



# Spectera Solution

Exportation au format PDF du manuel HTML d'origine



## Table des matières

1. Préambule.....	4
2. Démarrage rapide.....	5
3. Informations sur le produit.....	7
Système Spectera.....	7
Base Station.....	8
SEK.....	10
DAD.....	11
WebUI.....	12
LinkDesk.....	13
Accessoires.....	14
Accessoires pour Base Station.....	14
Accessoires pour SEK.....	16
Accessoires pour l'antenne DAD.....	17
Chargeur avec intégration réseau CHG 70N-C.....	18
Pack accu BA 70 et chargeur L 70 USB.....	20
Chargeur modulaire L 6000.....	21
Modules de chargement pour le chargeur L 6000.....	23
4. Notice d'emploi.....	26
Spectera.....	26
Base Station.....	28
SEK.....	75
DAD.....	101
Chargeur CHG 70N-C.....	112
Chargeur L 70 USB.....	123
Chargeur modulaire L 6000.....	126
Nettoyage et maintenance.....	144
WebUI.....	145
Démarrage rapide.....	145
Réinitialisation du mot de passe de l'appareil.....	150
Configuration de base.....	152
Configuration.....	165
Balayage de fréquence.....	216
Niveaux audio.....	220
Entrées et sorties audio.....	221
LinkDesk.....	222



Démarrage rapide.....	223
Configuration de base.....	232
Productions.....	248
Base Station.....	253
Appareils mobiles.....	280
Éditeur de routage.....	293
Gestion des erreurs.....	297
5. Base de connaissances.....	299
Guide réseau.....	299
Introduction.....	299
Exigences générales.....	300
Configuration du réseau.....	304
Ports, protocoles et services.....	308
Meilleures pratiques.....	312
Guide de sécurité.....	315
Introduction.....	315
Fonctionnalités de sécurité clés des produits.....	317
Comment utiliser les fonctionnalités de sécurité.....	321
Dépannage.....	327
Échec de l'activation de la licence.....	327
Pas d'accès à l'appareil via le WebUI.....	329
La Base Station ne peut pas être trouvée.....	330
6. Caractéristiques techniques.....	331
Système Spectera.....	331
Base Station.....	333
SEK.....	336
DAD.....	338
WebUI.....	340
LinkDesk.....	341
Chargeur CHG 70N-C.....	343
Pack accu BA 70.....	345
Chargeur L 70 USB.....	346
Chargeur modulaire L 6000.....	347
Modules de chargement LM 6060   LM 6061   LM 6062   LM 6070.....	349



# 1. Préambule

## **Exportation au format PDF du manuel HTML d'origine**

Ce document au format PDF est le résultat d'une exportation automatique d'un manuel HTML interactif. Il est possible que le document PDF ne contienne pas tous les contenus et éléments interactifs, étant donné qu'ils ne peuvent pas être affichés dans ce format. De plus, les sauts de page automatiquement générés peuvent entraîner un léger décalage de contenus liés. Nous pouvons donc seulement garantir l'exhaustivité des informations dans le manuel HTML et nous recommandons son utilisation. Vous les trouverez dans le portail de documentation à l'adresse [www.sennheiser.com/documentation](http://www.sennheiser.com/documentation).




## 2. Démarrage rapide

Toutes les informations nécessaires pour activer la licence et configurer les ports requis de l'appareil.

Lors du démarrage de la Base Station pour la première fois, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet directe pour activer la licence. De plus, certains ports doivent être activés (en particulier pour le pare-feu de l'organisation/entreprise) pour la communication entre les logiciels et les appareils.

### 1. Connectez la Station de Base à un réseau :

- ▶ Branchez une extrémité du câble réseau à la prise de l'**élément de commande**.

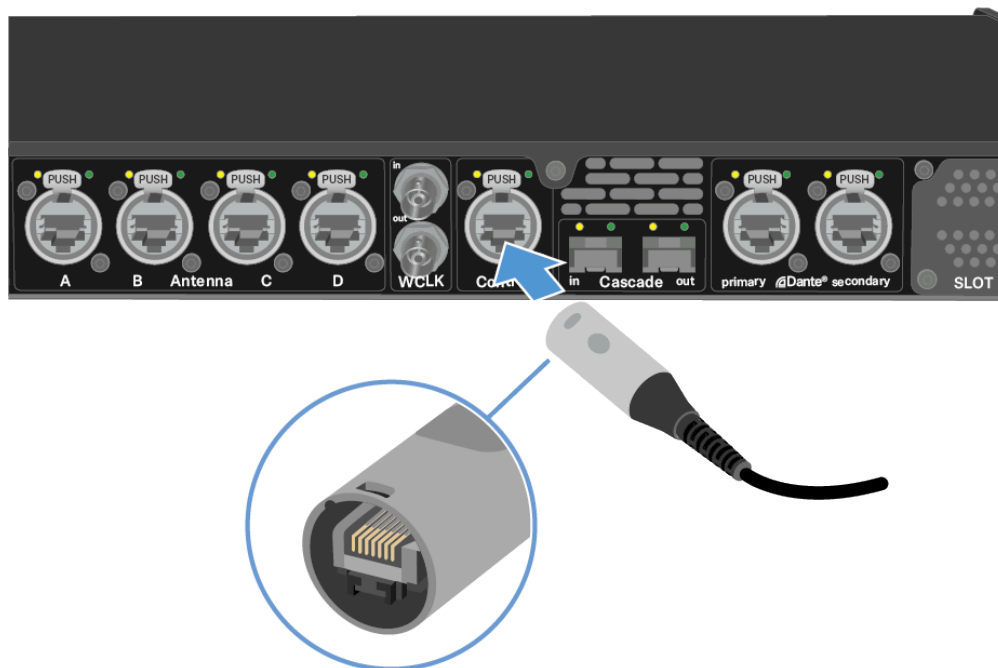

- ▶ Branchez l'autre côté du câble réseau à un switch ou un routeur.
- ✓ La Station de Base a été connectée à un réseau.

### 2. Activez les ports nécessaires pour l'activation :

- ▶ Veuillez contacter votre administrateur informatique pour fournir un accès Internet au serveur de licence et à tout serveur NTP en ouvrant les ports réseau requis et pour fournir les paramètres DNS via DHCP à l'appareil.

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
my.nalpeiron.com	80	HTTPS (TCP)	Unicast	Serveur de licence Sennheiser	Activation des appareils



Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
TOUS (voir la liste des <a href="#">Serveurs NTP</a> )	123	NTP	Unicast	Serveur de temps NTP	Synchroniser l'heure système


**i** Vous pouvez trouver l'aperçu complet de tous les ports à [Ports, protocoles et services](#).

**3. Assurez-vous que le réseau dispose d'une connexion Internet et activez la licence :**


**ATTENTION**



L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif  
Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

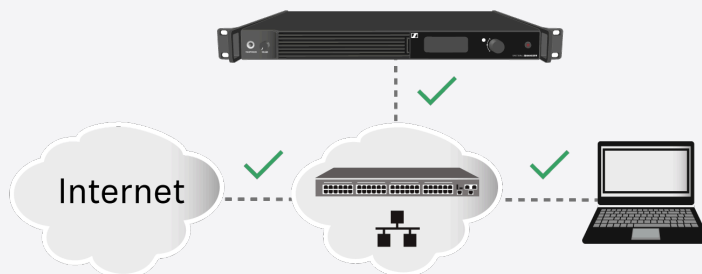

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

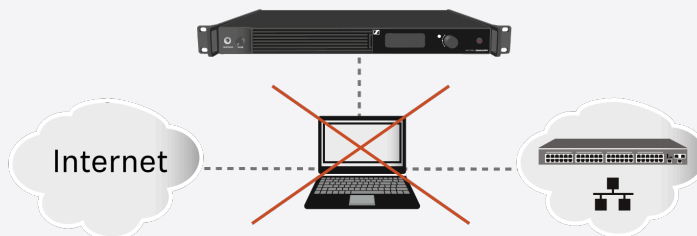

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

- ▶ Si vous souhaitez activer une licence via LinkDesk, veuillez suivre les étapes décrites ici : [Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#).
- ▶ Si vous souhaitez activer une licence via Spectera WebUI, veuillez suivre les étapes décrites ici : [Activation d'une licence \(webUI\)](#).



### 3. Informations sur le produit

Toutes les informations à propos du produit, de l'étendue de la livraison, des accessoires disponibles et des exigences pour le fonctionnement de votre solution Spectera.

#### Système Spectera

Capacités de détection – Détection et transmission audio

Les appareils Spectera (Base Station, DAD, SEK) permettent de créer des systèmes de transmission audio à usage professionnel. Une fois appairés, les appareils mobiles SEK peuvent transmettre par fréquences radio les signaux audio capturés par un microphone connecté. Grâce à sa bidirectionnalité, le système SEK peut recevoir des signaux audio émis par une antenne DAD et restituer le son dans des écouteurs, si ces derniers sont connectés. Voici comment cela fonctionne :

##### **Transmission :**

1. Le microphone connecté au SEK capte le son et le convertit en signaux électriques.
2. Le SEK prépare ensuite ces signaux pour la transmission en les amplifiant et en les modifiant.
3. Les signaux sont envoyés à l'antenne DAD par ondes radio.
4. L'antenne DAD convertit les ondes radio en signaux électriques et les envoie à la Base Station pour un traitement audio ultérieur.

##### **Réception :**

1. La station de base transmet les signaux audio à l'antenne DAD.
2. Ces signaux sont ensuite amplifiés et modifiés en vue de leur transmission.
3. Les signaux sont envoyés par ondes radio aux appareils mobiles SEK.
4. Le système SEK convertit les ondes radio en signaux électriques, le rendu du son étant ensuite dirigé vers les écouteurs connectés.



## Base Station



**Base Station** | 1 350 – 1 525 MHz | n° d'article 509162

La licence de la Base Station est disponible dans les versions suivantes :

Nom	N° d'article	Plage de fréquences	Pays certifiés*
SPECTERA LIC (ZONE 01)	700532	UHF (470 – 608 MHz, 630 – 698 MHz) 1G4 (1 350 – 1 400 MHz)	UE + AELE, Royaume-Uni, Turquie
SPECTERA LIC (ZONE 02)	700533	UHF (470 – 608 MHz, 657 – 663 MHz) 1G4 (1 435 – 1 525 MHz Certification en cours)	États-Unis
SPECTERA LIC (ZONE 03)	700534	UHF (470 – 608 MHz, 657 – 663 MHz)	Canada
SPECTERA LIC (ZONE 04)	700535	UHF (470 – 534 MHz, 534 – 608 MHz, 630 – 698 MHz)	Singapour
SPECTERA LIC (ZONE 05)	700536	UHF (470 – 608 MHz, 630 – 698 MHz) 1G4 (1 350 – 1 400 MHz)	Afrique du Sud – Certification en cours
SPECTERA LIC (ZONE 06)	700537	UHF (470 – 608 MHz, 630 – 694 MHz)	Malaisie, Qatar
SPECTERA LIC (ZONE 07)	700538	UHF (470 – 510 MHz)	Israël – Certification en cours
SPECTERA LIC (ZONE 08)	700539	UHF (487 – 608 MHz, 630 – 694 MHz)	Indonésie
SPECTERA LIC (ZONE 09)	700540	UHF (470 – 608 MHz, 630 – 694 MHz) 1G4 (1 350 – 1 400 MHz)	Émirats arabes unis
SPECTERA LIC (ZONE 10)	700541	UHF (470 – 608 MHz, 630 – 698 MHz)	Philippines
SPECTERA LIC (ZONE 11)	700542	UHF (520 – 608 MHz, 630 – 694 MHz)	Australie



Nom	N° d'article	Plage de fréquences	Pays certifiés*
SPECTERA LIC (ZONE 12)	700543	UHF (510 – 606 MHz)	Nouvelle-Zélande
SPECTERA LIC (ZONE 13)	700544	UHF (479 – 565 MHz)	Hong Kong
SPECTERA LIC (ZONE 14)	700728	UHF (470-0608 MHz)	Égypte, Mexique

\* Il appartient à l'utilisateur de s'informer au sujet des exigences locales en vigueur en matière de réglementation et de certification et de s'y conformer lorsqu'il utilise des systèmes sans fil.

**i** Vous trouverez des informations plus détaillées concernant la Base Station dans les sections suivantes :

- Démarrage et utilisation : [Base Station](#)
- Caractéristiques techniques : [Base Station](#)



## SEK



Le système SEK est disponible dans les versions suivantes :

**SEK UHF** | 470 – 698 MHz | n° d'article 509164

**SEK 1G4** | 1 350 – 1 525 MHz | n° d'article 509163

**i** Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le système SEK dans les sections suivantes :

- Démarrage et utilisation : [SEK](#)
- Caractéristiques techniques : [SEK](#)



## DAD



**DAD (UHF)**



**DAD (1G4)**

L'antenne directionnelle numérique ou DAD (Digital Antenna Directional) est disponible dans les versions suivantes :

**DAD UHF** | 470 – 698 MHz | n° d'article 509169

**DAD 1G4** | 1 350 – 1 525 MHz | n° d'article 509170

**i** Vous trouverez des informations plus détaillées concernant l'antenne DAD dans les sections suivantes :

- Démarrage et utilisation : [DAD](#)
- Caractéristiques techniques : [DAD](#)



## Informations sur le produit

Aperçu des informations sur les appareils pris en charge, la conception, les fonctionnalités et les principales caractéristiques du logiciel.

Spectera WebUI est une interface conviviale, basée sur un navigateur et auto-hébergée pour le contrôle et la surveillance dédiés des appareils Spectera.

L'interface WebUI vous offre une **configuration** intuitive avec des fonctions de surveillance et de commande à distance essentielles, telles que le volume du retour intra-auriculaire, la latence, le niveau et les réglages audio, le statut HF, la charge de la batterie et bien plus encore. Le **balayage de fréquence** analyse le spectre de façon continue à partir de l'antenne DAD innovante de Spectera. De plus, la **vue Niveaux audio** affiche toutes les entrées et sorties des interfaces connectées sur une seule et même page. Tous les canaux et liaisons audio sont résumés dans la vue **E/S audio** et peuvent être facilement ajustés.

### Fonctionnalités principales

- Interface conviviale, basée sur un navigateur et auto-hébergée pour le contrôle et la surveillance dédiés des appareils Spectera.
- Interface en ligne pour une gestion complète du système.
- Une info-bulle fournit des informations contextuelles supplémentaires qui apparaissent lorsque vous survolez un élément avec la souris.
- Commande et surveillance à distance complètes de tous les composants de l'écosystème Spectera, y compris la Base Station, l'antenne DAD et les émetteurs/récepteurs de poche SEK, le tout depuis une seule et même page.
- Fonctionnalités de commande et de surveillance à distance sans précédent, ainsi que visibilité sur les éléments suivants :
  - Niveau d'interférence (IF)
  - Indication de l'intensité du signal de réception (RSSI)
  - Entrée de la qualité de liaison (LQI)
  - Réglages du retour intra-auriculaire (interface, canaux, mode, balance, volume)
  - Réglages MIC (Mic/Line, émulation de câble, atténuation des basses, gain de préamplification, tonalité d'essai, mode, canaux)
- Balayage continu du spectre via l'antenne DAD disponible.
- Clé de licence régionale pour l'activation de la Base Station.



## Informations sur le produit

Logiciel pour la toute première solution sans fil bidirectionnelle à large bande au monde : Spectera.

Avec LinkDesk et Spectera, vous bénéficiez d'un flux de travail intuitif et de capacités de contrôle et de surveillance à distance sans précédent, ainsi que d'une visibilité du volume du retour intra-auriculaire, de la latence, du niveau et des réglages audio, de l'état des fréquences HF, de la charge de la batterie, etc.

Le gestionnaire HF du logiciel propose un balayage continu du spectre au moyen de l'antenne DAD innovante de Spectera. De plus, les comportements d'assistance de LinkDesk vous permettent de gérer rapidement et facilement votre système, et sa gestion de production vous permet de gérer, stocker et rappeler plusieurs configurations de Base Station instantanément.

### Fonctionnalités principales

- Application de bureau intuitive pour une gestion complète du système
- Système de notification pour accélérer les flux de travail et le dépannage
- Comportements d'assistance pour une gestion rapide et facile du système
- Gestion de la production : gestion, stockage et rappel instantanés de plusieurs configurations de Base Station
- Contrôle et surveillance à distance complets de tous les composants de l'écosystème Spectera, y compris la Base Station, l'antenne DAD et les émetteurs-récepteurs de pocheSEK
- Possibilités de contrôle et de surveillance à distance sans précédent, ainsi que visibilité du volume du retour intra-auriculaire, de la latence, du niveau et des réglages audio, de l'état des fréquences HF, de la charge de la batterie, etc.
- Gestionnaire HF pour le balayage continu du spectre au moyen d'une antenne DAD
- Activation de licence pour la Base Station

### Système d'exploitation

- Windows®
- MacOS

### Support produit

- Base Station
- Antenne DAD
- Appareils de poche SEK

### Langue prise en charge

- Anglais



## Accessoires


### Accessoires pour Base Station

#### Cartes MADI

Carte MADI (BNC) pour Base Station | n° d'article 509293



Carte MADI (OM) pour Base Station | n° d'article 509295

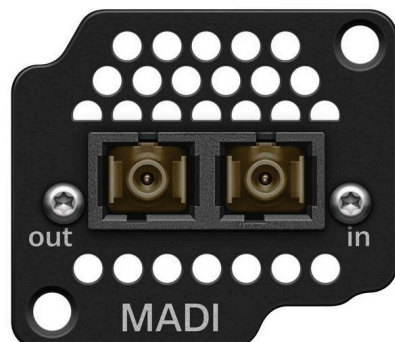

- Voir [Installation de cartes à enficher](#)

#### Kit de filtres Spectera

Trois **filtres** interchangeables pour la Base Station | n° d'article 700073



- Voir [Remplacement du filtre du ventilateur](#)



## Accessoires pour SEK

### Antenne SEK Spectera

Antenne SEK (UHF) | 470 – 698 MHz | n° d'article 700066




Antenne SEK (1G4) | 1 350 – 1 525 MHz | n° d'article 700067



- Voir [Montage de l'antenne](#)

### Clip de ceinture SEK Spectera

Clip de ceinture SEK | n° d'article 700071

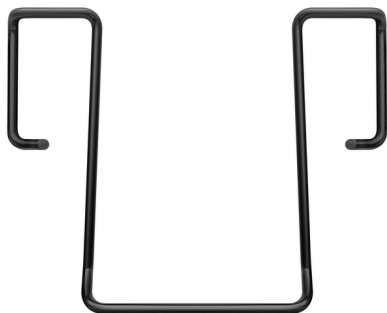

- Voir [Remplacement du clip de ceinture](#)

### Capuchon de protection à 3 broches MIC/LINE

**Capuchon** de protection interchangeable pour le connecteur microphone / instrument à 3 broches | n° d'article 700072



- Voir [Utilisation du capuchon de protection](#)



## Accessoires pour l'antenne DAD

Câbles en option pour l'antenne DAD



**Câble d'antenne cat 5e** | 10 m | n° d'article 700068

**Câble d'antenne cat 5e** | 25 m | n° d'article 700069

**Câble d'antenne cat 5e** | 50 m | n° d'article 700070

- Voir [Connexion/Déconnexion de l'antenne](#)



## Chargeur avec intégration réseau CHG 70N-C



**CHG 70N-C** | Chargeur | N° d'article 700332



**CHG 70N-C + PSU KIT** | Chargeur CHG 70N-C avec bloc secteur NT 12-35 CS | N° d'article 700333

**i** Vous trouverez de plus amples informations sur le chargeur CHG 70N-C dans les sections suivantes :

- **Mise en service et utilisation** : [Chargeur CHG 70N-C](#)
- **Caractéristiques techniques** : [Pack accu BA 70](#) | [Chargeur CHG 70N-C](#)



## Pack accu BA 70 et chargeur L 70 USB



**BA 70** | Pack accu | N° d'article 508860

**L 70 USB** | Chargeur | N° d'article 508861

**EW-D CHARGING SET** | Chargeur L 70 USB avec 2 packs accu BA 70 | N° d'article 508862

**i** Vous trouverez de plus amples informations sur le pack accu BA 70 et le chargeur L 70 USB dans les sections suivantes :

- **Mise en service et utilisation** : [Chargeur L 70 USB](#)
- **Caractéristiques techniques** : [Pack accu BA 70](#) | [Chargeur L 70 USB](#)



## Chargeur modulaire L 6000

Le chargeur L 6000 sert à charger les packs accus BA 60, BA 61, BA 62 et BA 70.

Pour cela, vous avez besoin des modules de chargement LM 6060 (pour BA 60), LM 6061 (pour BA 61), LM 6062 (pour BA 62) ou LM 6070 (pour BA 70). Les packs accus et les modules de recharge sont disponibles séparément.



- **L 6000** | N° d'article 507300

**i** Vous trouverez plus d'informations sur le chargeur L 6000 et les modules de chargement LM 6060, LM 6061, LM 6062 et LM 6070 dans les sections suivantes :

- **Installation et utilisation** : [Chargeur modulaire L 6000](#)
- **Caractéristiques techniques** : [Chargeur modulaire L 6000](#) et [Modules de chargement LM 6060 | LM 6061 | LM 6062 | LM 6070](#)

### Contenu de la livraison

- 1 chargeur L 6000
- 1 câble secteur (avec fiche EU, UK ou US)
- 4 bouchons obturateurs avec vis (pré-montés)
- 4 pieds en caoutchouc
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 brochure contenant des consignes de sécurité
- 1 brochure contenant des caractéristiques techniques et des déclarations du fabricant

### Vue d'ensemble du produit

**Vue avec modules de recharge et packs accus insérés :**



Vue avec modules de recharge LM 6060, sans packs accus insérés :



Vue avec modules de recharge LM 6061, sans packs accus insérés :





## Modules de chargement pour le chargeur L 6000

Pour le chargeur L 6000, les **modules de chargement** suivants sont disponibles.

### **LM 6060**

Le module de recharge LM 6060 doit être monté dans le chargeur L 6000 et permet de recharger le pack accu BA 60.

**LM 6060** | N° d'article 507198



### **LM 6061**

Le module de recharge LM 6061 doit être monté dans le chargeur L 6000 et permet de recharger le pack accu BA 61.

**LM 6061** | N° d'article 507199



### LM 6062

Le module de recharge LM 6062 doit être monté dans le chargeur L 6000 et permet de recharger le pack accu BA 62.

LM 6062 | N° d'article 508516





### LM 6070

Le module de chargement LM 6070 doit être monté dans le chargeur L 6000 pour charger le pack accu BA 70 de la série Evolution Wireless Digital.

**LM 6070** | N° d'article 509457





## 4. Notice d'emploi

Description détaillée du démarrage et du fonctionnement de votre matériel et logiciel sélectionnés.


### Informations importantes sur l'activation de la licence

#### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

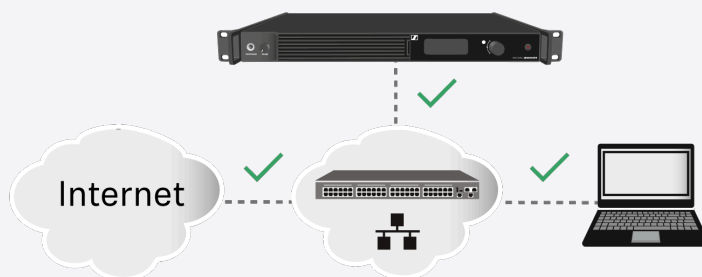

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

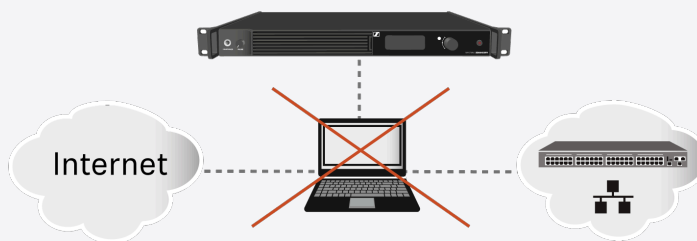

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Cliquez sur les informations correspondantes pour accéder aux chapitres de votre choix.

## Notice d'emploi

Description détaillée du démarrage et du fonctionnement de votre matériel sélectionné.



**i** Les notices d'emploi relatives au contrôle du système Spectera via LinkDesk et Spectera WebUI sont disponibles ici :


- Notice d'emploi [LinkDesk](#)
- Notice d'emploi [WebUI](#)

### Informations importantes sur l'activation de la licence


#### NOTICE



**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**  
Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

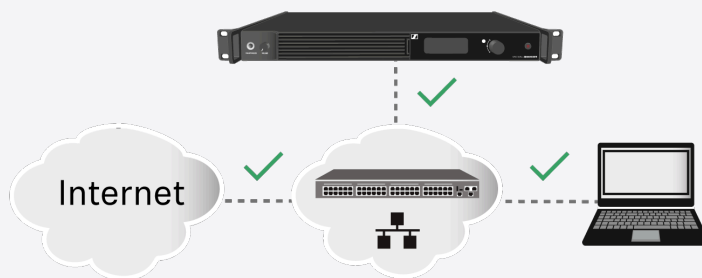

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

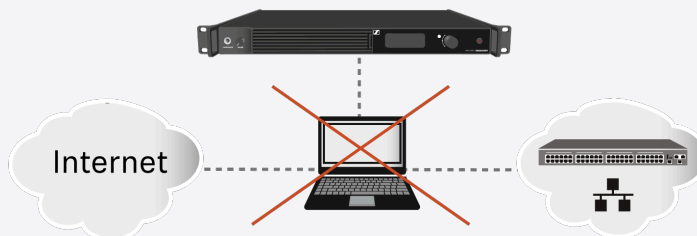

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Cliquez sur les informations correspondantes pour accéder aux chapitres de votre choix.



## Base Station

### Premières étapes

Préparez l'utilisation de votre Base Station en quelques étapes.

Après avoir déballé la Base Station, vous devez mettre à jour le firmware **avant** d'activer une licence.


**i** Si vous utilisez LinkDesk, la mise à jour est obligatoire avant toute activation d'une licence.

#### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

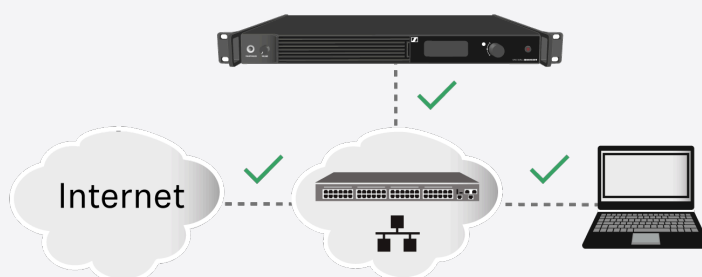

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

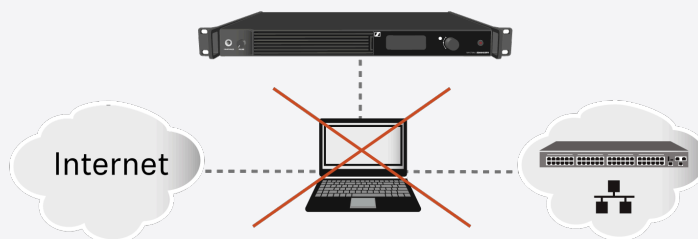


- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.



**Pour connecter la Base Station au secteur :**

- ▶ Connectez un câble secteur à la prise d'alimentation située à l'arrière de la Base Station.

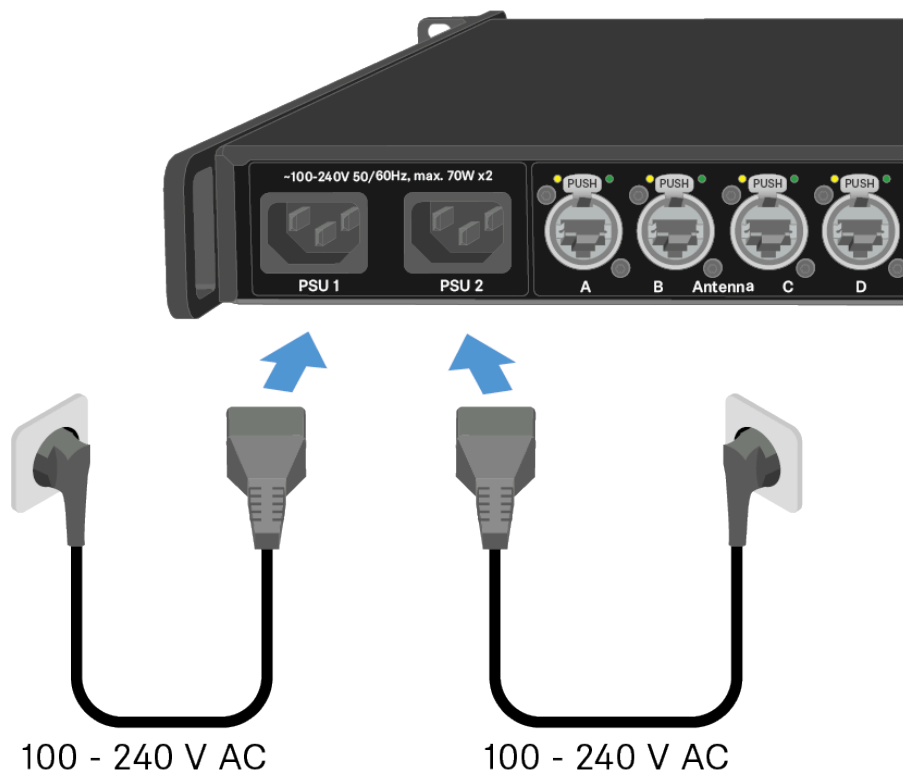


- ▶ Connectez la fiche secteur du câble à une prise de courant murale appropriée.
  - ✓ La Base Station est reliée à l'alimentation électrique.



**Pour connecter la Base Station à un réseau :**

- ▶ Branchez une extrémité du câble réseau à la prise de l'**élément de commande**.

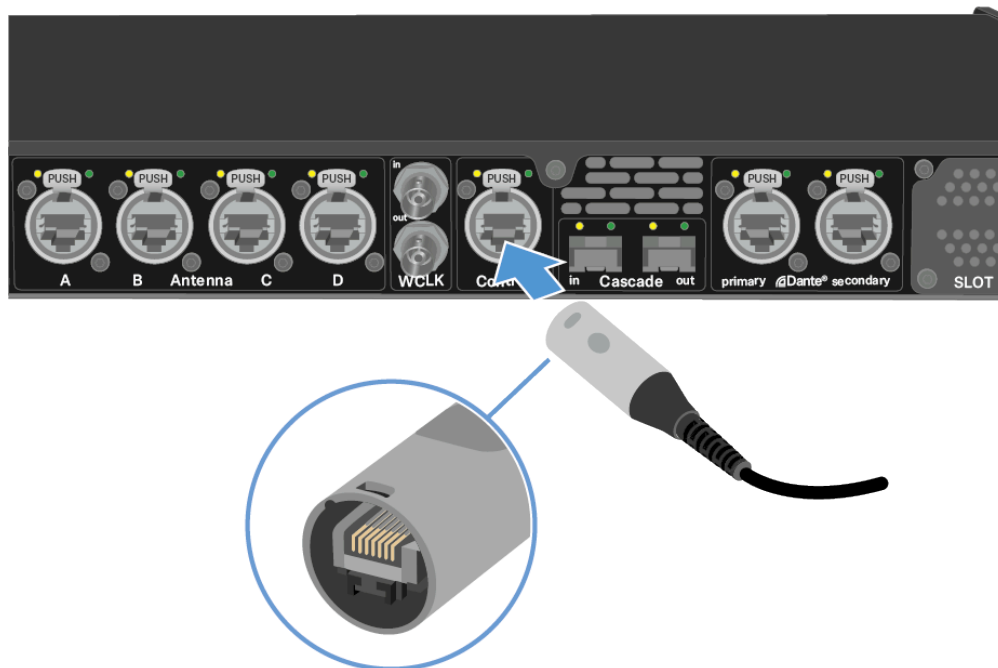

- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur un switch, un routeur ou directement sur un ordinateur.

**i** La Base Station a besoin d'un accès direct à Internet !

- ✔ La Base Station a été connectée à un réseau.

**Pour mettre à jour le firmware :**

- ▶ Si vous souhaitez utiliser Spectera WebUI, tout dépend de la version initiale du firmware :
  - Pour le firmware  $\leq 0.8.x$ , utilisez <https://deviceIP/specteracontrol/index.html> .
  - Pour le firmware  $\geq 1.x.x$ , utilisez <https://deviceIP/> .

**i** L'IP de l'appareil peut être trouvée ici : [Réseau](#).

- ✔ Dans certains cas, le navigateur Internet peut avoir des difficultés à afficher la page. Veuillez utiliser le logiciel LinkDesk.
- ▶ Si vous souhaitez utiliser le logiciel gratuit LinkDesk : Téléchargez-le depuis le site Web de Sennheiser [sennheiser.com/linkdesk](https://sennheiser.com/linkdesk).  
La mise à jour est obligatoire avant toute activation d'une licence.



✓ Votre Base Station est à jour.

Vous pouvez à présent ajouter une licence, voir [Activation d'une licence \(général\)](#).



## Informations générales concernant le système

Vous trouverez ici les informations générales relatives à l'utilisation du système.

- i** Une licence doit être activée, dans le cas contraire il sera impossible d'utiliser la Base Station.

La Base Station dispose de deux canaux HF indépendants. Les deux variantes (UHF et 1G4) de l'antenne peuvent être connectées à la Base Station simultanément.

Vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.

- i** Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois.



## Vue d'ensemble du produit

### Face avant



**1** Prise CASQUE

voir [Utilisation de la sortie casque](#)

**2** Régulateur de VOLUME pour casque

voir [Utilisation de la sortie casque](#)

**3** Entrée du ventilateur avec filtre

voir [Remplacement du filtre du ventilateur](#)

**4** Écran pour l'affichage des informations de statut et du menu d'utilisation

voir [Informations à l'écran](#)

**5** LED indiquant le statut

voir [Signification de la LED](#)


**6** Molette (**HAUT/BAS/RÉGLAGE**) pour naviguer dans le menu

voir [Naviguer dans le menu](#)

**7** Bouton **ON/OFF**

voir [Allumer la Base Station et activer son mode veille](#)

### Face arrière

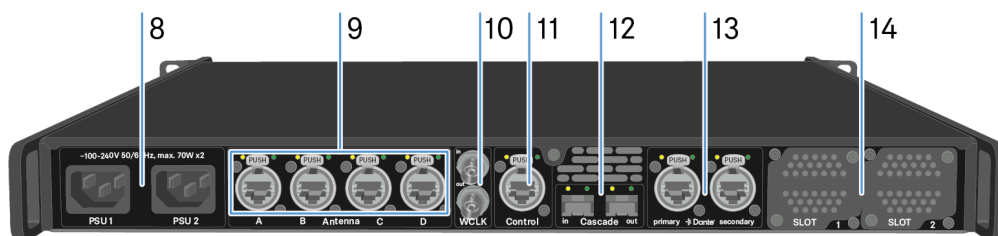

**8** Prise d'alimentation

voir [Connexion/Déconnexion de la Base Station au/du secteur](#)

**9** 4 ports RJ45 renforcés pour **antenne**

voir [Connexion des antennes](#)

**10** Entrée/Sortie Word clock

voir [Connexion de l'horloge de référence](#)



**11** Port RJ45 renforcé pour **commande**

voir [Connexion à un réseau](#)

**12** Entrée/Sortie pour cascade

voir [Cascading the Base Stations](#)

**13** 2 ports RJ45 renforcés pour **Dante®** primary | secondary

voir [Connexion audio via Dante®](#)

**14** Emplacement 1 | 2 pour cartes MADI

voir [Installation de cartes à enficher](#)




## Installation de cartes à enficher

Il est possible d'installer des cartes identiques ou différentes.

Deux types de cartes MADI sont disponibles, voir [Cartes MADI](#).

CARTE Madi (BNC)

CARTE Madi (OM)

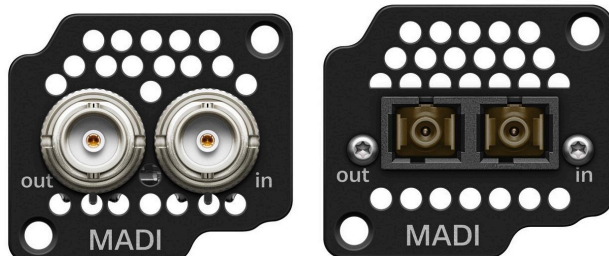

### PRUDENCE




**Improper handling of the device may result in its damage**

Device contains sensitive electronics to electrostatic discharge (ESD).


- ▶ Observe the precautionary measures for handling components at risk of electrostatic discharge and take appropriate protective measures when touching the device.

**Pour installer une carte MADI dans la Base Station :**

- ▶ Débranchez complètement la Base Station du secteur. Voir à [Connexion/ Déconnexion de la Base Station au/du secteur](#).
- ▶ Dévissez l'un des bouchons obturateurs sur la Base Station. Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis torx® 10.

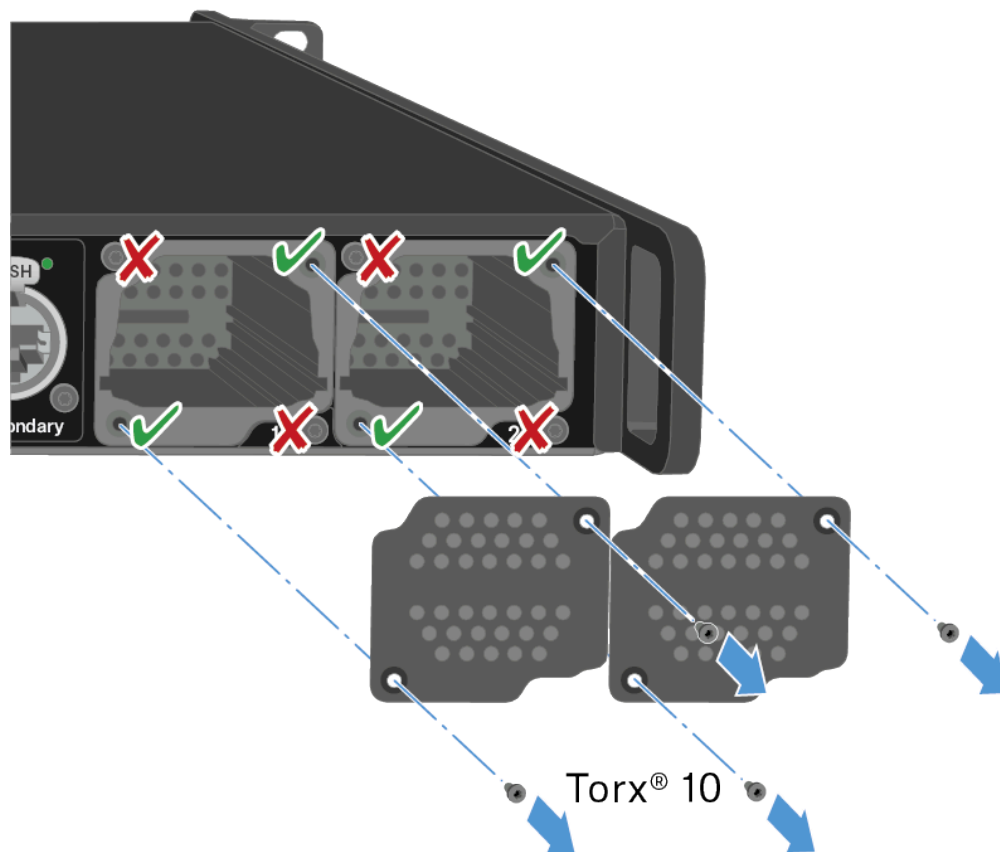

- ▶ Glissez entièrement la carte MADI dans l'emplacement ouvert, comme indiqué dans la figure.
  - ✔ La carte ne peut être insérée que dans un seul sens dans le boîtier de la Base Station. Les lettres figurant sur la carte doivent être orientées vers le haut.
- ▶ Vissez fermement la carte MADI avec max. 65 cNm +/-10 %.

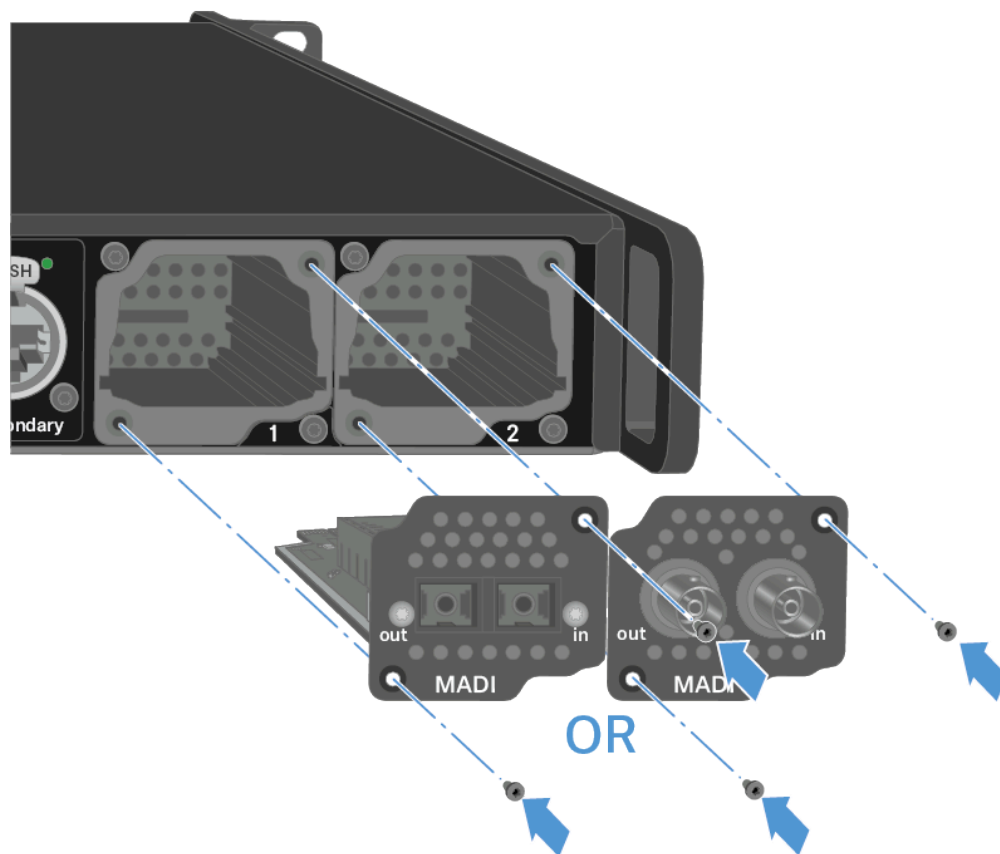

✓ Les cartes MADI peuvent être utilisées directement.

✓ Une carte MADI a été installée.




## Connexion/Déconnexion de la Base Station au/du secteur

En option, à des fins de redondance, vous pouvez connecter la Base Station à l'aide de deux câbles. Le câble optionnel n'est pas inclus.

### Pour connecter la Base Station au secteur :

- ▶ Connectez un câble secteur à la prise d'alimentation située à l'arrière de la Base Station.

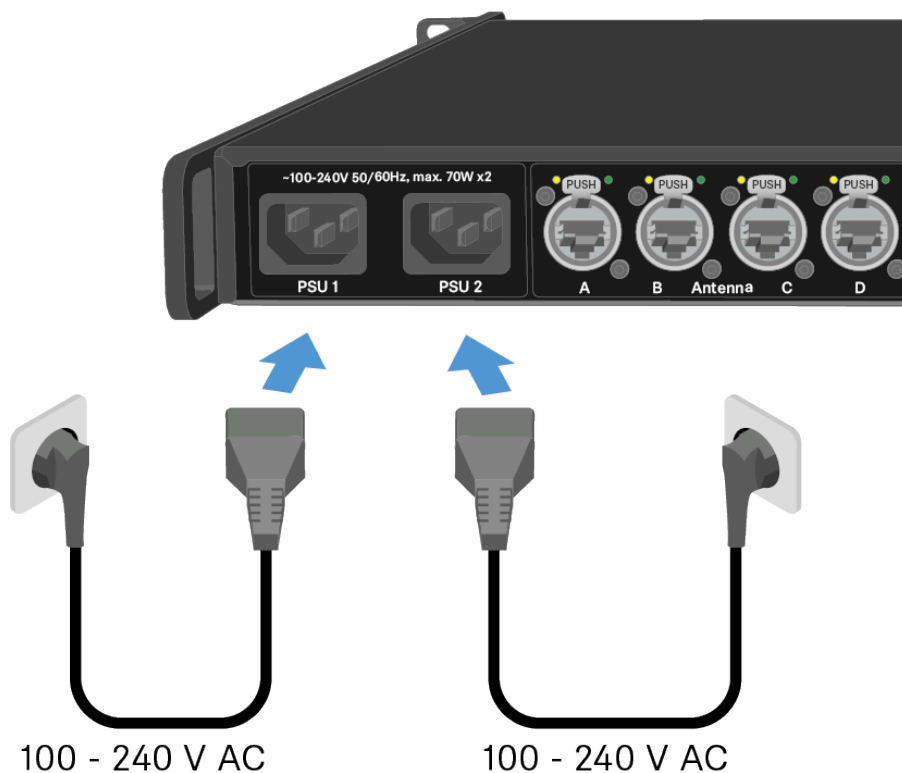

- ▶ Connectez la fiche secteur du câble à une prise de courant murale appropriée.
  - ✓ Le dernier état est rétabli : en marche ou en veille.
- ▶ Pour assurer la redondance, connectez également un autre câble (non inclus).
  - ✓ La Base Station est reliée à l'alimentation électrique.

### Pour débrancher complètement la Base Station du secteur :

- ▶ Débranchez les deux fiches secteur de la prise de courant murale.
- ▶ Débranchez les deux câbles de la prise d'alimentation située à l'arrière de la Base Station.
  - ✓ La Base Station est complètement débranchée de l'alimentation électrique.



✓ La Base Station a bien été connectée/déconnectée.




## Connexion à un réseau

Connecter la Base Station à un réseau en vue d'opérations de surveillance et de contrôle.

Pour connecter la Base Station à un réseau :

- ▶ Branchez une extrémité du câble réseau à la prise de l'**élément de commande**.

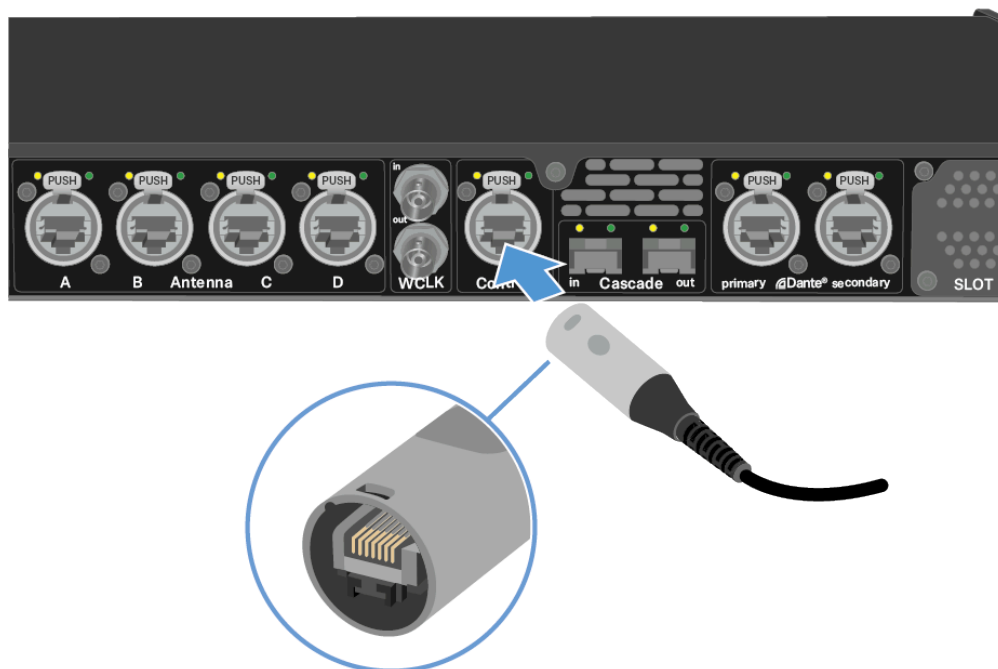

- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur un switch, un routeur ou directement sur un ordinateur.




### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

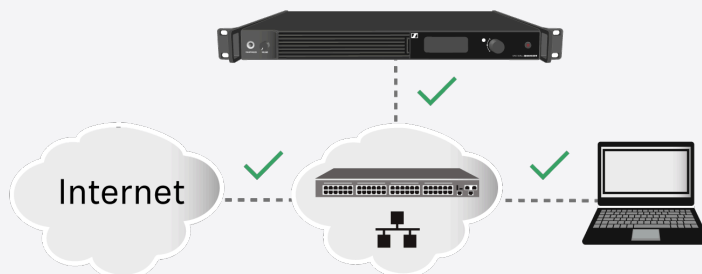

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

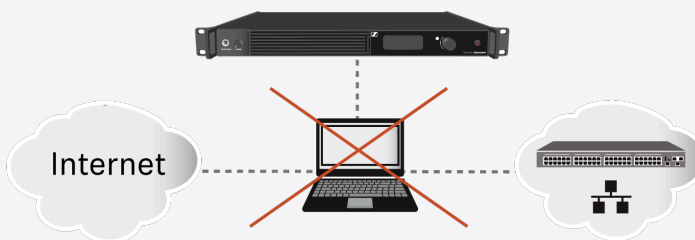

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Voir [Activation d'une licence \(général\)](#).

✓ La Base Station a été connectée à un réseau.

Vous pouvez surveiller et commander la Base Station par l'intermédiaire d'une connexion réseau à l'aide de LinkDesk ou de Spectera WebUI.

LinkDesk est disponible gratuitement et peut être téléchargé directement depuis le site Web de Sennheiser.

- [sennheiser.com/linkdesk](https://sennheiser.com/linkdesk)

Pour démarrer Spectera WebUI, saisissez l'URL suivante dans votre navigateur :

- `https://deviceIP`



**i** L'IP de l'appareil peut être trouvée ici : [Réseau](#).



## Connexion des antennes

Il est possible de connecter un maximum de quatre antennes à la Base Station.

Recommandations concernant la configuration de l'antenne :

- Maintenez une distance supérieure à 10 m (393,7") entre l'antenne et la suivante.
- Maintenez une distance supérieure à 0,5 m (19,69") entre l'antenne et un mur.

Le câble doit être


- de type CAT5e ou supérieur,
- être doté de fiches renforcées et
- sa longueur ne doit pas dépasser 100 m (3 937").

**i** Nous recommandons d'utiliser un câble d'antenne de catégorie 5e (voir [Accessoires pour l'antenne DAD](#)).

**i** Les deux variantes (UHF et 1G4) peuvent être connectées à la Base Station simultanément.

### Pour connecter une antenne à la Base Station :

- ▶ Branchez une extrémité du câble dans un port d'antenne (A, B, C ou D) à l'arrière de la Base Station.
- ▶ Reliez l'autre extrémité du câble à une antenne.

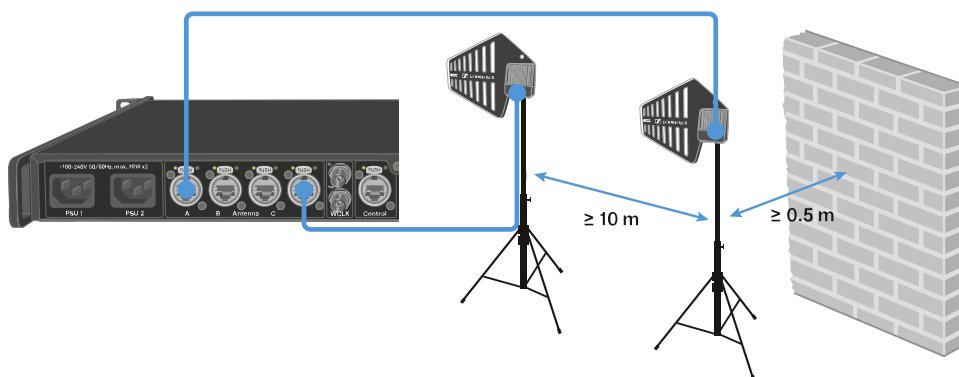

Pour une performance HF optimale, nous recommandons une distance supérieure à 10 mètres.



**Pour déconnecter une antenne de la Base Station :**

- ▶ Maintenez le bouton poussoir enfoncé.
- ▶ Débranchez le câble de la Base Station.

✓ La Base Station a été connectée/déconnectée d'une antenne.

**Câble de rallonge pour antenne**


Grâce aux câbles à fibre optique et aux convertisseurs de média, il est possible d'obtenir des distances de câble plus importantes.

Les convertisseurs recommandés ont été testés par Sennheiser sur une distance totale de 4 km (157 480,31").

Nous recommandons uniquement les convertisseurs suivants pour un fonctionnement entièrement testé :

**i** Il est obligatoire d'utiliser les convertisseurs de média par paires.

- Lantronix M/GE-PSW-PSE-01 (avec PoE pour DAD) **ou**
- Lantronix M/GE-T-SFP-01 (nécessite un injecteur PoE de classe 2 capable d'alimenter le DAD (consommation électrique < 6,5 W)) **ou**
- ProLabs 10/100/1000Base-TX(RJ-45) to Open SFP Port POE+ Media Converter (C-GMC-SFP-POE+, avec PoE pour DAD)

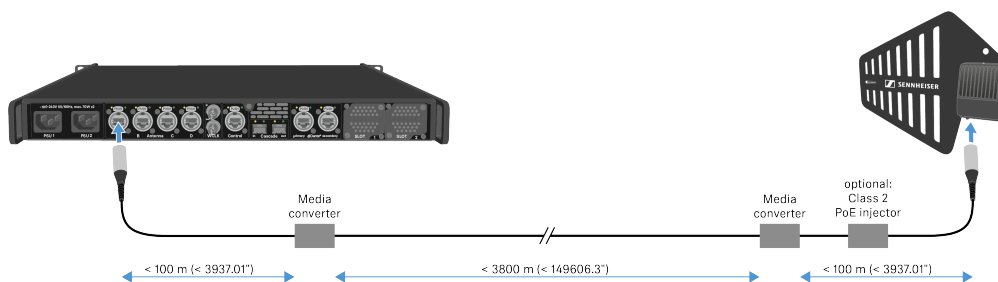

**i** Le convertisseur de média ne doit pas disposer de fonction switch.



## Connexion de l'horloge de référence

Il est possible d'utiliser l'horloge de référence interne de la Base Station ou de connecter une horloge de référence externe.


Vous pouvez également utiliser l'horloge de référence externe en sortie et mettre jusqu'à 8 appareils Base Station en cascade.

La sortie de l'horloge de référence transmet uniquement l'horloge de référence externe connectée via l'entrée de l'horloge de référence. L'horloge de référence interne n'est pas communiquée via la sortie de l'horloge de référence.

**i** Pour plus d'informations concernant l'horloge de référence, voir [Scénarios d'horloge de référence pour audio numérique](#).

### Pour connecter une horloge de référence externe :


- ▶ Utiliser un câble BNC coaxial (75  $\Omega$ ) pour raccorder l'horloge de référence externe à **l'horloge de référence en entrée**.

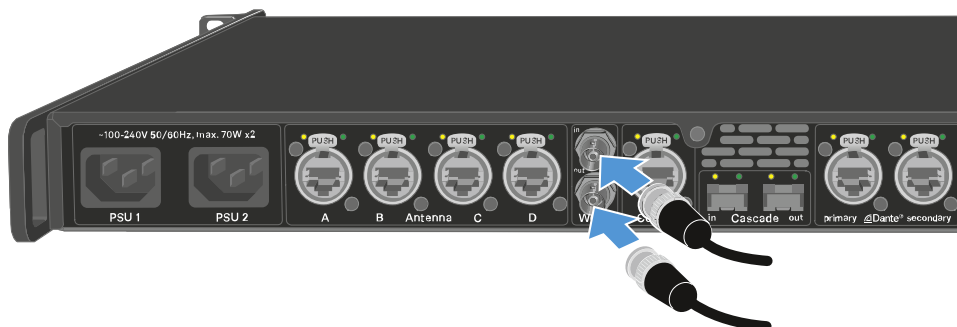



**Pour mettre l'horloge de référence en cascade :**

- ▶ Reliez à l'aide d'un câble l'**entrée de l'horloge de référence** de la Base Station suivante à la **sortie de l'horloge de référence** de la Base Station précédente.

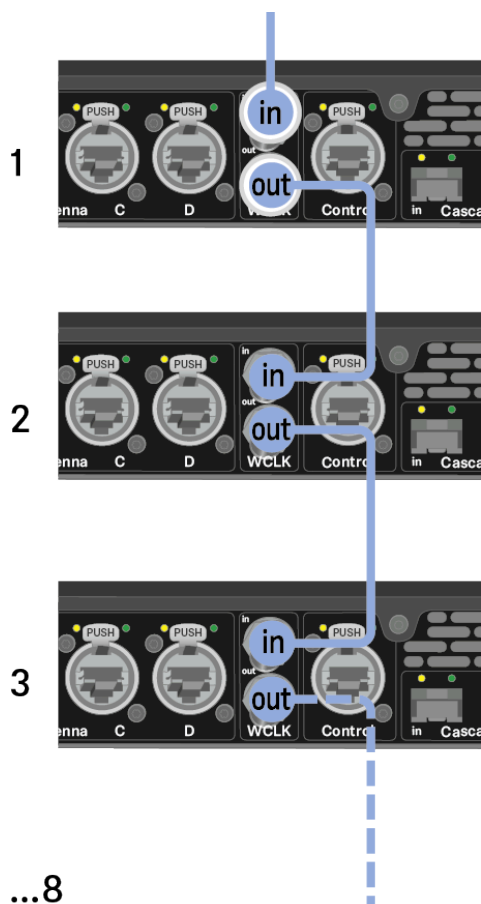

✓ La Base Station a été connectée à l'horloge de référence.

### Scénarios d'horloge de référence pour audio numérique

La Base Station prend en charge deux fréquences d'échantillonnage : 48 kHz et 96 kHz.

Il est possible soit d'utiliser l'horloge de référence interne de la Base Station, soit de connecter une horloge de référence externe.

Une horloge de référence externe peut également être transmise à un appareil en aval via la sortie d'horloge de référence. Cette fonctionnalité permet de mettre en cascade jusqu'à 8 appareils pour Base Station.

**i** Veuillez noter que seule l'horloge de référence reliée à l'entrée d'horloge de référence peut être transmise via la sortie d'horloge de référence. L'horloge de référence interne n'est pas transmise via la sortie de l'horloge de référence.



## Horloge de référence avec audio numérique

Si plusieurs appareils émettant des signaux audio numériques sont connectés dans un environnement de production, leurs signaux d'horloge doivent être synchronisés par l'intermédiaire d'une horloge de référence, sous peine de provoquer des erreurs audio. L'horloge de référence d'un appareil devient l'unité maître. Tous les autres appareils deviennent des esclaves et se synchronisent avec le maître.

### Dante®

L'interface Dante® Brooklyn III d'Audinate installée dans la Base Station doit être considérée comme un dispositif audio numérique autonome doté de sa propre horloge de référence et qui doit également être cadencé soit de manière interne, soit de manière externe.

**i** Vous avez besoin du logiciel de contrôle Dante d'Audinate pour régler ces paramètres. Celui-ci est accessible en cliquant sur le lien suivant : [Contrôleur Dante](#).

## Définition des rôles de maître et d'esclave

L'entrée de l'horloge de référence de la Base Station, l'horloge de référence interne de la Base Station, l'horloge de référence de l'interface Dante® Brooklyn III d'Audinate ou le réseau Dante® peuvent être définis comme maîtres.

Pour LinkDesk, voir : [Configuration des paramètres des interfaces](#).

Pour WebUI, voir: [Interfaces audio](#).




## Connexion audio via Dante®

Vous pouvez recevoir et émettre de l'audio via Dante®.

Pour connecter l'audio via Dante® :

- ▶ Branchez une extrémité du câble RJ45 renforcé à la prise Dante® primaire.

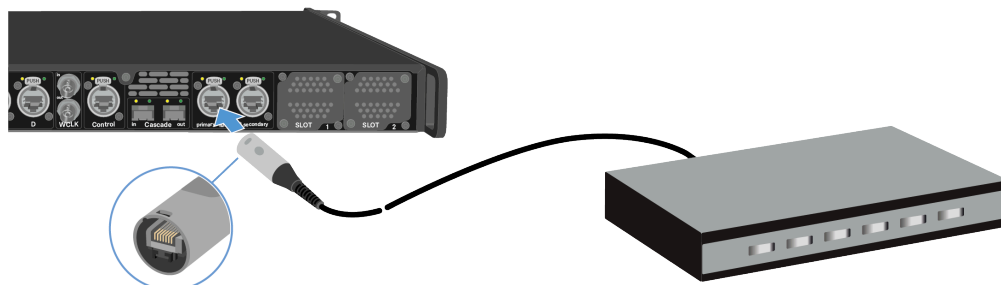


- ▶ Branchez l'autre extrémité sur un routeur.
- ▶ Téléchargez le contrôleur Dante®.  
Il s'agit généralement d'un ordinateur hôte (PC ou Mac) sur lequel est installée l'application logicielle du contrôleur Dante®. Cette application configure et commande l'ensemble des appareils Dante® et les diffusions audio au sein du réseau.

**i** Des informations sur les paramètres du contrôleur Dante et du protocole réseau Dante® sont disponibles sur le site Web d'Audinate : [audinate.com](http://audinate.com).

✓ La Base Station peut recevoir et émettre de l'audio via Dante®.


### Mode réseau partagé

En mode réseau partagé, le réseau de contrôle et le réseau Dante® utilisent la même infrastructure de réseau physique.

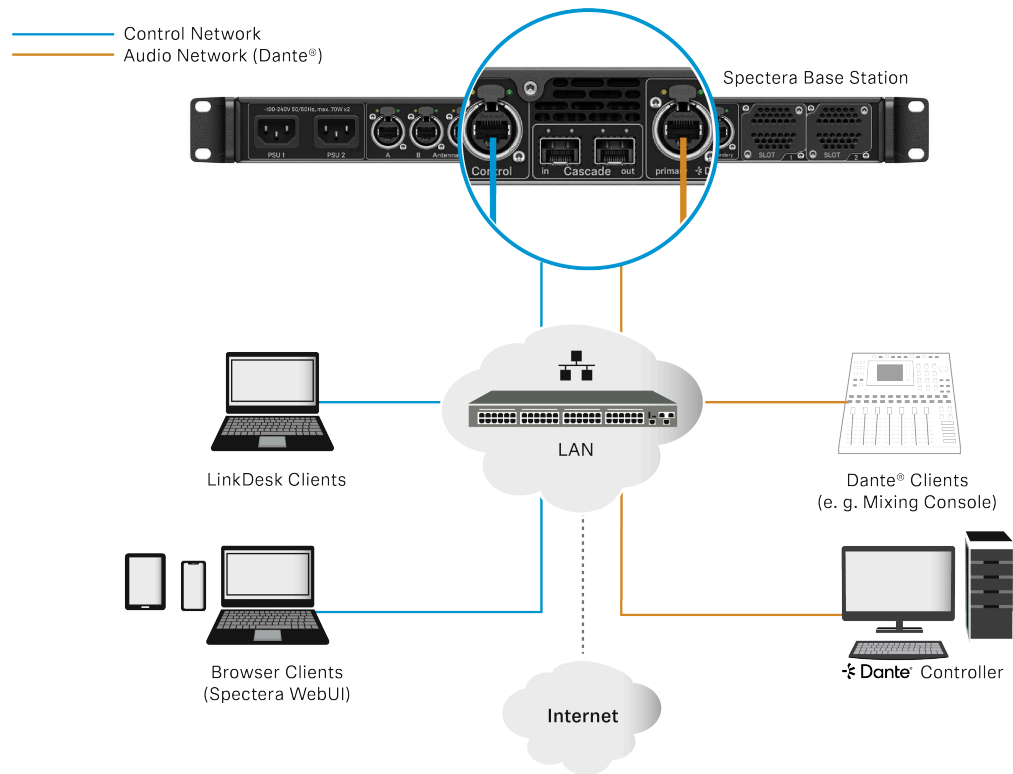

### Mode réseau fractionné

En mode réseau fractionné, le réseau de contrôle et le réseau Dante® utilisent des infrastructures de réseau physique différentes.

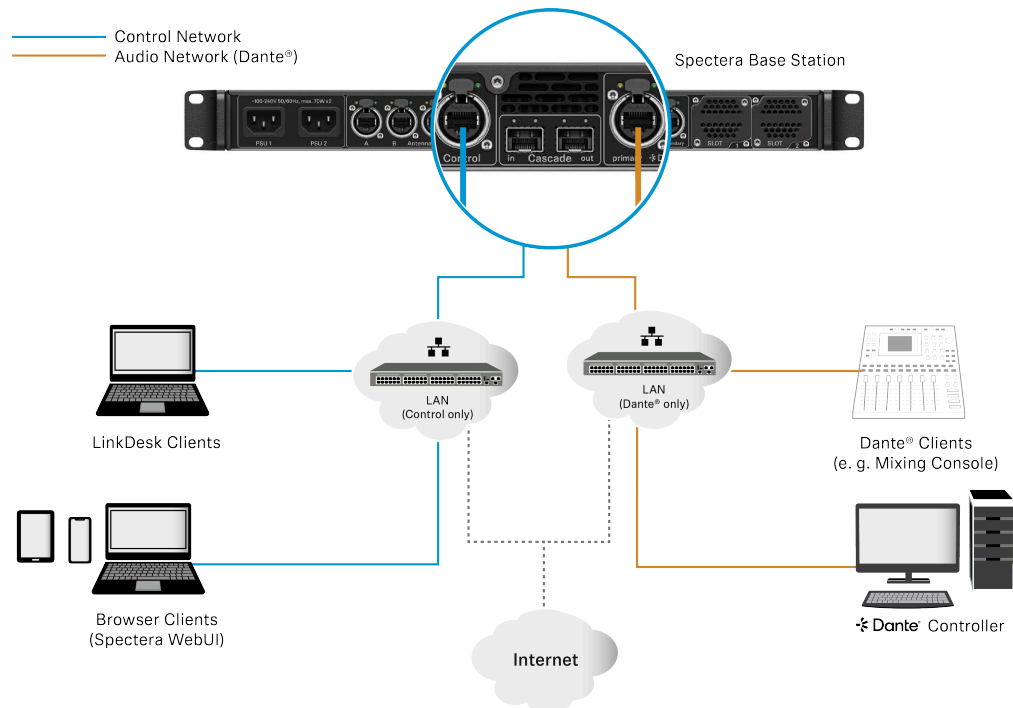




**i** Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Network & Security Guide, qui se trouve dans la section téléchargement de la page produit de la Base Station [sennheiser.com/base-station](https://sennheiser.com/base-station).



## Connexion audio via MADI

Pour connecter l'audio via MADI :

- ▶ Branchez une extrémité du câble (BNC ou OM) sur la carte MADI installée.

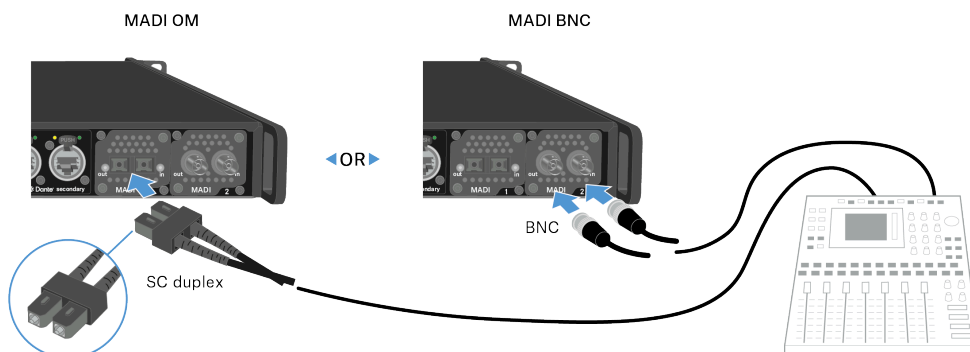

- ▶ Reliez l'autre extrémité du câble à une table de mixage.

✓ La Base Station peut recevoir et émettre de l'audio via MADI.




## Remplacement du filtre du ventilateur

Le filtre protège le ventilateur de la poussière.


- i** Vérifiez le filtre de temps en temps et remplacez-le pour garantir un fonctionnement sûr et un refroidissement suffisant.

### Pour remplacer le filtre :

- ▶ Activez le mode veille de la Base Station. Voir [Allumer la Base Station et activer son mode veille](#).
- ▶ Appuyez sur le mécanisme de déverrouillage et tirez simultanément le couvercle vers l'avant.

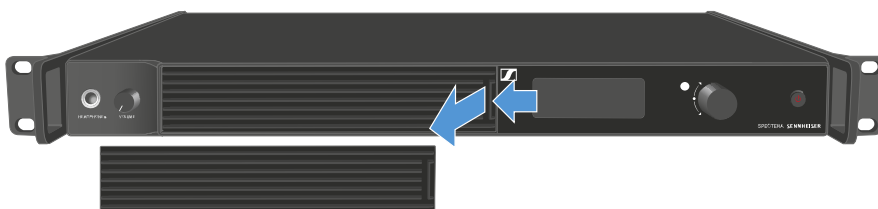

- ▶ Retirez le filtre et éliminez-le de manière appropriée.
- ▶ Placez un nouveau filtre dans la Base Station.  
Vous trouverez des informations concernant le nouveau filtre ici : [Kit de filtres Spectera](#).
- ▶ Assurez-vous que les encoches correspondent à celles de l'appareil.

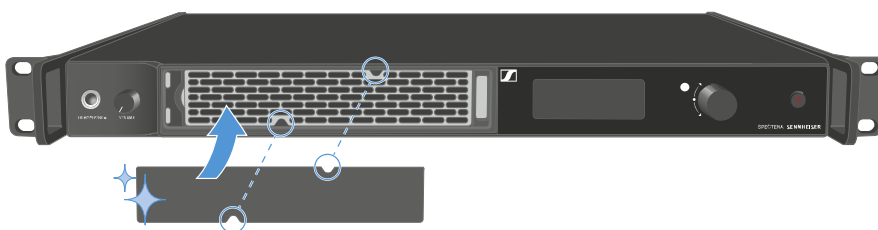

- ▶ Faites glisser le couvercle dans le côté gauche.





- ▶ Du côté droit, appuyez fermement sur le couvercle jusqu'à l'entendre s'enclencher.



✓ Le filtre a été remplacé.



## Installation de la Base Station dans un rack

La Base Station peut être installée dans n'importe quel rack classique de 19". Les équerres de montage en rack sont déjà fixées à l'appareil.

Respectez toujours les informations suivantes lors du montage en rack.


### ATTENTION






#### Dommages matériels dus à la surchauffe des appareils

Les appareils montés dans le rack risquent de surchauffer si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Veillez à ce que le rack soit suffisamment ventilé, en particulier si plusieurs appareils sont installés.
- ▶ Si nécessaire, installez un ventilateur dans le rack.

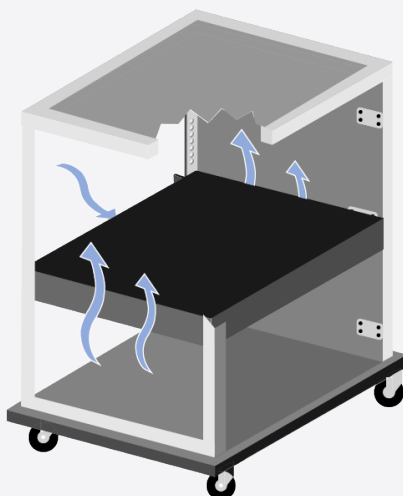

- ▶ Support de la Base Station après son installation dans le rack.

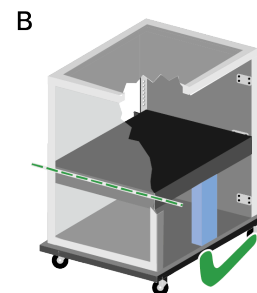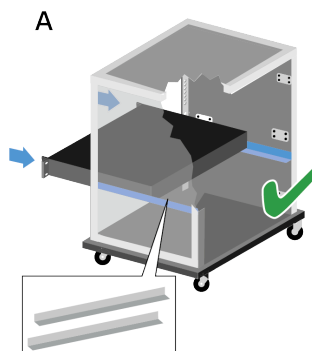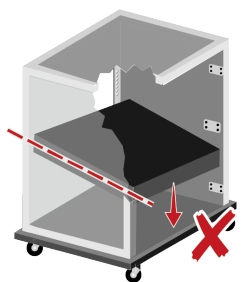

En raison du poids et de la profondeur de l'appareil, celui-ci risque de se décrocher dans le rack et par conséquent de subir des dommages.



**Version A**

- ▶ Utilisation de rails spéciaux pour le montage en rack.
- ▶ La conception du rack utilisé doit être adaptée à l'installation de ces rails de montage.

**Version B**

- ▶ Utilisation d'un objet approprié pour soutenir l'appareil à l'arrière.
- ▶ Assurez-vous que l'objet en question ne puisse pas se décrocher.

✓ La Base Station a été installée dans un rack.



## Allumer la Base Station et activer son mode veille

- i** Il n'est pas possible d'éteindre la Base Station. Elle doit être déconnectée de l'alimentation électrique, voir [Connexion/Déconnexion de la Base Station au/du secteur](#).

### Pour allumer la Base Station :

- ▶ Appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF**.
  - ✓ Le logo Sennheiser apparaît sur l'écran et la Base Station démarre. Lorsque le démarrage est terminé, la LED du bouton d'alimentation s'allume en blanc.

### Pour activer le mode veille de la Base Station :

- ▶ Appuyer longuement sur le bouton **ON/OFF**.
  - ✓ L'écran et la LED s'éteignent. Le bouton **ON/OFF** clignote en blanc.  
L'antenne DAD s'éteint.

- ✓ La Base Station a été allumée/mise en mode veille.



## Activation d'une licence (général)


**i** Une licence doit être activée, dans le cas contraire il sera impossible d'utiliser la Base Station.

### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

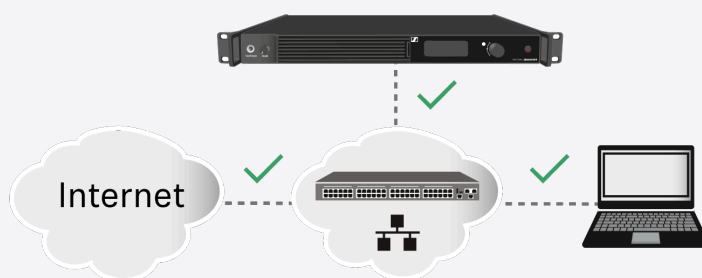

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

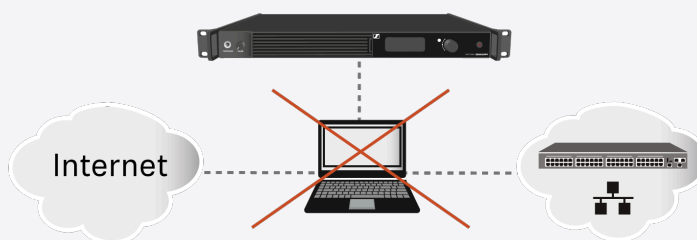

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

La licence précise les plages de fréquences propres à chaque pays et la puissance HF.

Vous pouvez activer une licence via LinkDesk ou Spectera WebUI.

Une seule licence peut être activée pour chaque Base Station.



**Pour activer une licence :**

- ▶ Connectez la Base Station à l'alimentation électrique, voir [Connexion/Déconnexion de la Base Station au/du secteur](#).
- ▶ Connectez la Base Station à un réseau par le biais d'un switch ou d'un routeur, voir [Connexion à un réseau](#).

**i** La Base Station a besoin d'un accès direct à Internet !

- ▶ Connectez un ordinateur au même switch ou au même routeur.
- ▶ Si vous souhaitez activer une licence via LinkDesk, veuillez suivre les étapes décrites ici : [Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#).
- ▶ Si vous souhaitez activer une licence via Spectera WebUI, veuillez suivre les étapes décrites ici : [Activation d'une licence \(webUI\)](#).
- ▶ Consultez la page du produit [sennheiser.com/base-station](https://sennheiser.com/base-station) pour obtenir la dernière version du firmware.

✓ La licence a été activée.



## Utilisation de la sortie casque

Vous pouvez utiliser la sortie casque située sur la face avant de la Base Station (jack 6,35 mm) pour écouter les signaux audio des différents canaux.

**i** Vous devez tout d'abord configurer les liaisons audio dans LinkDesk ou Spectera WebUI.

### AVERTISSEMENT




#### Risque dû à un volume sonore élevé

Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Baissez le volume de la sortie casque à un niveau faible avant de mettre le casque.

Pour écouter une source audio :

- ▶ Connectez le casque à la prise **CASQUE**.

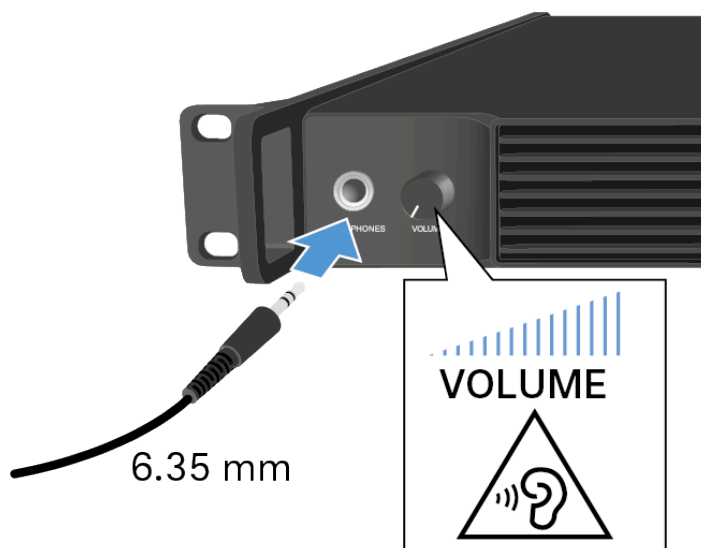

- ▶ Vous pouvez sélectionner la source audio ici : [Casque](#).
- ▶ Réglez le volume en tournant l'élément de commande du **VOLUME** situé à côté de la prise **CASQUE**.

✓ Vous pouvez à présent écouter la source audio sélectionnée.



## Signification de la LED

La LED située sur la face avant de la Base Station indique les informations suivantes.



LED éteinte :

- la Base Station est éteinte.




LED verte :

- la Base Station est allumée et les deux canaux HF sont actifs.




LED jaune :

- un canal HF ou les deux canaux HF sont coupés.




La LED clignote en bleu :

- appairage activé.



La LED clignote en blanc :

- Base Station identifiée.




La LED clignote en vert et en rouge :

- une mise à jour du firmware est en cours.



LED rouge :

- LI Base Station fonctionne mais affiche un avertissement sur l'écran.



La LED clignote rapidement en rouge :

- erreur. La Base Station ne fonctionne pas et affiche un avertissement sur l'écran.



## Informations à l'écran

Des informations de base sont affichées sur l'écran.

L'écran passe en mode écran de veille après un certain temps.

Vous pouvez réactiver l'écran en appuyant sur la molette ou en la tournant.

L'écran affiche le menu d'utilisation, qui permet de configurer plusieurs paramètres (voir [Structure du menu](#)).

**i** D'autres options et paramètres sont disponibles dans LinkDesk et Spectera WebUI !

Pour naviguer dans le menu, voir [Naviguer dans le menu](#).

Messages d'état

Dans certaines situations, des messages d'état peuvent apparaître sur l'écran.

**Critical Temperature -  
Audio processing stopped  
Please cool down Base Station!**

**Erreur** – La température est critique. Le traitement audio s'est arrêté. Refroidir la Base Station.

**High Temperature -  
Check ventilation to  
avoid audio interruption**

**Avertissement** – Température élevée. Vérifier la ventilation pour éviter toute interruption audio.

**Heating up Base Station  
Please stand by**

**Avertissement** – Température basse. La Base Station est en train de chauffer. Veuillez patienter.



## Naviguer dans le menu

Utilisez la molette pour naviguer dans le menu d'utilisation.



### Appuyer sur la molette



- Pour ouvrir une option de menu
- Pour accéder à un sous-menu
- Pour sauvegarder les paramètres

### Tourner la molette



- Pour passer à l'élément de menu précédent ou suivant
- Pour modifier les paramètres d'un élément de menu



## Structure du menu

Dans le menu de la Base Station, vous pouvez configurer certains paramètres.

**i** D'autres options et paramètres sont disponibles dans LinkDesk et Spectera WebUI !

Il est possible de modifier les paramètres suivants :

### Désactiver/Réactiver le son des canaux HF

- [Menu principal](#)

### Changer le mode IP

- [Réseau](#)

### Sélectionner la source audio pour le casque


- [Casque](#)

### Réinitialiser la Base Station

- [Réinitialisation](#)

## Menu principal

Dans cette option de menu, vous pouvez voir les informations concernant les connexions.

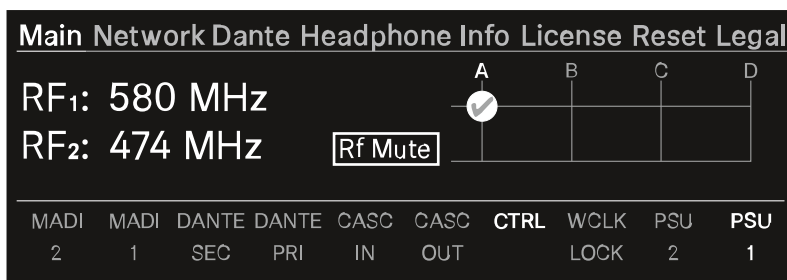

Dans la partie supérieure, vous pouvez consulter les informations concernant le canal HF :

- La fréquence sélectionnée
- L'état de l'antenne (coupée, active)
- Le port d'antenne utilisé pour le canal HF.




Dans la partie inférieure, vous pouvez consulter les informations concernant la connexion utilisée :

- Les ports connectés sont mis en évidence.
- L'ordre correspond aux ports situés à l'arrière.

**Pour couper/réactiver le canal HF :**

- ▶ Appuyez sur la molette.
- ✓ Le menu Statut HF s'ouvre.

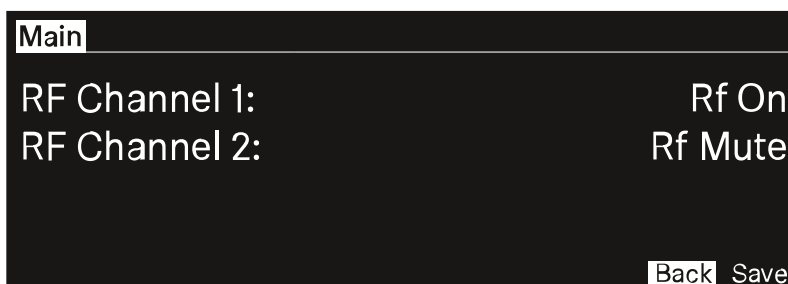

- ▶ Tournez et appuyez sur la molette pour modifier les paramètres. Vous pouvez choisir entre Hf on et Hf Mute.
- ▶ Confirmez en sélectionnant Save ou supprimez les modifications en sélectionnant Back.

- ✓ Les canaux HF ont été coupés/réactivés.



## Réseau

Cette option de menu vous permet de configurer les paramètres de la connexion réseau.

<u>Main Network Dante Headphone Info License Reset Legal</u>	
IP Mode	AutoIp/mDNS
IP Addr	169.254.1.1
Netmask	255.255.0.0
Gateway	0.0.0.0

Vous pouvez définir ici les paramètres suivants :

### IP Mode

- Manual
  - Vous pouvez modifier l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle.
- Manual/mDNS
  - Vous pouvez modifier l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle.
- AutoIp
  - Vous ne pouvez **pas** modifier l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle.
- AutoIp/mDNS
  - Vous ne pouvez **pas** modifier l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle.



## Dante

Dans cette option de menu, vous pouvez voir les informations concernant les deux connexions Dante®.

Main Network	Dante	Headphone	Info	License	Reset	Legal
Sampling rate						48 kHz
Primary						AutoIp/mDNS
Secondary						AutoIp/mDNS
Status						connected

Les informations suivantes sont affichées :

- Taux d'échantillonnage
- Mode IP pour Primary
- Mode IP pour Secondary
- État

Pour afficher une connexion Dante® :

- ▶ Appuyez sur la molette pour changer la connexion Dante®.
- ▶ Faites tourner la molette pour alterner entre Primary et Secondary.

Dante	
Primary	Secondary
IP Addr	XX.XX.XX.XX
Netmask	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway	XX.XX.XX.X

- ▶ Appuyez sur la molette pour saisir le paramètre.

✓ La connexion Dante® sélectionnée est affichée.




## Casque

Dans cette option de menu, vous pouvez sélectionner la sortie casque.

Vous devez configurer les liaisons audio à l'aide de LinkDesk ou de Spectera WebUI pour les appareils mobiles.


Si aucune liaison audio n'est configurée, le message suivant apparaîtra :

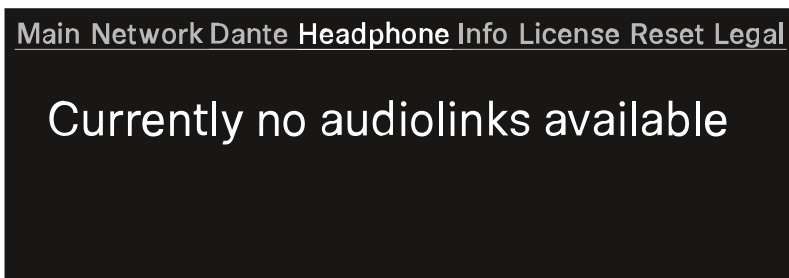


- i** Vous devez tout d'abord configurer les liaisons audio dans LinkDesk ou Spectera WebUI.

### Pour sélectionner une liaison audio :

- ▶ Appuyer sur la molette pour entrer dans le menu du casque. Chaque sortie audio sera affichée indépendamment.
- ✓ Les liaisons audio créées apparaissent.

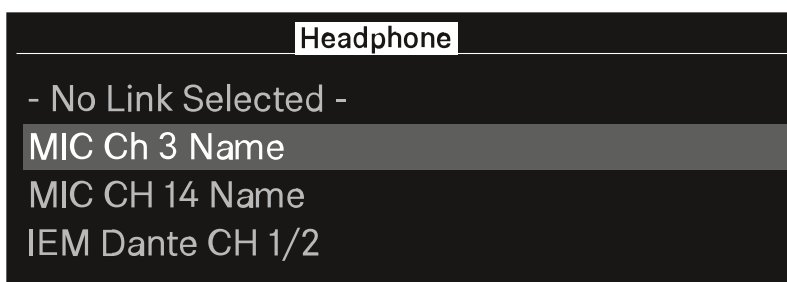


- ▶ Tourner la molette pour sélectionner la liaison audio souhaitée.
- ✓ Le nom de la liaison audio sélectionnée clignote deux fois.

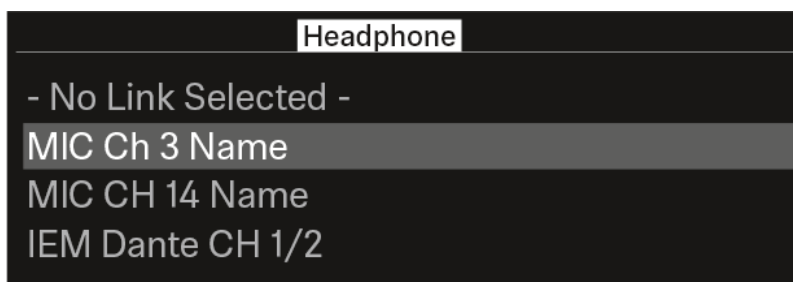



▶ Appuyer sur la molette pour revenir au menu principal.

✓ La liaison sélectionnée apparaît.

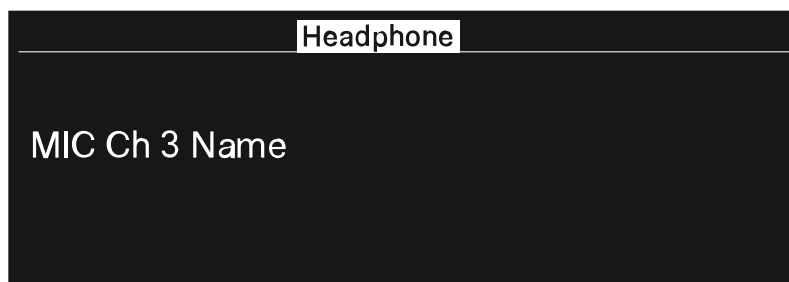

✓ Vous pouvez maintenant écouter la liaison audio sélectionnée.



## Info

Dans cette option de menu, des informations générales peuvent être affichées.

```
Main Network Dante Headphone Info License Reset Legal
Name                               BaseStation Name
Serial                              XXXXXXXXXXXX
Firmware                            vX.X.X
```

**Name** : Le nom de la Base Station.

**Serial** : Le numéro de série de la Base Station.

**Firmware** : La version du firmware installée.



## Licence

Dans cette option de menu, des informations concernant la licence peuvent être affichées.


**i** Une licence doit être activée, dans le cas contraire il sera impossible d'utiliser la Base Station.

Vous pouvez activer une licence via LinkDesk ou Spectera WebUI.


Une seule licence peut être activée pour chaque Base Station.

La licence précise les plages de fréquences propres à chaque pays et la puissance HF.

**Aucune licence n'est activée :**

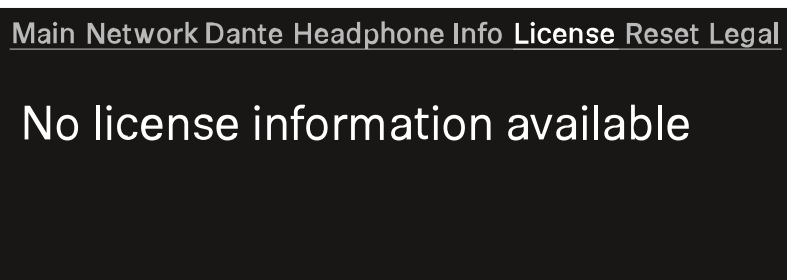

**Une licence est activée**

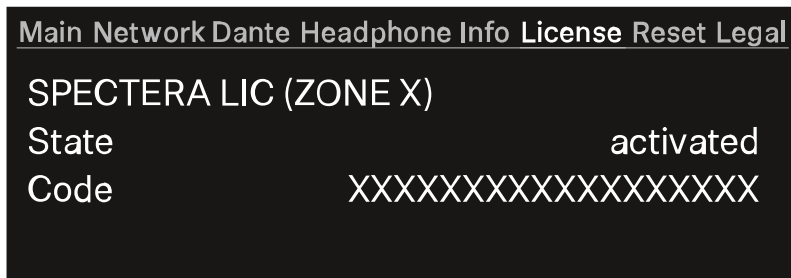

**Nom de la licence achetée :**

- Spectera LIC (ZONE 01)
- ...
- Spectera LIC (ZONE XX)

**State** : état de la licence.

- activé
- inconnu

**Code** :

- le numéro de licence activé comporte 18 chiffres.
- n/a



## Réinitialisation

Dans cette option de menu, vous pouvez réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station.

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la réinitialisation des réglages d'usine

Tous les appareils audio seront désappairés et tous les routages audio seront supprimés.

Les valeurs par défaut de tous les réglages (y compris le mot de passe de l'appareil) seront rétablies. La licence reste activée.

À la fin de la réinitialisation, l'appareil redémarre automatiquement.


- ▶ Ne réinitialisez pas la Base Station lors d'une transmission audio en direct active.

Main Network Dante Headphone Info License **Reset** Legal

Press to reset Base Station

Pour réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station :

- ▶ Sur la Base Station, tourner la molette et naviguer jusqu'au menu **Reset**.
- ▶ Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu.
- ✓ Un avertissement va apparaître.

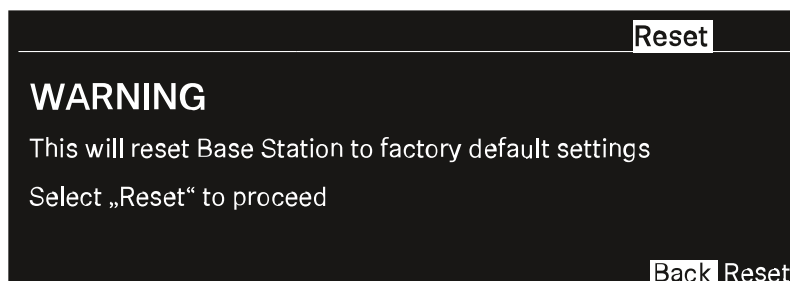

- ▶ Tourner la molette sur **Reset**.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la molette.



- ✓ Les réglages d'usine de la Base Station seront restaurés, puis la Base Station redémarrera.

**i** Après le redémarrage, vérifiez l'adresse IP, cette dernière ayant pu changer.

- ✓ Les réglages d'usine de la Base Station ont été restaurés.



## Informations légales

Dans cette option de menu, des informations légales peuvent être affichées.

Les informations légales concernant la Base Station et les antennes connectées sont affichées selon la licence activée.

Si aucune étiquette n'est disponible, l'écran affiche :

Main Network Dante Headphone Info License Reset **Legal**

No legal information available



## Mise à jour de la Base Station

Vous pouvez mettre à jour le firmware de la Base Station par le biais de LinkDesk ou de Spectera WebUI.

Tous les appareils Spectera doivent utiliser le même firmware. La Base Station détermine la version du firmware.

Veillez noter que les versions du firmware ne sont pas rétrocompatibles.

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la mise à jour du firmware

La transmission audio est interrompue lors de la mise à jour du firmware de la Base Station, de l'antenne ou de l'appareil mobile.

À la fin de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement.

- ▶ Ne mettez pas à jour le firmware lors d'une transmission audio en direct active.

#### Pour mettre à jour le firmware :

- ▶ Si vous souhaitez mettre à jour la Base Station par le biais de LinkDesk, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous : [Mise à jour du firmware \(Base Station\)](#).
  - ✓ La LED clignote en vert et en rouge pendant la mise à jour.
- ▶ Si vous souhaitez mettre à jour la Base Station par le biais de Spectera WebUI, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous : [Mise à jour du firmware \(Base Station\)](#).
  - ✓ La LED clignote en vert et en rouge pendant la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est installée, la Base Station redémarre.

La mise à jour sera installée automatiquement sur les antennes connectées.




Le firmware a été mis à jour.

Le nouveau firmware est distribué aux autres appareils par le biais de la Base Station.



SEK

### Vue d'ensemble du produit

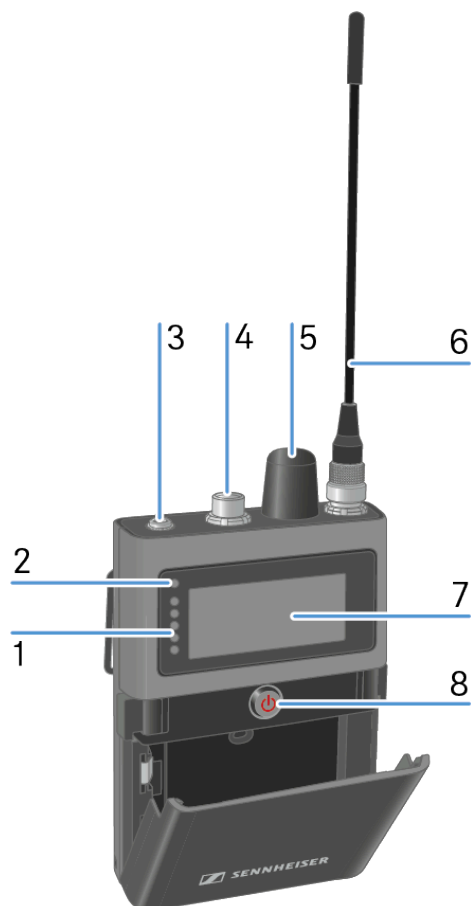

**1** LED

voir [Signification des LED](#)

**2** LED de statut

voir [Signification des LED](#)

**3** Prise jack 3,5 mm

voir [Connexion des écouteurs](#)

**4** Entrée microphone / instrument

voir [Connexion d'un microphone / instrument](#)

**5** Codeur rotatif

avec fonction poussoir

voir [Informations à l'écran](#)

**6** Antenne

voir [Montage de l'antenne](#)



**7** Écran

voir [Informations à l'écran](#)

**8** Bouton ON/OFF

voir [Allumer et éteindre le système SEK](#)



## Insérer et retirer la batterie rechargeable

Le système SEK fonctionne uniquement avec la batterie rechargeable BA 70 (accessoire distinct).

- i** La batterie BA 70 peut être rechargée à l'aide du L 70 USB, du L 6000 avec LM 6070 ou avec le système SEK dans le CHG 70N-C. Voir [Charger le pack accu](#), [Chargement du pack accu dans le chargeur L 6000](#) et [Charger la batterie rechargeable](#).

### Pour insérer la batterie rechargeable dans le système SEK :

- ▶ Appuyer sur les deux cliquets et ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie.



- ▶ Insérer la batterie rechargeable BA 70 dans le compartiment de la batterie.



- ▶ Fermer le compartiment de la batterie.



✓ Le couvercle émet un clic audible lorsqu'il se verrouille en place.

✓ La batterie a été insérée.



## Montage de l'antenne


Deux antennes sont disponibles, une pour chaque plage de fréquences.

Pour plus d'informations, voir [Antenne SEK Spectera](#).

L'antenne est vissée lorsqu'elle est livrée.

### Pour monter l'antenne sur le système SEK :

- ▶ Connectez l'antenne à la prise d'antenne SEK.
- ▶ Vissez fermement l'écrou-raccord de l'antenne sur la prise d'antenne SEK.

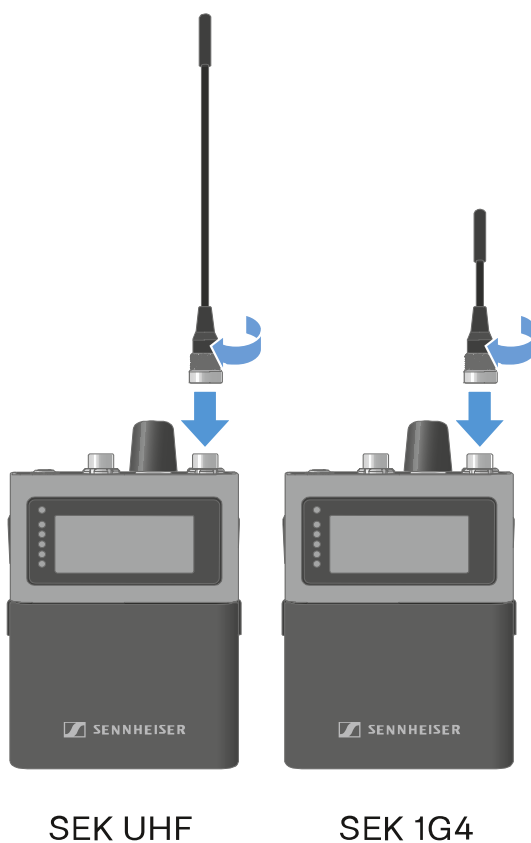

✓ L'antenne est à présent montée.




## Utilisation du capuchon de protection

Le capuchon protège l'entrée de microphone/d'instrument lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

**Pour visser le capuchon sur le SEK :**

- ▶ Visser le capuchon sur la prise de microphone/d'instrument.

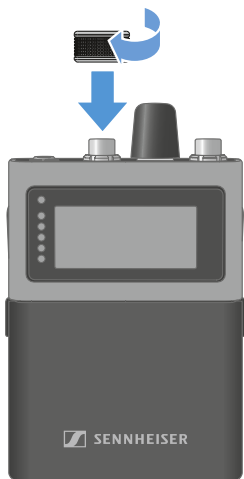

✓ Le capuchon est à présent fixé.




## Connexion d'un microphone / instrument

Vous pouvez connecter un microphone ou un instrument au système SEK.

**Pour connecter un microphone au système SEK :**


- ▶ Utilisez un connecteur audio à 3 broches pour connecter le câble de microphone au microphone / à la prise d'entrée d'instrument SEK.
- ▶ Vissez l'écrou-raccord de la fiche sur le filetage du microphone / de l'entrée d'instrument du système SEK.

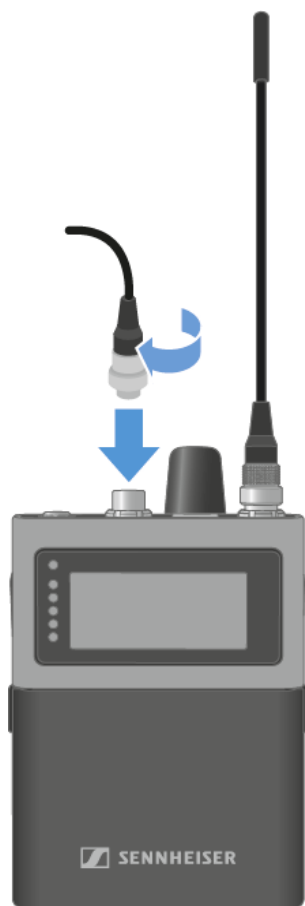



**Pour connecter un instrument au système SEK :**

- ▶ Utilisez un connecteur audio à 3 broches pour connecter le câble d'instrument au microphone / à la prise d'entrée d'instrument SEK.
- ▶ Vissez l'écrou-raccord de la fiche sur le filetage du microphone / de l'entrée d'instrument du système SEK.

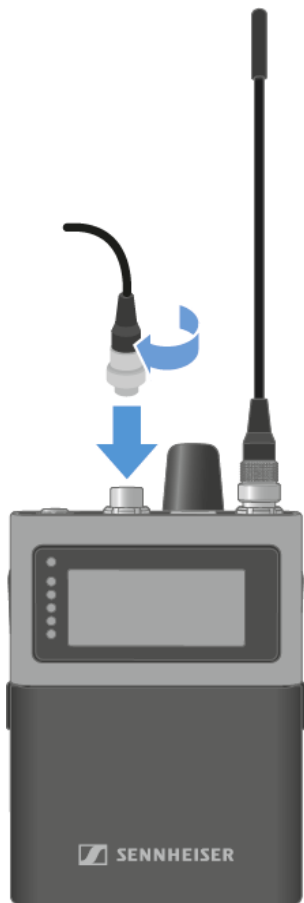

✓ Un microphone ou un instrument a été connecté.



## Connexion des écouteurs

**i** Vous devez configurer une liaison audio dans LinkDesk ou Spectera WebUI.

### PRUDENCE



#### Risque dû à un volume sonore élevé

Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Baissez le volume de la sortie casque à un niveau faible avant de mettre le casque.


Le SEK effectue une mesure d'impédance lorsqu'un casque est connecté au démarrage ou chaque fois qu'un nouveau casque est branché.

#### Pour connecter des écouteurs au système SEK :

- ▶ Réduisez le volume.

**i** Le volume peut être modifié entre -100 dB et +27,5 dB par incréments de 0,5 dB.

- ▶ Insérez la prise jack 3,5 mm du câble dans la prise des écouteurs sur le SEK.

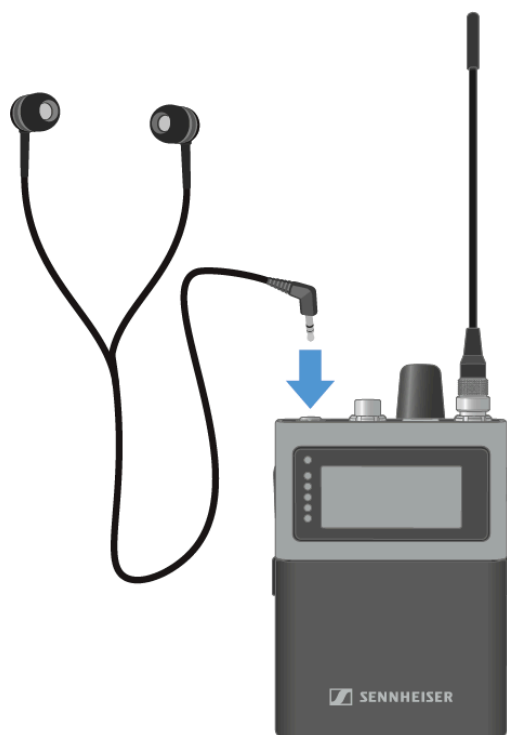



✓ Les écouteurs sont à présent connectés.




## Remplacement du clip de ceinture

Vous pouvez remplacer le clip de ceinture du système SEK ou le replier, selon la façon dont vous souhaitez le porter.


**Pour retirer le clip de ceinture :**

- ▶ Maintenez le clip de ceinture contre le boîtier à l'aide de votre pouce.
- ▶ Utilisez votre autre main pour tirer doucement un côté du clip de ceinture vers l'arrière, puis le faire sortir.

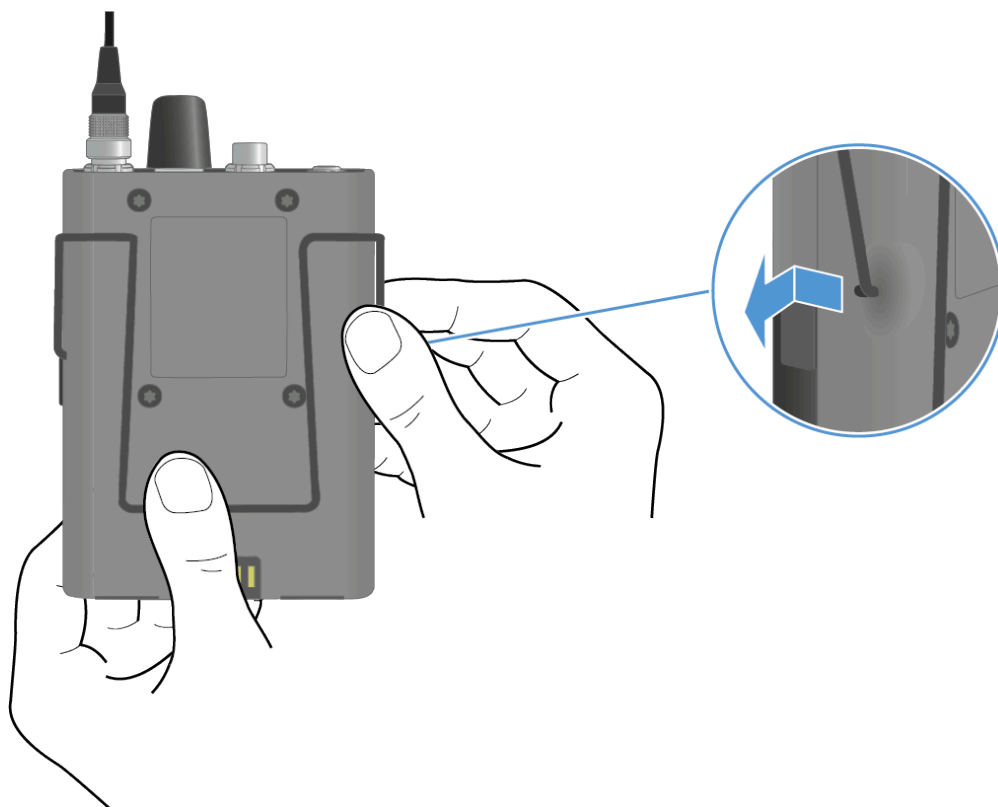




- ▶ Tout en maintenant le clip de ceinture, tirez doucement l'autre côté du clip de ceinture vers l'arrière, puis le faire sortir.

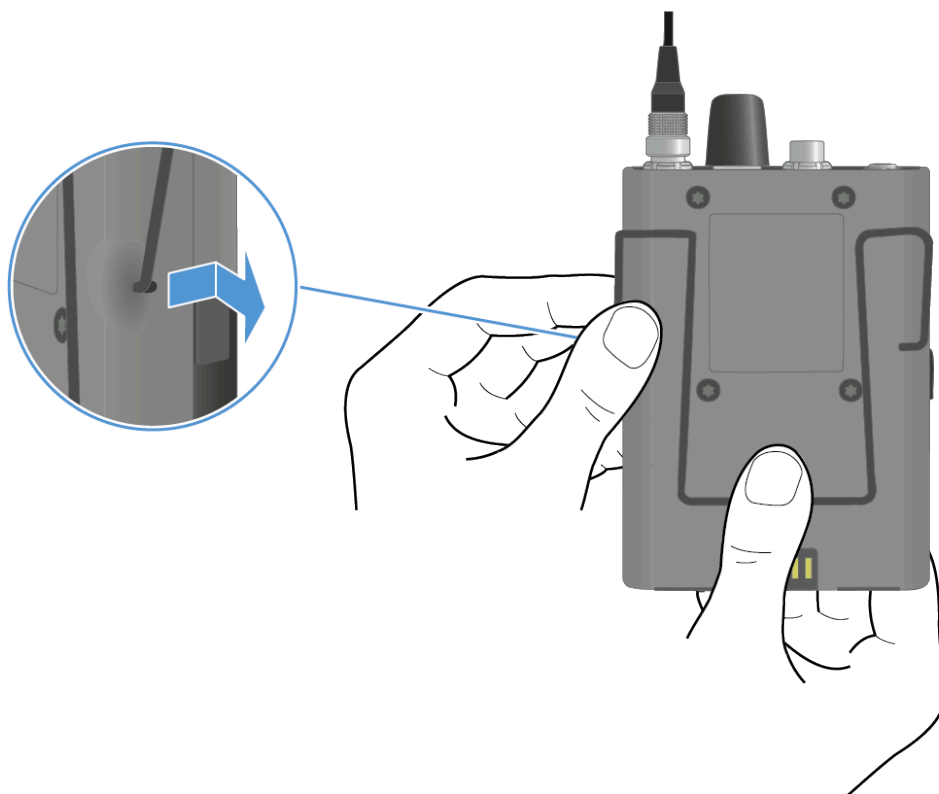


**Pour insérer le clip de ceinture :**

- i** Insérez toujours un côté à la fois, et non pas en même temps, sinon le clip de ceinture risque de se plier.
- ▶ Maintenez le clip de ceinture contre le boîtier à l'aide de votre pouce.
- ▶ Insérez un premier côté du clip de ceinture.

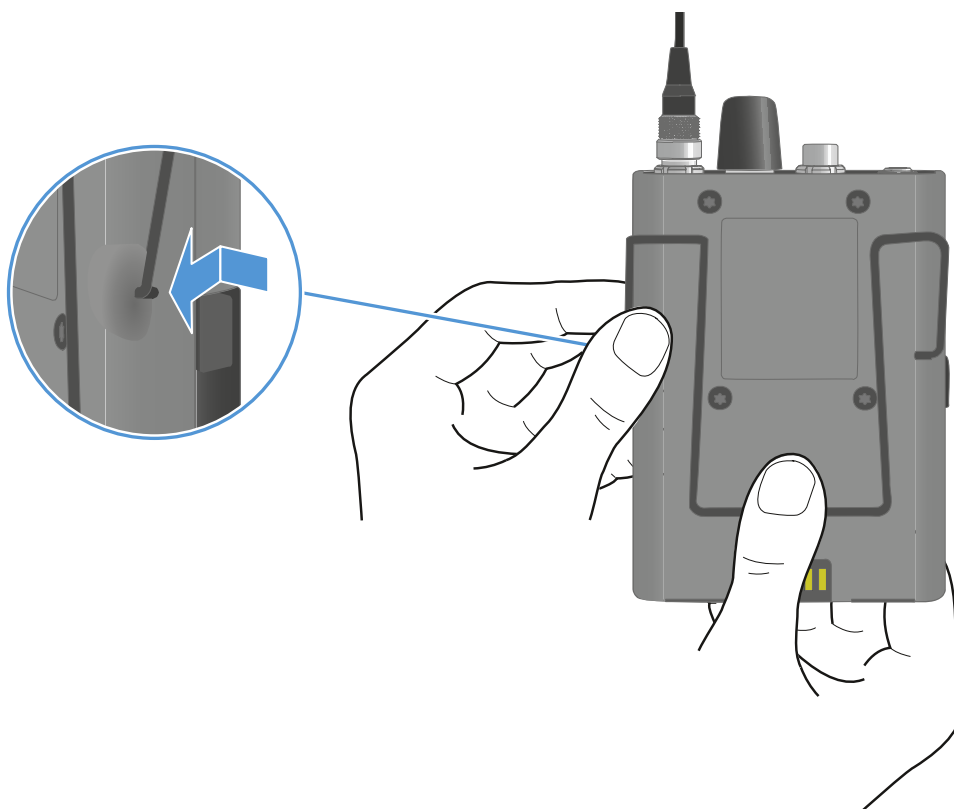

► Insérez ensuite le second côté du clip de ceinture.

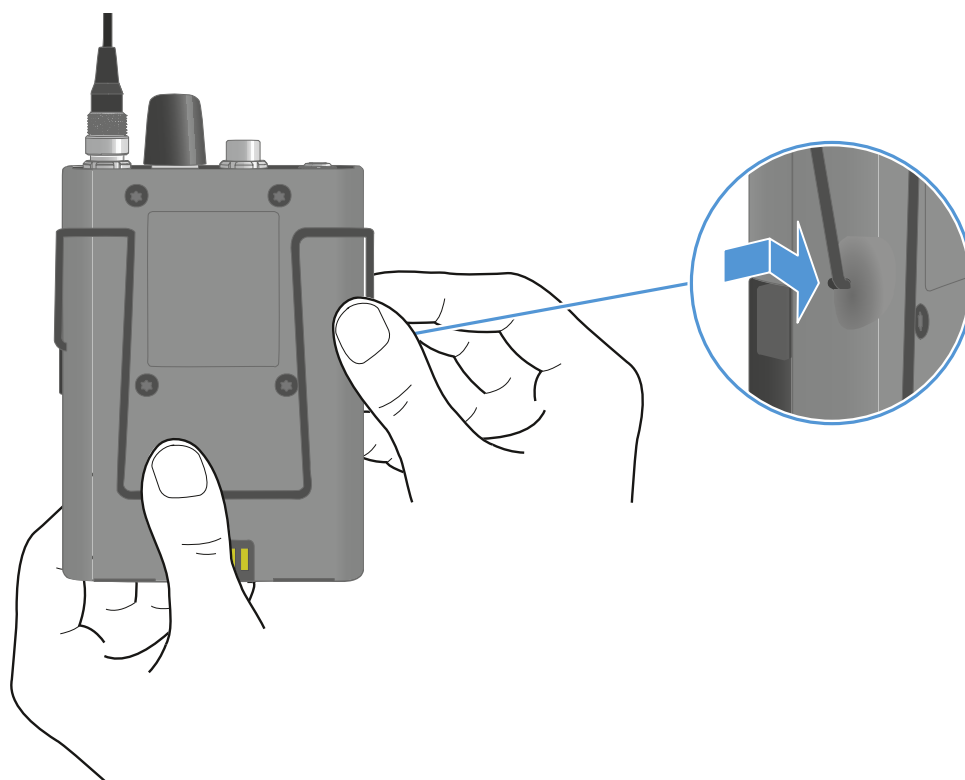




✓ Le clip de ceinture a été retiré, puis inséré à nouveau.



## Signification des LED

La LED de statut et les LED peuvent indiquer les informations suivantes.

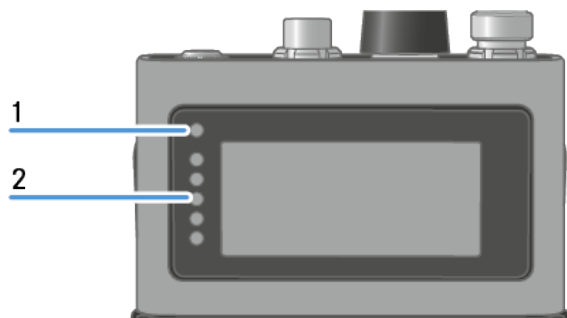







1 LED de statut

2 Voyants LED

### LED de statut

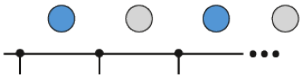
La LED de statut fournit des informations concernant le statut entre le système SEK et la Base Station, ainsi que des informations de statut pour le SEK.

	LED éteinte : <ul style="list-style-type: none"><li>le système SEK est éteint</li></ul>
	LED orange : <ul style="list-style-type: none"><li>le SEK démarre</li></ul>
	La LED clignote en bleu : <ul style="list-style-type: none"><li>recherche d'une nouvelle Base Station pour appairage</li></ul>
	La LED clignote rapidement en bleu : <ul style="list-style-type: none"><li>appairage en cours avec une nouvelle Base Station</li><li>Si aucune Base Station n'a été trouvée, le SEK s'éteint après 5 minutes.</li></ul>
	LED bleue : <ul style="list-style-type: none"><li>connexion établie avec une nouvelle Base Station, en attente de confirmation</li></ul>



La LED clignote en vert :

- le SEK recherche une Base Station avec laquelle il a précédemment été appairé




La LED clignote rapidement en vert :

- le SEK se connecte à une Base Station avec laquelle il a précédemment été appairé




LED verte :

- le SEK est allumé
- Le SEK est connecté à la Base Station




La LED clignote en blanc :

- identification du SEK en cours



La LED clignote en rouge :

- L'état de la batterie est inférieur à 10 %




La LED clignote en vert et en rouge :


- mise à jour du firmware en cours

## Voyants LED


Les **LED** fournissent des informations concernant le niveau d'entrée mic line lorsqu'un microphone ou un instrument est connecté au système SEK.

**i** Vous devez configurer une liaison audio dans LinkDesk ou Spectera WebUI.

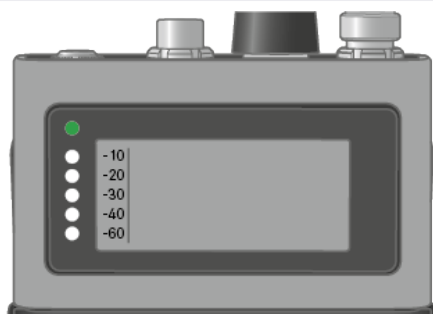

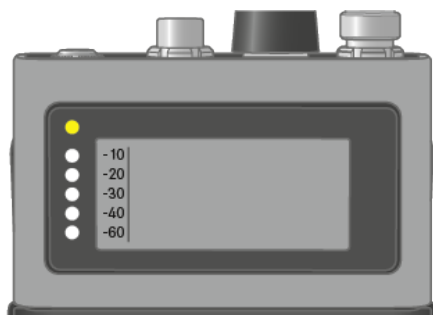

Supérieur à -5 dBFS RMS

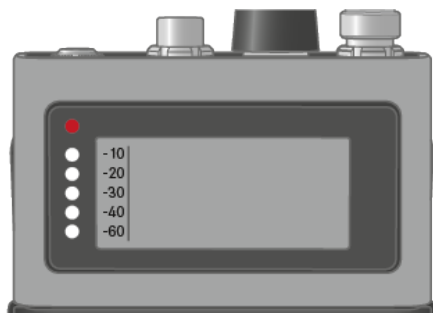


Supérieur à -1 dBFS PEAK



## Allumer et éteindre le système SEK

### Pour allumer le système SEK :

- ▶ Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF.

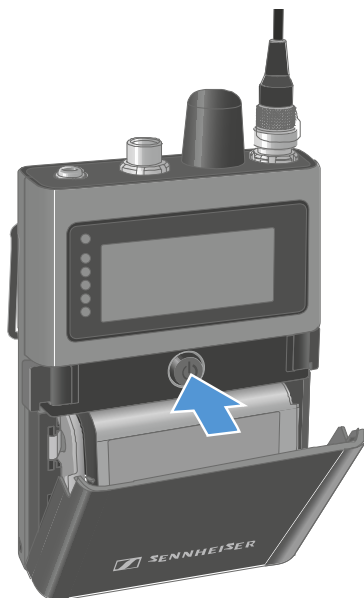

- ✓ Le système SEK démarre. La LED de statut est orange.

### Pour faire passer le système SEK en mode d'appairage :

- ▶ Le système SEK étant éteint, appuyer longuement sur le bouton ON/OFF.
- ✓ Le système SEK recherche alors une nouvelle Base Station pour appairage. La LED de statut clignote en bleu.

### Pour éteindre le système SEK :

- ▶ Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF.
- ✓ La LED de statut s'éteint.

**i** L'écran reste allumé lorsque l'appareil est éteint ou que la batterie a été retirée.

- ✓ Le système SEK a été allumé/éteint.


Lorsque le système SEK est désappairé par le biais du logiciel (LinkDesk ou Spectera WebUI), il passe automatiquement en mode d'appairage. La LED de statut clignote en bleu.



## Informations à l'écran

Vous pouvez voir les informations suivants sur l'écran du système SEK.


**i** L'écran reste allumé lorsque l'appareil est éteint ou que la batterie a été retirée.

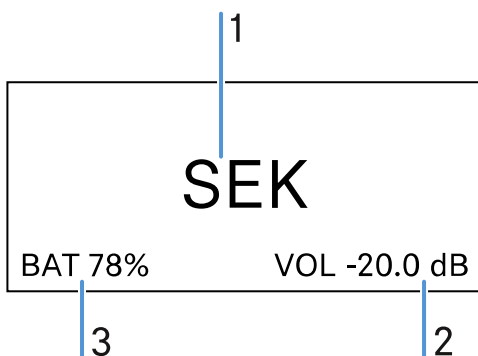

- 1 Nom de l'appareil mobile
- 2 Niveau de volume intra-auriculaire (applicable uniquement lorsque le mode de liaison audio pour IEM est activé)
- 3 État de la batterie

L'ordre d'affichage des informations change en fonction du réglage.

- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif pour naviguer dans le menu.

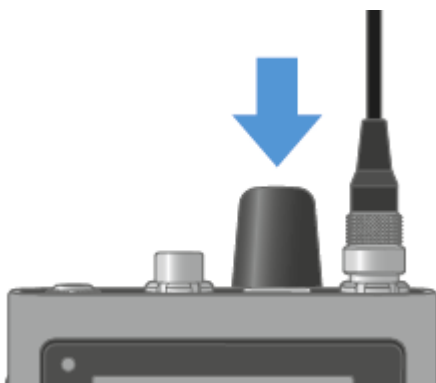

**Pour allumer le rétroéclairage :**

**i** Aucun microphone ou aucun casque n'est connecté.


- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif.
  - ✓ Le rétroéclairage s'allume pendant 5 secondes.




**Pour vérifier l'état de la batterie :**

**i** Aucune liaison audio n'est définie.

- ▶ Appuyez deux fois sur le codeur rotatif.

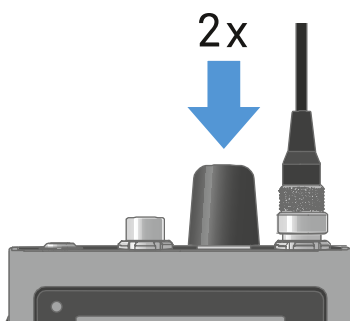

- ✓ L'état de la batterie s'affiche pendant 5 secondes.

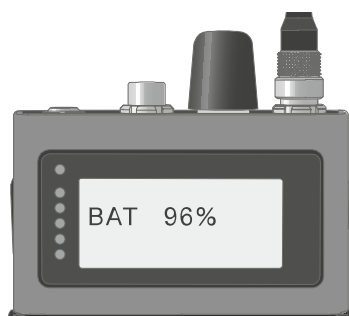

**Pour afficher le volume du casque :**

**i** Uniquement disponible si le mode de liaison audio intra-auriculaire est activé.

- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif.
  - ✓ Le rétroéclairage s'allume pendant 5 secondes.
- ▶ Appuyez à nouveau sur le codeur rotatif dans les 5 secondes suivant la première pression.
  - ✓ Le volume du casque s'affiche pendant 5 secondes.



**i** Le volume peut être modifié entre -100 dB et +27,5 dB par incréments de 0,5 dB.

- ▶ Tournez lentement le codeur rotatif pour régler le volume.
  - ✓ Le volume varie de 0,5 dB par clic.
- ▶ Tournez rapidement le codeur rotatif pour régler le volume.
  - ✓ Le volume change de manière dynamique, selon des incréments plus importants.

**Pour afficher le niveau mic/line :**

**i** Uniquement disponible si la liaison audio mic est activée.

- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif.
  - ✓ Le rétroéclairage s'allume pendant 5 secondes.
- ▶ Appuyez à nouveau sur le codeur rotatif dans les 5 secondes suivant la première pression.
  - ✓ Le niveau mic/line s'affiche. Les cinq LED indiquent le niveau d'entrée.

**Pour afficher l'étiquette électronique :**

**i** Le système SEK est appairé à la Base Station et la licence activée utilise des étiquettes électroniques.

- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif.
  - ✓ Le rétroéclairage s'allume pendant 5 secondes.
- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif jusqu'à atteindre la fin du menu.



- ▶ Appuyez longuement sur le codeur rotatif pour afficher l'écran de l'étiquette électronique (E-label).
  - ✓ La première page de l'étiquette électronique s'affiche.
- ▶ Appuyez à nouveau sur le codeur rotatif pour afficher les étiquettes électroniques suivantes.
- ▶ Appuyez longuement sur le codeur rotatif pour revenir à l'écran d'informations.
- ▶ Appuyez sur le codeur rotatif pendant 2 secondes pour quitter le menu de l'étiquette électronique.



## Appairage du SEK avec la Base Station

- i** Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois.

Vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.

Veuillez vous assurer qu'un canal HF

- est configuré sur la Base Station et que
- ce canal HF est activé (HF on).

### Pour appairer le SEK avec la Base Station :

- ▶ Mettez la Base Station en **mode d'appairage** à l'aide de LinkDesk ou de Spectera WebUI.
  - ✓ La LED clignote en bleu.

- i** Le mode d'appairage est activé pendant 5 minutes. Le signal audio n'est pas interrompu.

- ▶ Le SEK étant éteint, appuyez longuement sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED de statut s'allume en bleu.
  - ✓ La LED de statut clignote en bleu pendant la recherche d'une nouvelle Base Station.  
  
Lorsque le SEK a trouvé la Base Station, la LED de statut clignote rapidement en bleu, puis reste bleue.  
  
Le SEK apparaît dans le logiciel.
- ▶ Confirmez l'appairage dans le logiciel, voir LinkDesk : [Ajout d'appareils mobiles](#) et Spectera WebUI : [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#).
  - ✓ La LED de statut du SEK clignote rapidement en vert pendant la connexion.  
  
Lorsque la connexion est achevée, la LED de statut est verte.

### Pour désappairer le SEK d'une Base Station :

- ▶ Le SEK peut uniquement être désappairé dans LinkDesk ou Spectera WebUI.
  - LinkDesk : [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#)
  - Spectera WebUI : [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#)
- ✓ Le SEK va automatiquement passer en mode d'appairage. La LED de statut clignote en bleu.



✓ Le SEK a été appairé à une Base Station.



## Mise à jour du système SEK

Vous pouvez mettre à jour le firmware du système SEK par le biais de LinkDesk ou de Spectera WebUI.

Tous les appareils Spectera doivent utiliser la même version de firmware. La Base Station détermine la version du firmware.

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la mise à jour du firmware

La transmission audio est interrompue lors de la mise à jour du firmware de la Base Station, de l'antenne ou de l'appareil mobile.

À la fin de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement.

- ▶ Ne mettez pas à jour le firmware lors d'une transmission audio en direct active.

#### Pour mettre à jour le firmware :


- ▶ Si vous souhaitez mettre à jour le système SEK via LinkDesk : [Mise à jour du firmware \(appareils mobiles\)](#).
  - ✓ La LED de statut clignote en vert et en rouge pendant la mise à jour.
- ▶ Si vous souhaitez mettre à jour le système SEK par le biais de Spectera WebUI : [Mise à jour du firmware \(appareils mobiles\)](#).
  - ✓ La LED de statut clignote en vert et en rouge pendant la mise à jour.

- ✓ Le firmware a été mis à jour.



## DAD

### Vue d'ensemble du produit

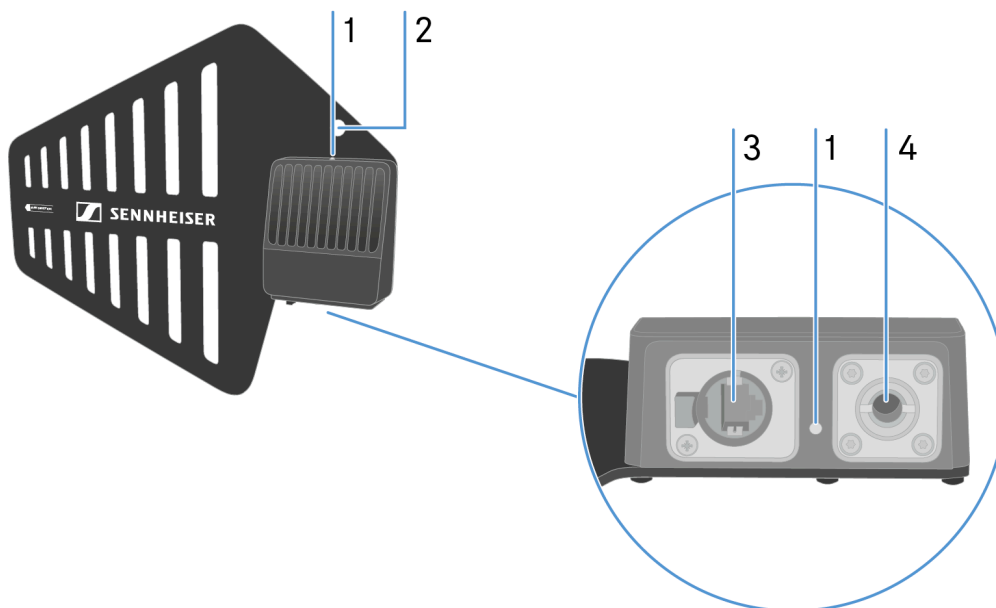

1 LED indiquant le statut

voir [Signification des LED](#)

2 Orifice de fixation du câble de sécurité

3 Fiche RJ45 renforcée

voir [Connexion/Déconnexion de l'antenne](#)

4 Support de microphone

voir [Informations concernant la configuration de l'antenne](#)




## Informations concernant la configuration de l'antenne

**i** Manipuler avec précaution : l'antenne contient des composants électriques.


### Configuration avec d'autres antennes

- Maintenez une distance supérieure à 10 m (393,7") entre l'antenne et la suivante.
- Maintenez une distance supérieure à 0,5 m (19,69") entre l'antenne et un mur.

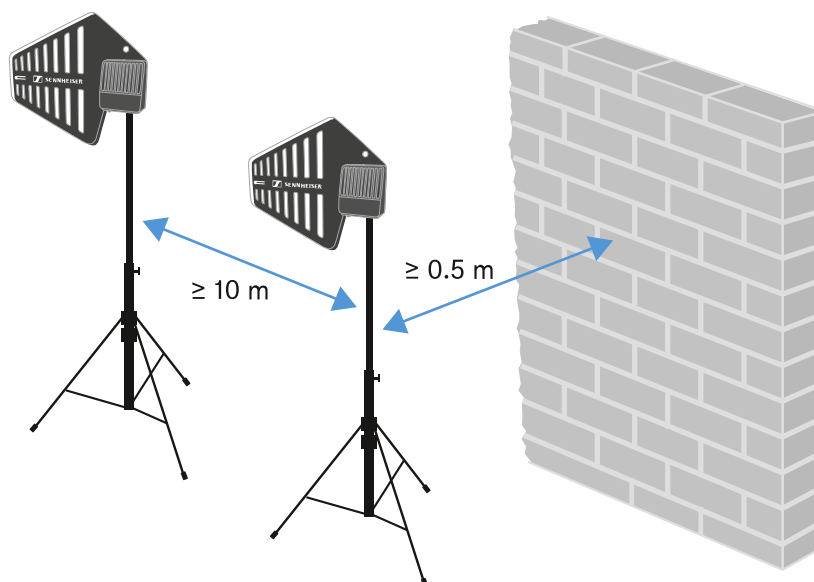

### Configuration à l'aide d'un appareil mobile

- Maintenez une distance supérieure à 5 m (169,85") entre l'antenne et l'appareil mobile.

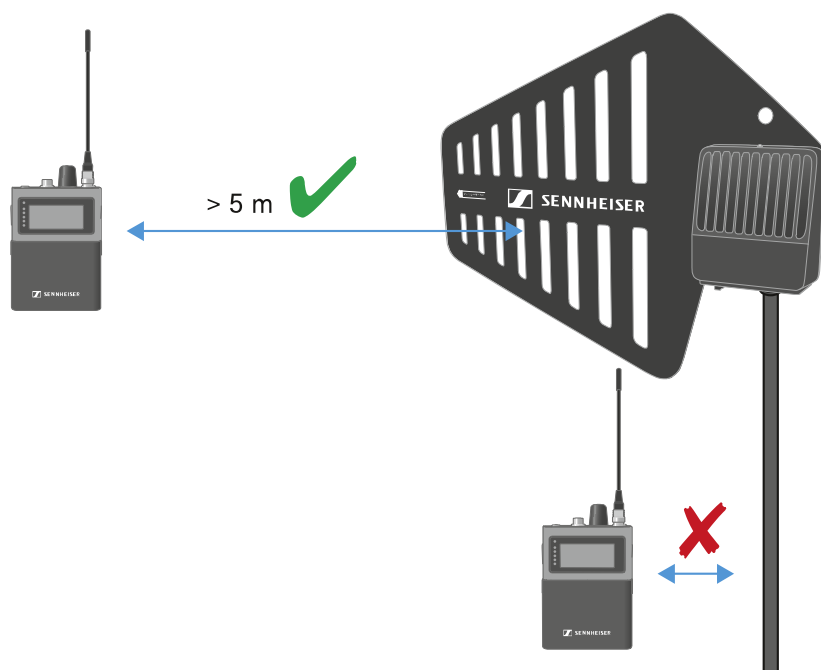



## Signification des LED

Les LED supérieure et inférieure indiquent la même information.



LED éteinte :

- l'antenne n'est pas connectée à la Base Station.



La LED clignote en vert :

- l'antenne est en cours de connexion à la Base Station.




LED verte :

- l'antenne est connectée à la Base Station et un canal HF ou les deux canaux HF sont actifs.




LED jaune :

- l'antenne est connectée à la Base Station et un canal HF ou les deux canaux HF sont coupés.



La LED clignote en blanc :

- l'antenne connectée est identifiée.



La LED clignote en vert et en rouge :

- Une mise à jour du firmware est en cours.



## Montage sur un support

Le filetage convient au montage sur un support de microphone standard avec un filetage de 3/8" ou 5/8".

**i** Manipuler avec précaution : l'antenne contient des composants électriques.

### PRUDENCE



#### **Risque de blessures et de dommages matériels dû à un basculement/une chute des antennes**


Si vous ne sécurisez pas les antennes contre le basculement/la chute, celles-ci peuvent provoquer des blessures et des dommages matériels.

- ▶ Sécurisez les antennes contre tout basculement et toute chute. Utilisez des élingues (safety wires) à cet effet. Les dimensions et la qualité des élingues, terminaisons d'élingues et éléments connecteurs doivent être conformes avec les directives et normes du pays dans lequel ils sont utilisés !



**Pour monter l'antenne DAD sur un support :**

- ▶ Vissez l'antenne DAD au support.
- ▶ Veillez à bien utiliser l'orifice approprié !

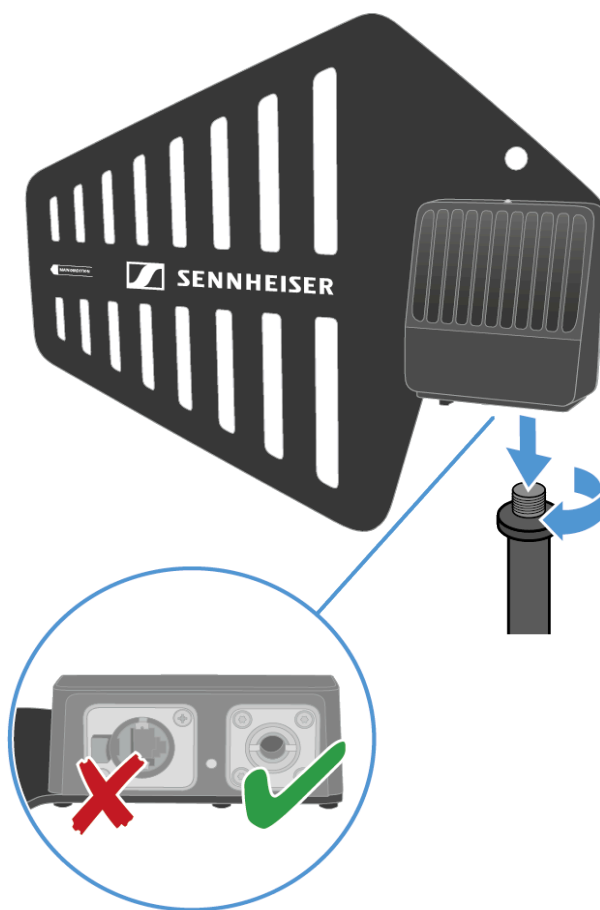

✓ L'antenne DAD est à présent montée sur un support.



## Connexion/Déconnexion de l'antenne

Le câble permet d'alimenter l'appareil en électricité et d'échanger des données.

**i** Manipuler avec précaution : l'antenne contient des composants électriques.

Le câble doit être

- de type CAT5e ou supérieur,
- être doté de fiches renforcées et
- sa longueur ne doit pas dépasser 100 m (3 937").


**i** Nous recommandons d'utiliser un câble d'antenne de catégorie 5e (voir [Accessoires pour l'antenne DAD](#)).

### Pour connecter l'antenne à la Base Station :


- ▶ Suivez les instructions suivantes : [Informations concernant la configuration de l'antenne](#).

**i** L'antenne doit être directement raccordée à la Base Station, sans switch entre les deux.

- ▶ Branchez une extrémité du câble sur l'antenne.
- ▶ Veillez à bien utiliser l'orifice approprié !

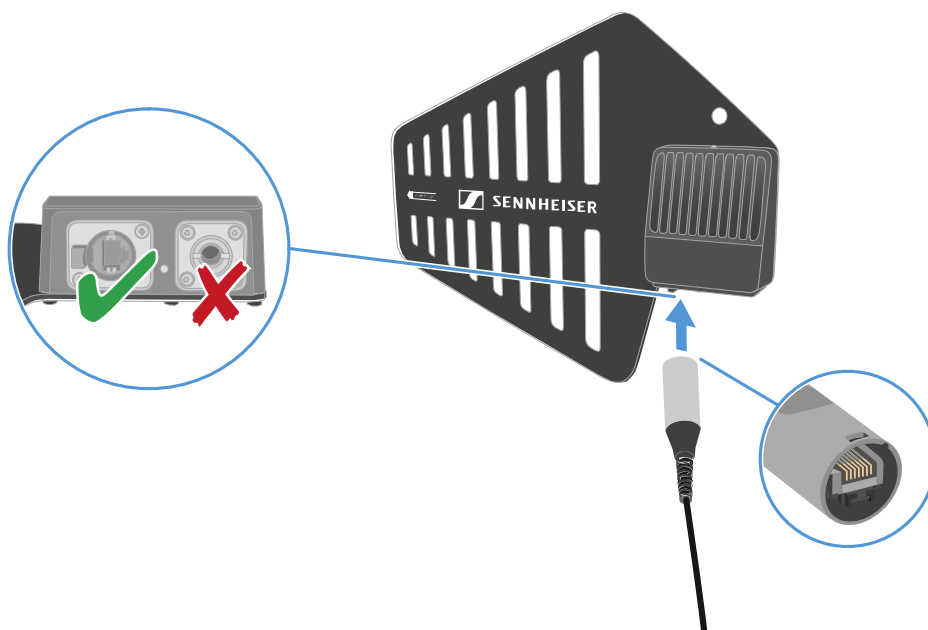

- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble dans un port d'antenne (A, B, C ou D) à l'arrière de la Base Station.

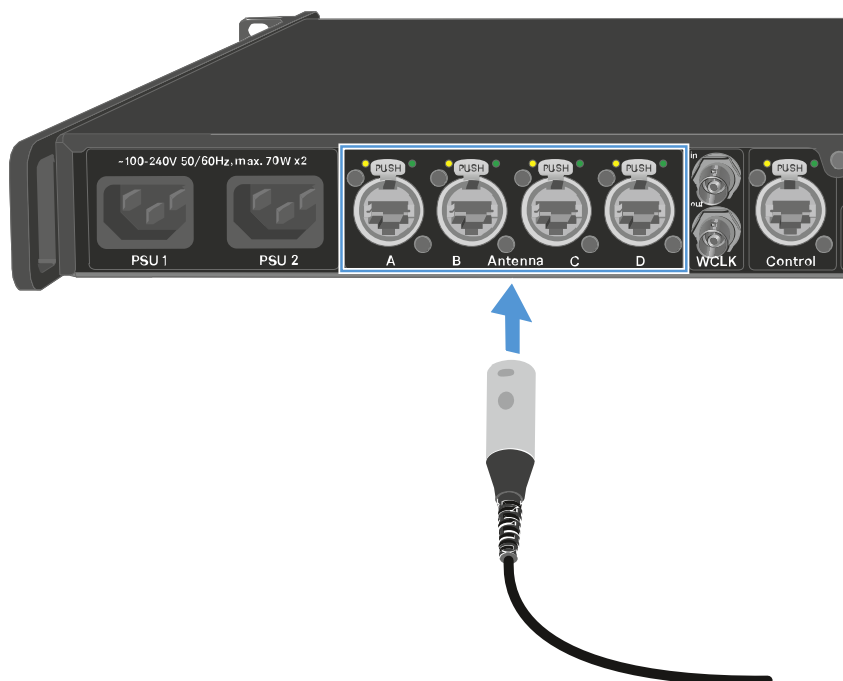

- ✓ La LED clignote en vert lors de la connexion à la Base Station.

La LED est verte lorsque l'antenne est connectée à la Base Station et qu'un canal HF ou les deux canaux HF sont actifs.



Ou la LED est jaune lorsque l'antenne est connectée à la Base Station et que le signal radio est coupé.

Ou la LED clignote en vert et en rouge lorsque le firmware se met automatiquement à jour.

**i** Si la Base Station est en mode veille, l'antenne DAD est éteinte.

- ▶ Il est possible de connecter un maximum de quatre antennes à une Base Station.


La Base Station dispose de deux canaux HF indépendants. Les deux variantes (UHF et 1G4) de l'antenne peuvent être connectées à la Base Station simultanément.

**Pour déconnecter l'antenne de la Base Station :**

- ▶ Maintenez le bouton-poussoir enfoncé.
- ▶ Débranchez le câble de la Base Station.

**Pour déconnecter le câble de l'antenne :**

- ▶ Maintenez le nez encliquetable enfoncé.

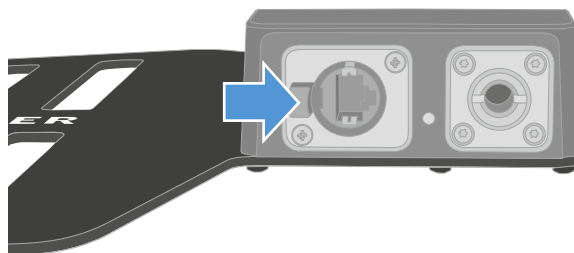

- ▶ Débranchez le câble de l'antenne.

✓ L'antenne a été connectée/déconnectée.



## Câble de rallonge pour antenne


Grâce aux câbles à fibre optique et aux convertisseurs de média, il est possible d'obtenir des distances de câble plus importantes.

Les convertisseurs recommandés ont été testés par Sennheiser sur une distance totale de 4 km (157 480,31").

Nous recommandons uniquement les convertisseurs suivants pour un fonctionnement entièrement testé :

**i** Il est obligatoire d'utiliser les convertisseurs de média par paires.

- Lantronix M/GE-PSW-PSE-01 (avec PoE pour DAD) **ou**
- Lantronix M/GE-T-SFP-01 (nécessite un injecteur PoE de classe 2 capable d'alimenter le DAD (consommation électrique < 6,5 W)) **ou**
- ProLabs 10/100/1000Base-TX(RJ-45) to Open SFP Port POE+ Media Converter (C-GMC-SFP-POE+, avec PoE pour DAD)

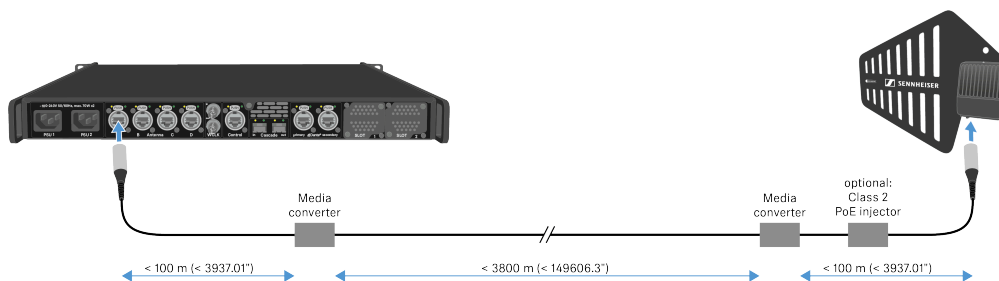

**i** Le convertisseur de média ne doit pas disposer de fonction switch.



## Mise à jour de l'antenne DAD

Le firmware de l'antenne se mettra automatiquement à jour en se connectant à la Base Station.

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la mise à jour du firmware

La transmission audio est interrompue lors de la mise à jour du firmware de la Base Station, de l'antenne ou de l'appareil mobile.

À la fin de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement.

- ▶ Ne mettez pas à jour le firmware lors d'une transmission audio en direct active.

#### Pour mettre à jour le firmware :

- ▶ Connectez l'antenne à une Base Station. Voir à [Connexion/Déconnexion de l'antenne](#). Pour mettre à jour la Base Station, voir [Mise à jour de la Base Station](#).
- ✓ La LED clignote en vert et en rouge pendant la mise à jour.

- ✓ Le firmware a été mis à jour.




## Chargeur CHG 70N-C

Le CHG 70N-C est un chargeur réseau équipé de deux baies de charge individuelles.

Produits compatibles :

- Émetteur portable EW-DX SKM/EW-DX SKM-S
- Émetteur de poche EW-DX SK/EW-DX SK 3-PIN
- Émetteur bidirectionnel SPECTERA SEK
- Batterie rechargeable BA 70

### Vue d'ensemble du produit

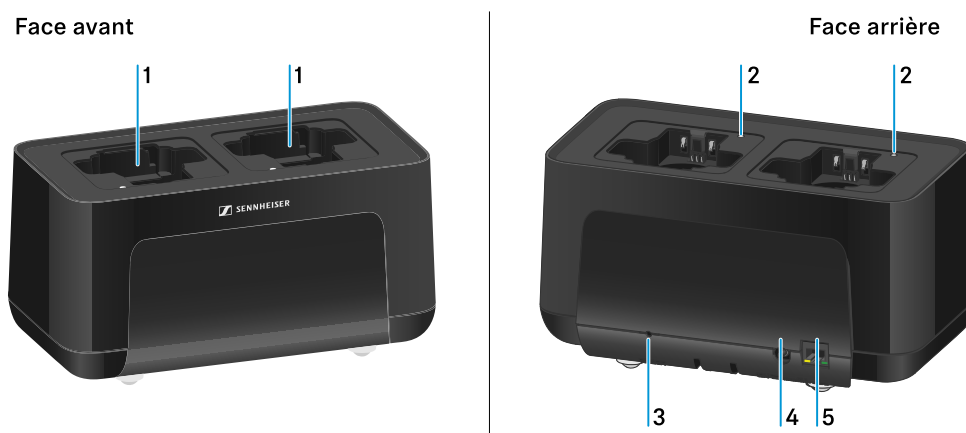

#### 1 Logements de charge

- voir [Charger la batterie rechargeable](#)

#### 2 LED de statut des logements de charge

- voir [Charger la batterie rechargeable](#)

#### 3 Touche **Reset**

- Maintenir la touche enfoncée pendant 10 secondes pour réinitialiser les réglages réseau de l'appareil, voir [Connecter le chargeur à un réseau](#)
- Maintenir la touche enfoncée pendant 4 secondes afin d'activer le mode d'économie d'énergie, voir [Mode d'économie d'énergie](#)

#### 4 Prise de raccordement **DC in** pour le bloc secteur **NT 12-35 CS**

- voir [Brancher/débrancher le chargeur au/du secteur](#)



**5** Prise RJ-45 **PoE/Ethernet** pour commander l'appareil via le réseau et l'alimenter en tension via Power over Ethernet

- voir [Connecter le chargeur à un réseau](#)
- voir [Brancher/débrancher le chargeur au/du secteur](#)

**i** Vous pouvez mettre en cascade jusqu'à 5 appareils avec une seule alimentation électrique et une seule connexion réseau. Voir [Montage des chargeurs en cascade](#).



## Brancher/débrancher le chargeur au/du secteur

Vous pouvez utiliser le chargeur soit via le bloc d'alimentation Sennheiser NT 12-35 CS, soit via Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af Class 0). Respectez les instructions suivantes.

### Alimentation électrique via le bloc secteur NT 12-35 CS


- ▶ Utilisez exclusivement le bloc secteur Sennheiser **NT 12-35 CS**. Ce bloc secteur est destiné au chargeur et garantit un fonctionnement sûr.

**i** Le bloc secteur est disponible séparément (numéro d'article Sennheiser 508995) ou en kit avec le chargeur (voir [Chargeur avec intégration réseau CHG 70N-C](#)).

### Alimentation électrique via le bloc secteur NT 12-35 CS

**i** Utilisez exclusivement le bloc secteur Sennheiser **NT 12-35 CS**. Ce bloc secteur est destiné au chargeur et garantit un fonctionnement sûr. Le bloc secteur est disponible séparément (numéro d'article Sennheiser 508995) ou en kit avec le chargeur (voir [Chargeur avec intégration réseau CHG 70N-C](#)).

- ▶ Branchez le connecteur de la prise jack creuse du bloc secteur à la prise **DC in** du chargeur.
- ▶ Faites passer le câble dans le clip de fixation.
- ▶ Branchez le câble secteur du bloc secteur utilisé dans votre pays à la prise.

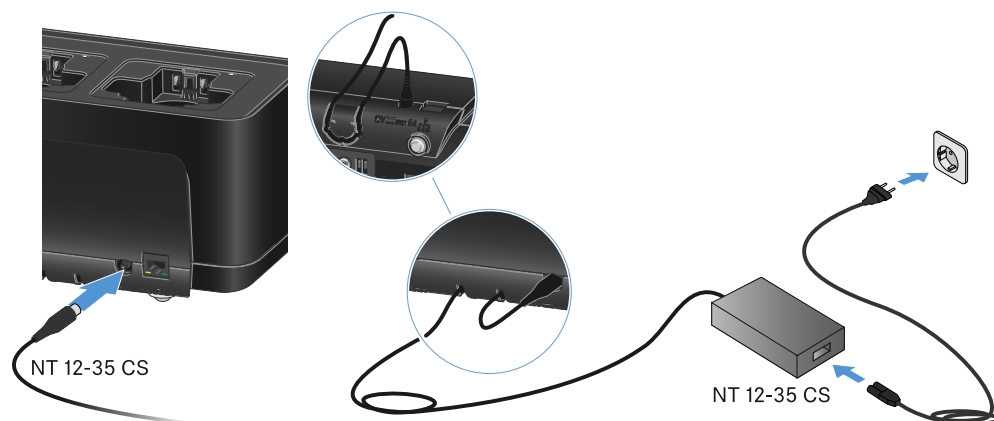




**Pour débrancher complètement le chargeur du secteur :**

- ▶ Retirez la fiche du câble secteur de la prise de courant.
- ▶ Retirez le connecteur de la prise jack creuse du bloc secteur de la prise **DC in** du chargeur.

**Alimentation électrique via Power over Ethernet (PoE)**

**i** Le chargeur peut être alimenté en tension via **Power over Ethernet** (PoE IEEE 802.3af Class 0).

- ▶ Connectez le chargeur à un commutateur réseau compatible **PoE**.

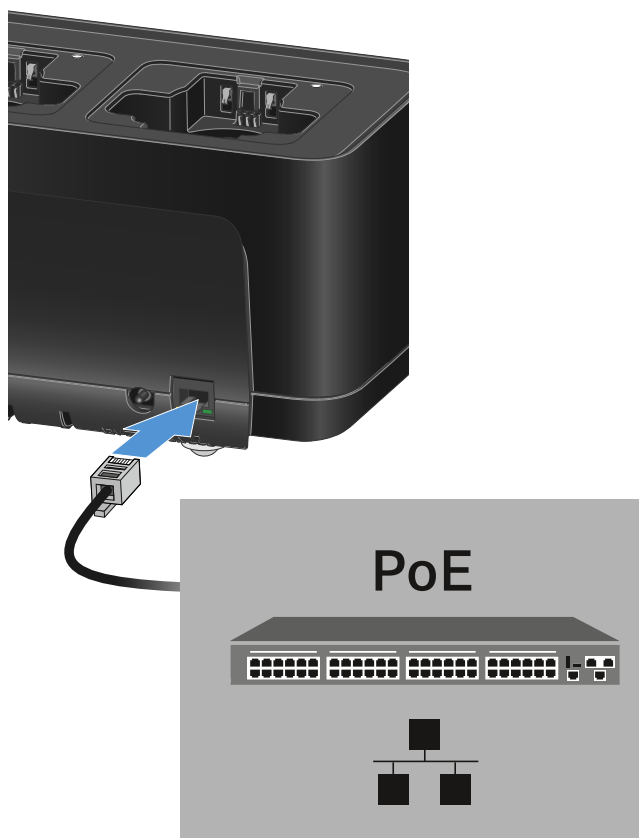




## Connecter le chargeur à un réseau

Vous pouvez surveiller et commander un ou plusieurs chargeurs via une connexion réseau à l'aide du logiciel **Sennheiser Control Cockpit (SCC)**.

- i** Le réseau peut comprendre, outre un ou plusieurs chargeurs, d'autres appareils. Vous pouvez intégrer le chargeur dans votre infrastructure réseau existante avec n'importe quels autres appareils.

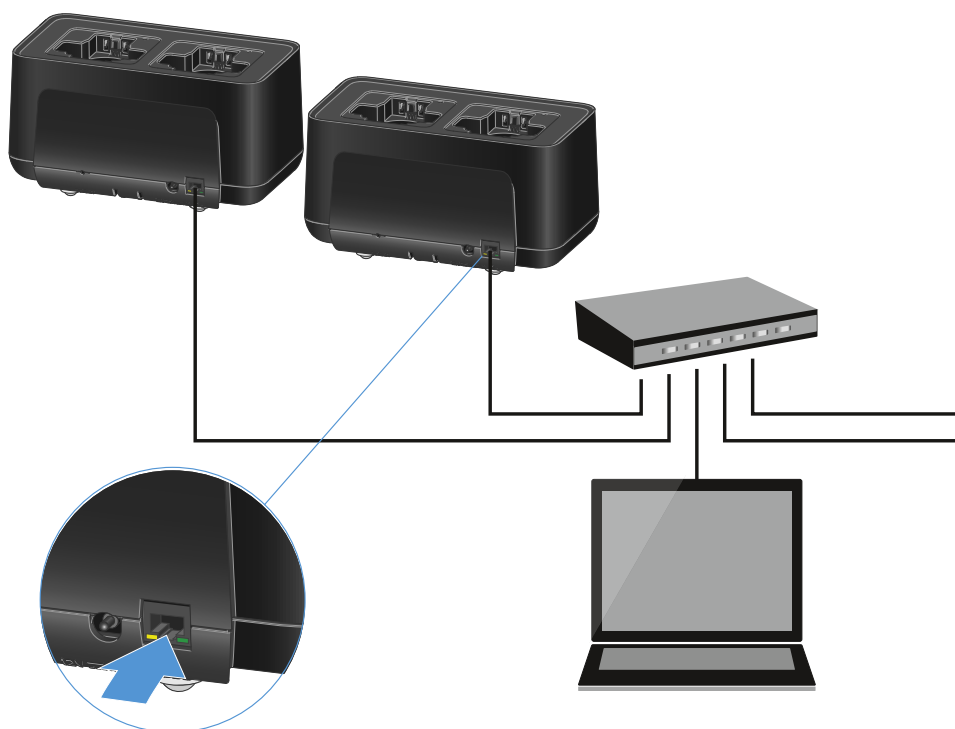

Vous pouvez intégrer les appareils individuellement dans le réseau ou monter en cascade jusqu'à 5 chargeurs (voir [Montage des chargeurs en cascade](#)).

### Pour réinitialiser les réglages réseau de l'appareil :

- Maintenez la touche **Reset** enfoncée pendant 4 secondes.

- i** Vous trouverez des informations supplémentaires sur la commande des appareils à l'aide du logiciel Sennheiser Control Cockpit dans la notice d'emploi du logiciel. Le logiciel peut être téléchargé ici : [sennheiser.com/control-cockpit](https://sennheiser.com/control-cockpit)




## Montage des chargeurs en cascade

Vous pouvez mettre en cascade jusqu'à cinq chargeurs CHG 70N-C et les faire fonctionner avec une seule alimentation électrique et une seule connexion réseau. Ainsi, vous réduisez les difficultés de câblage pour les grandes installations.

- i** L'alimentation électrique doit alors être assurée par le bloc secteur NT 12-35 CS. Une alimentation électrique via Power over Ethernet (PoE) n'est pas possible en cas de mise en cascade.

### Pour mettre en cascade les chargeurs :


- ▶ Assurez-vous qu'aucun chargeur n'est connecté au réseau avant de commencer.
- ▶ Insérez les chargeurs l'un dans l'autre comme indiqué dans l'illustration.

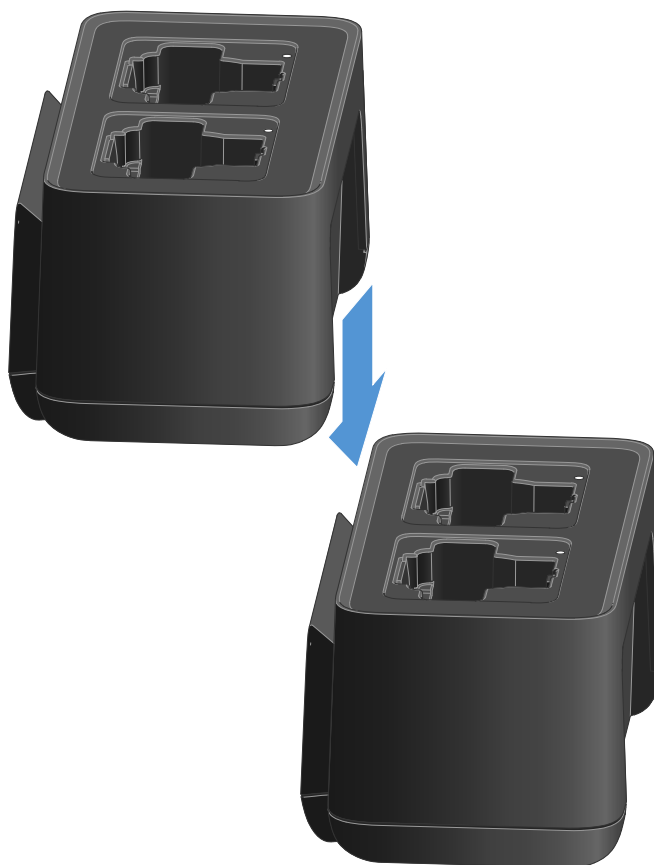


- ▶ Desserrez le rail de jonction sur la face inférieure du chargeur.
- ▶ Vissez le rail de jonction en dessous de deux chargeurs, comme indiqué sur l'illustration.



- ✓ Les rails de jonction transmettent l'alimentation électrique et la connexion réseau à tous les appareils.

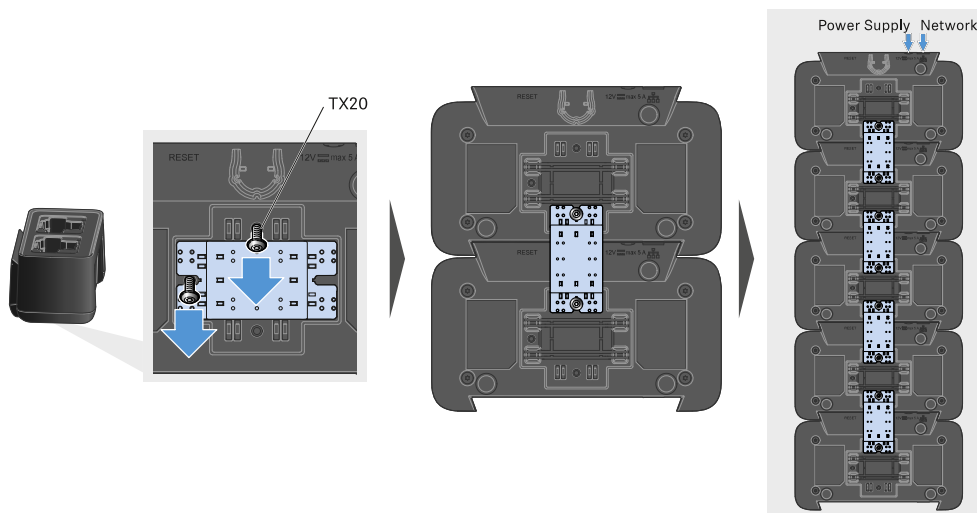

- ▶ Établissez la connexion au réseau au niveau du premier chargeur de la cascade (voir [Connecter le chargeur à un réseau](#)).
- ▶ Enfin, la dernière étape consiste à brancher le bloc secteur NT 12-35 CS sur le premier chargeur de la cascade (voir [Brancher/débrancher le chargeur au/du secteur](#)).

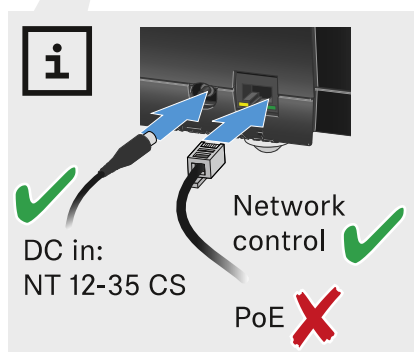




## Charger la batterie rechargeable

Vous pouvez utiliser le chargeur CHG 70N-C pour charger des batteries BA 70 individuelles ou pour charger les modèles EW-DX SKM, EW-DX SKM-S, EW-DX SK, EW-DX SK 3-PIN ou Spectera SEK avec la batterie BA 70 déjà insérée.

### Pour charger la batterie :



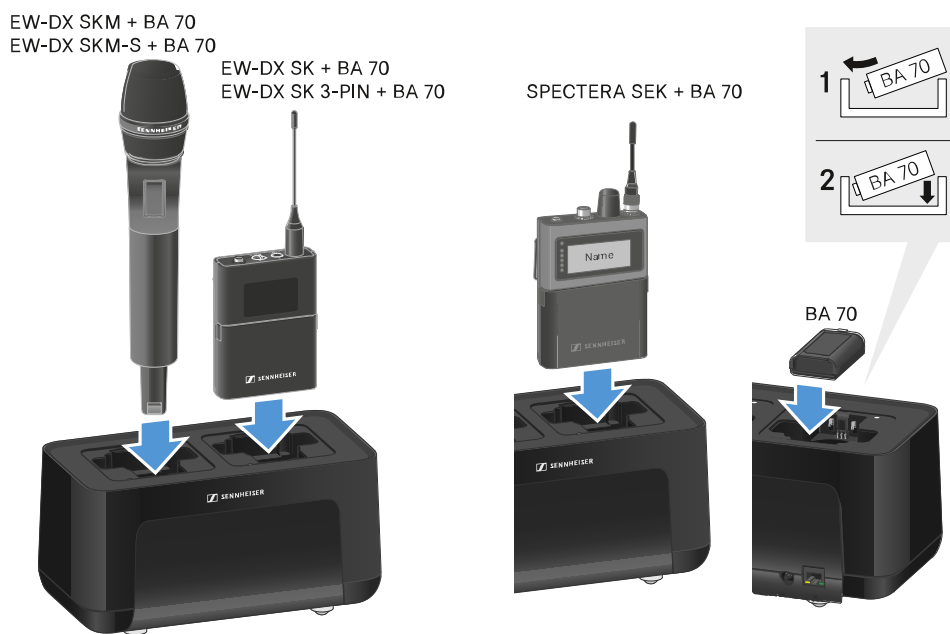



- ▶ Insérez la batterie rechargeable individuelle ou l'émetteur avec la batterie déjà insérée dans l'emplacement de chargement comme indiqué sur la figure.



- ✓ La batterie rechargeable va alors commencer à se charger.

Le voyant LED de l'emplacement de chargement indique le niveau de charge de la batterie.

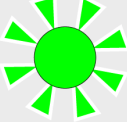

LEDs	
	100 %
	> 60 %
	> 20 %
	> 0 %
	Error



## Mode d'économie d'énergie

En mode d'économie d'énergie, les émetteurs ne sont chargés qu'une seule fois. De plus, aucune charge à régime d'entretien n'est exécutée.

**Pour activer le mode d'économie d'énergie :**

**i** En mode d'économie d'énergie, le contrôle par réseau du CHG 70N-C n'est pas disponible.

- ▶ Retirez tous les émetteurs et/ou batteries insérés des ports de charge.
- ▶ Maintenez la touche **Reset** enfoncée pendant 4 secondes.
  - ✓ Les LED des ports de charge sont allumées en violet.
- ▶ Insérez la batterie / l'émetteur pour le chargement.
  - ✓ La batterie est en cours de chargement. Une fois le chargement terminé, la LED du port de charge est allumée en vert.

**Pour désactiver le mode d'économie d'énergie :**

- ▶ Débranchez le chargeur du secteur.
- ▶ Rétablissez l'alimentation électrique.
  - ✓ Le chargeur démarre alors dans la configuration paramétrée avant l'activation du mode d'économie d'énergie.



## Mettre à jour le micrologiciel du chargeur

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du chargeur au moyen du logiciel **Sennheiser Control Cockpit**.

**Mise à jour via Sennheiser Control Cockpit:**

- ▶ Pour ce faire, connectez le chargeur à un réseau (voir [Connecter le chargeur à un réseau](#)) et établissez une connexion avec le logiciel.

**i** Vous trouverez des informations supplémentaires sur le contrôle des appareils au moyen du logiciel **Sennheiser Control Cockpit** dans la rubrique d'aide du logiciel.

Die Software können Sie hier herunterladen:

[sennheiser.com/control-cockpit](https://sennheiser.com/control-cockpit)




## Chargeur L 70 USB

### Brancher/débrancher le chargeur au/du secteur

#### Pour raccorder le chargeur au secteur :

- ▶ Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation Sennheiser **NT 5-20 UCW**.
- ▶ Branchez le connecteur USB-C du câble de chargement dans la prise USB-C sur le côté du chargeur.
- ▶ Branchez le bloc d'alimentation avec l'adaptateur de votre pays dans une prise de courant appropriée.

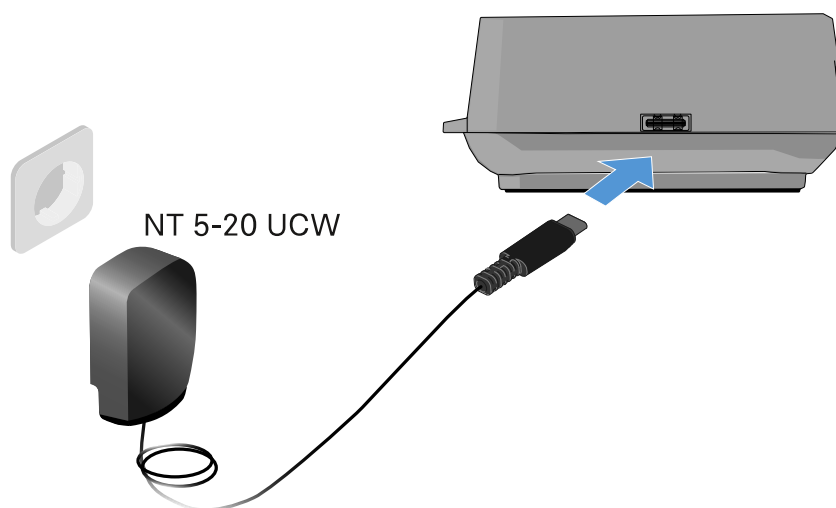

#### Pour débrancher le chargeur du secteur :


- ▶ Débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- ▶ Débranchez le connecteur USB-C du câble de chargement de la prise USB-C sur le côté du chargeur.



## Charger le pack accu

Afin de charger le pack accu BA 70 avec le chargeur L 70 USB :




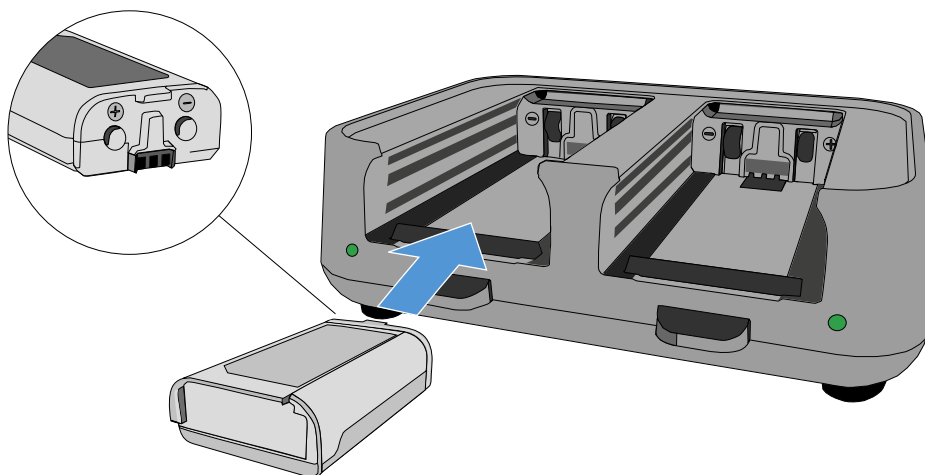


- ▶ Insérez complètement le pack accu dans le logement de charge comme indiqué sur l'illustration.



- ✓ La batterie est en cours de charge.

Le voyant LED du logement de charge respectif montre l'état de charge du pack accu :

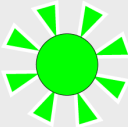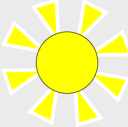

LEDs	
	100 %
	> 60 %
	> 20 %
	> 0 %
	Error




## Chargeur modulaire L 6000

Vous trouverez plus d'informations sur l'installation, la mise en service et l'utilisation du chargeur modulaire L 6000 et des modules de chargement correspondants dans les sections suivantes.

### Vue d'ensemble du produit

#### Face avant

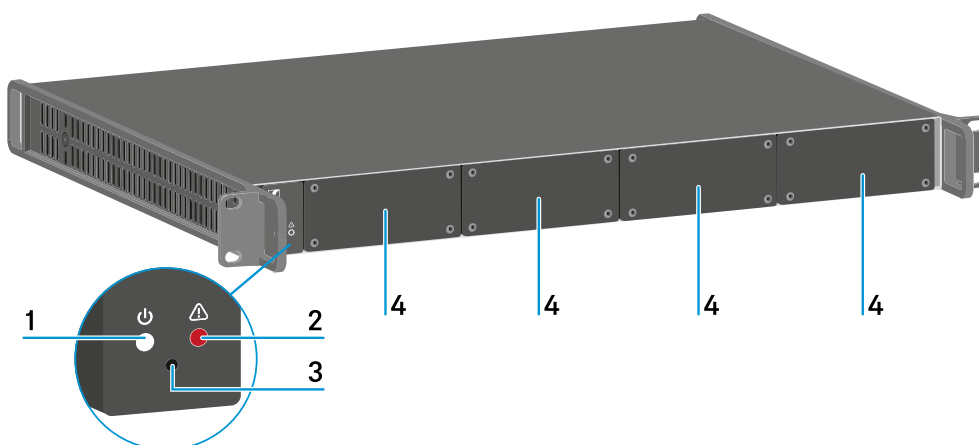

1 LED de statut – Alimentation

voir [Signification des LED](#)

2 LED de statut – Avertissement

voir [Signification des LED](#)


3 Bouton Reset

voir [Réinitialiser les réglages aux réglages d'usine \(Factory Reset\)](#)

4 Bouchons obturateurs

voir [Monter un module de chargement dans le chargeur L 6000](#)

#### Face arrière

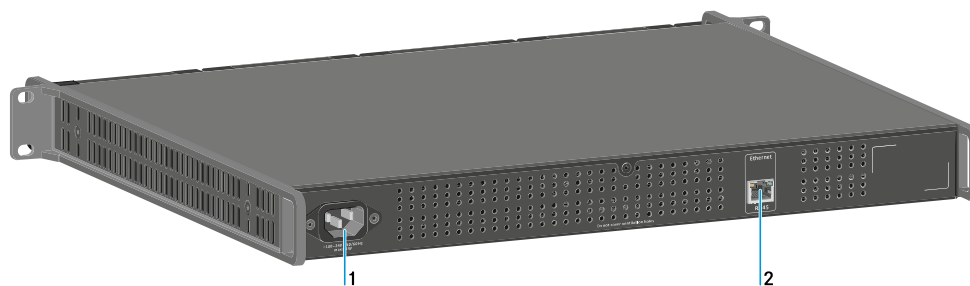

1 Prise secteur

voir [Brancher/débrancher le chargeur L 6000 au/du secteur](#)



**2 Prise Ethernet**


voir [Connecter le L 6000 en réseau](#)



## Brancher/débrancher le chargeur L 6000 au/du secteur

Pour brancher le L 6000 au secteur :

- ▶ Branchez la fiche IEC du câble secteur sur la prise secteur à l'arrière du L 6000.
- ▶ Branchez la fiche secteur du câble secteur sur une prise de courant appropriée.

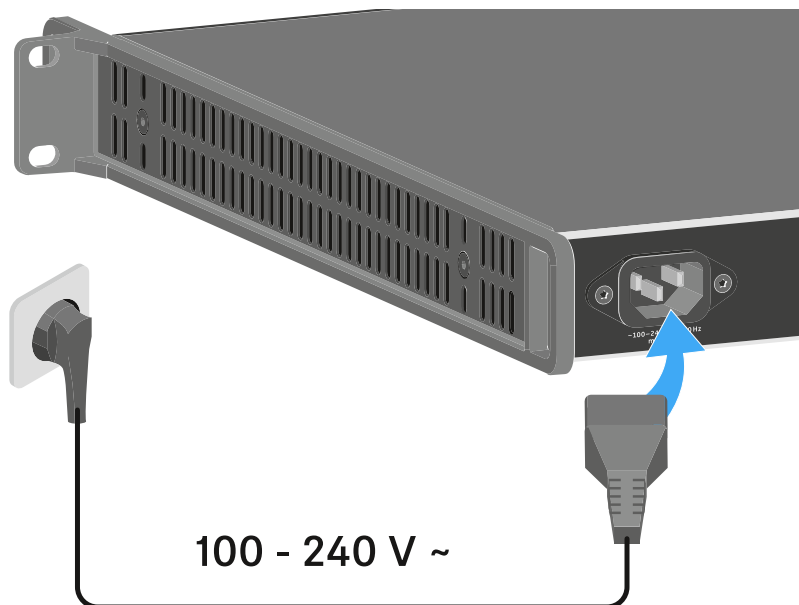

Pour complètement débrancher le L 6000 du secteur :


- ▶ Retirez la fiche secteur du câble secteur de la prise de courant.
- ▶ Débranchez la fiche IEC du câble secteur de la prise secteur à l'arrière du L 6000.



## Connecter le L 6000 en réseau

Vous pouvez surveiller et contrôler un ou plusieurs chargeurs L 6000 via un réseau à l'aide du logiciel Sennheiser **Wireless Systems Manager (WSM)**.


Le réseau peut comprendre, outre un ou plusieurs chargeurs, d'autres appareils. Vous pouvez intégrer le L 6000 dans votre infrastructure réseau existante.

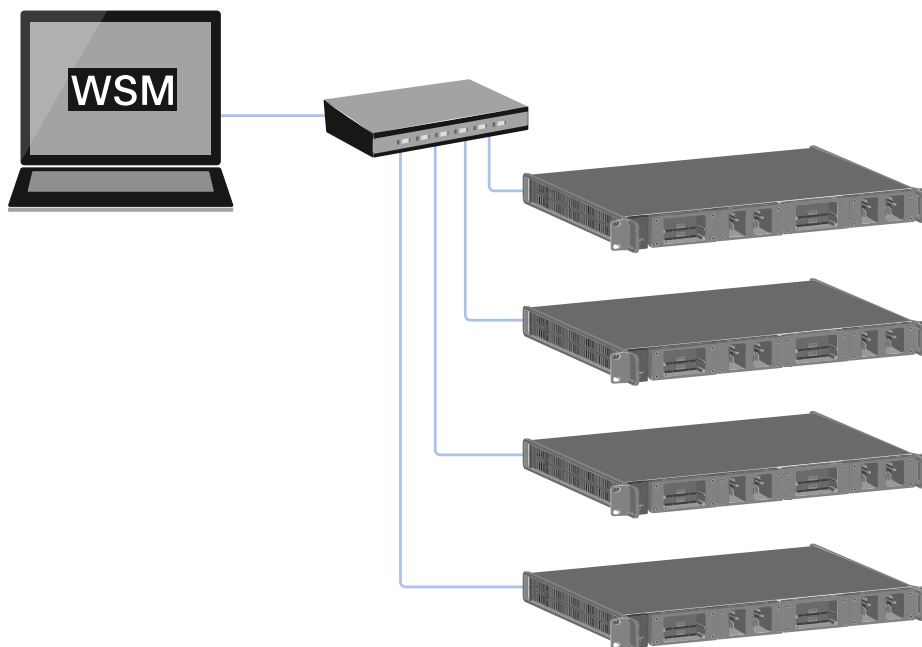



**Pour relier le L 6000 en réseau :**

- ▶ Branchez un câble réseau avec connecteur RJ-45 (au moins Cat5) sur la prise **Ethernet** à l'arrière du L 6000.

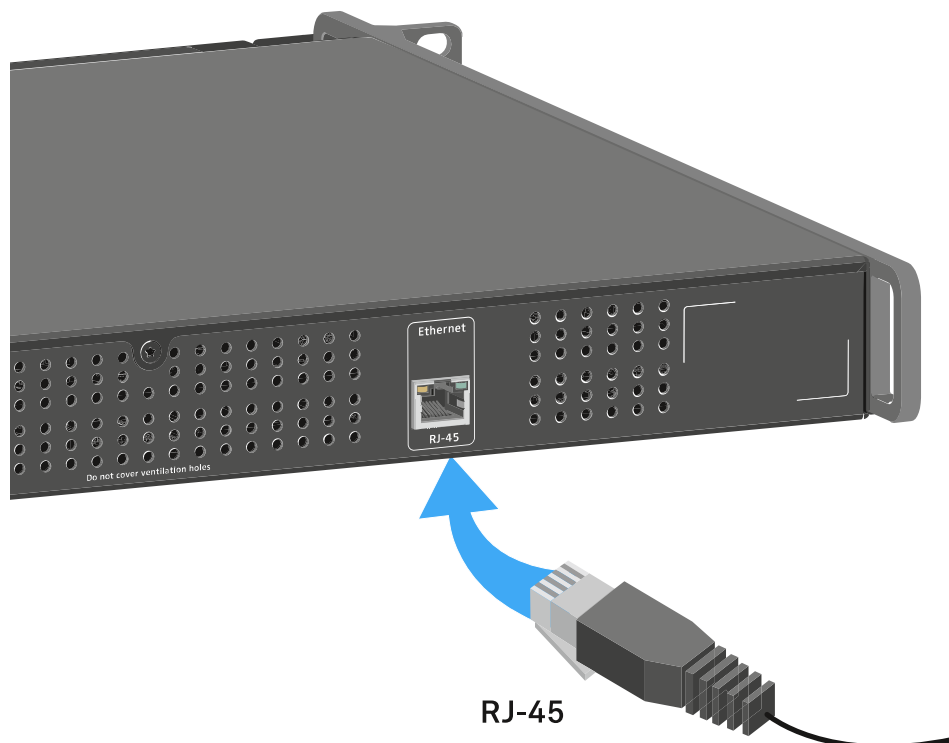


- i** Vous trouverez des informations supplémentaires sur le contrôle des appareils à l'aide du logiciel Sennheiser **Wireless Systems Manager** (WSM) dans la notice d'emploi du logiciel. Le logiciel peut être téléchargé ici : [sennheiser.com/wsm](https://sennheiser.com/wsm)




## Monter un module de chargement dans le chargeur L 6000

Les modules de chargement suivants sont disponibles pour le chargeur modulaire L 6000.


- **LM 6060** -> pour le chargement du pack accu **BA 60**

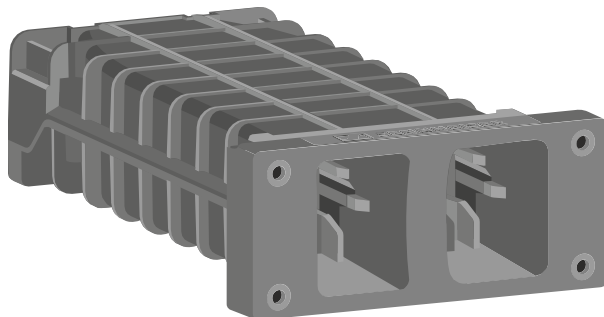


- **LM 6061** -> pour le chargement du pack accu **BA 61**

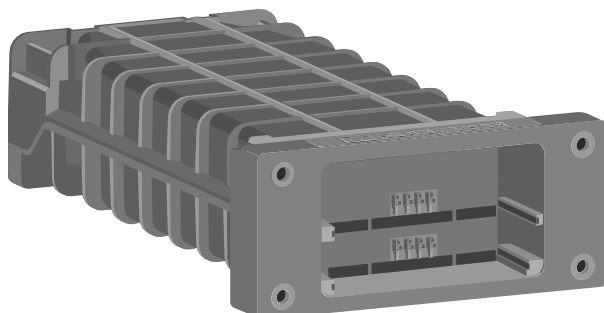

- **LM 6062** -> pour le chargement du pack accu **BA 62**

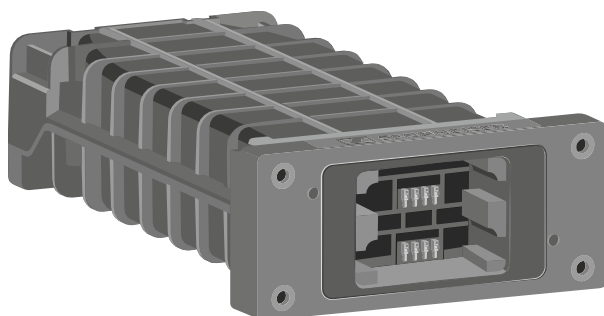

- **LM 6070** -> pour le chargement du pack accu **BA 70**

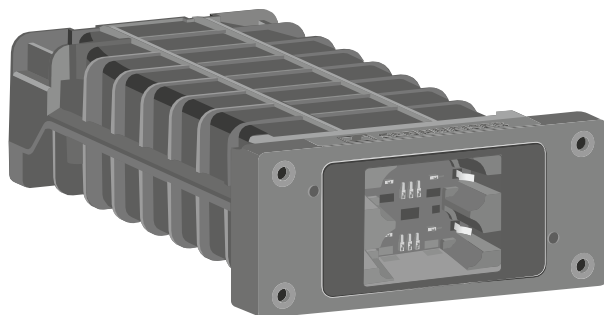





Les modules de chargement LM 6060, LM 6061, LM 6062 et LM 6070 peuvent être combinés au choix dans le chargeur L 6000.

**Pour monter un module de recharge dans le chargeur L 6000 :**

- ▶ Débranchez complètement le chargeur L 6000 du secteur. Voir [Brancher/débrancher le chargeur L 6000 au/du secteur.](#)
- ▶ Dévissez un des bouchons obturateurs du L 6000. Pour ce faire, il vous faut un tournevis Torx 10.

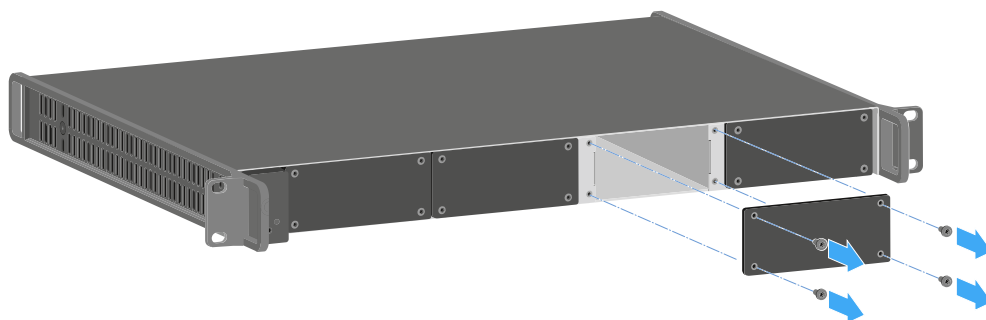

- ▶ Insérez complètement le module de recharge dans le boîtier du chargeur (voir illustration).
  - ✓ Le module de recharge ne peut être inséré dans le boîtier du L 6000 que dans un sens. Le logo Sennheiser sur le module de recharge doit être orienté vers le haut.

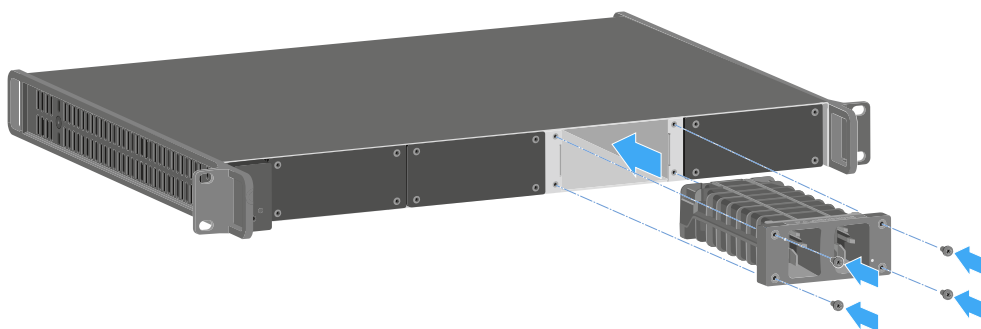

- ▶ Vissez le module de recharge au chargeur.

Veuillez toujours utiliser le micrologiciel le plus récent (version 2.0 minimum) pour le chargeur L 6000 afin de pouvoir vous servir de l'intégralité des fonctions. La version la plus actuelle du micrologiciel est disponible au téléchargement sous l'adresse suivante :

[sennheiser.com/l-6000](http://sennheiser.com/l-6000)

**i** Vous trouverez des informations détaillées sur le chargement des packs accus BA 60, BA 61, BA 62 et BA 70 sous [Chargement du pack accus dans le chargeur L 6000.](#)



## Monter le L 6000 dans un rack

Vous pouvez monter le chargeur L 6000 dans un rack 19 pouces standard quelconque.

Les équerres de montage sont déjà pré-montées sur l'appareil.

Tenez compte des points suivants lors du montage en rack :


### ATTENTION



**Risque de dommages matériels dû à une surchauffe des appareils**


Si la ventilation est insuffisante, les appareils montés en rack peuvent surchauffer.

- ▶ Veillez à une ventilation suffisante, surtout si vous avez monté plusieurs appareils dans le rack.
- ▶ Si nécessaire, montez un ventilateur dans le rack.

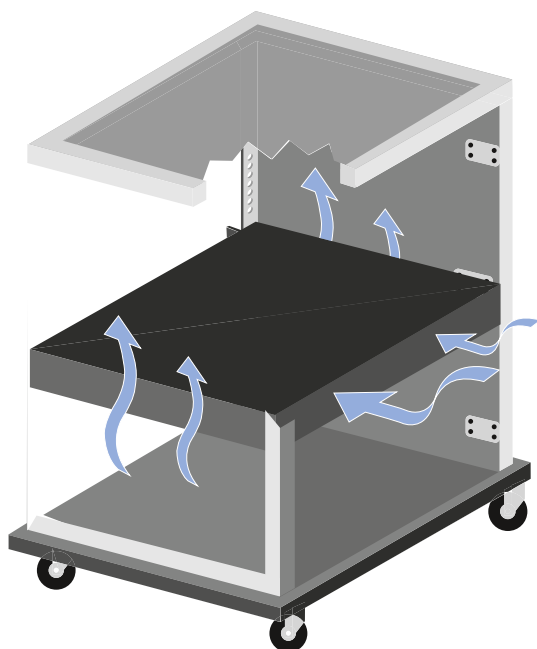



- ▶ Veillez à supporter l'EM 6000 après le montage en rack. L'appareil risque de se casser dans le rack et de s'endommager en raison de son poids et de sa profondeur.

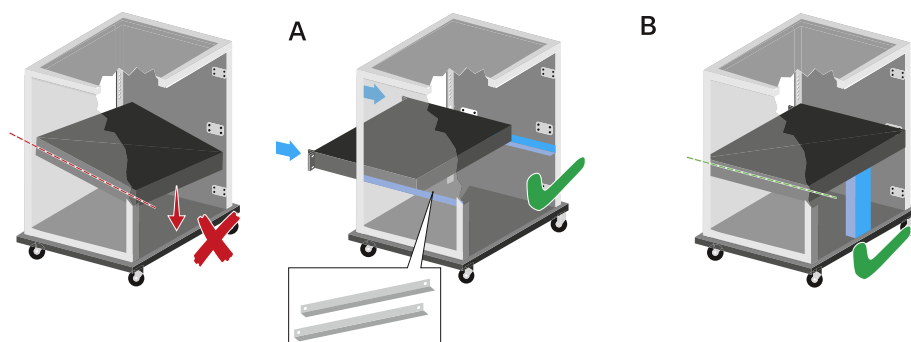

**Variante A :**

- ▶ Utilisez des rails de montage en rack spéciaux.
- ▶ Le rack utilisé doit être conçu pour le montage de ces rails.

**Variante B :**

- ▶ Utilisez un objet approprié pour soutenir l'arrière de l'appareil.
- ▶ Veillez à ce que cet objet ne puisse pas se désolidariser de l'appareil.



## Allumer/éteindre le L 6000

Le chargeur L 6000 ne dispose pas d'un interrupteur marche/arrêt séparé.

L'appareil s'allume dès qu'il est branché au secteur.

- ▶ Voir [Brancher/débrancher le chargeur L 6000 au/du secteur.](#)



## Chargement du pack accu dans le chargeur L 6000

Pour charger le pack accu BA 60, BA 61, BA 62 et BA 70 avec le chargeur L 6000, vous avez besoin des modules de chargement LM 6060, LM 6061, LM 6062 ou LM 6070.

Vous devez monter les modules de recharge dans le chargeur L 6000 avant le chargement. Vous trouverez des informations sur l'installation sous [Monter un module de chargement dans le chargeur L 6000](#).

### **i** Remarque concernant le micrologiciel du chargeur

Veuillez toujours utiliser le micrologiciel le plus récent (version 2.0 minimum) pour le chargeur L 6000 afin de pouvoir vous servir de l'intégralité des fonctions. La version la plus actuelle du micrologiciel est disponible au téléchargement sous l'adresse suivante :

[sennheiser.com/l-6000](http://sennheiser.com/l-6000)

### **i** Remarque concernant le pack accu BA 62 pour l'émetteur de poche SK 6212

Il peut arriver que des packs accus neufs ne puissent pas être chargés à 100 % lors des premiers cycles de charge.

L'autonomie restante peut encore être imprécise après les premiers cycles de charge. Ceci s'améliore après plusieurs cycles de charge étant donné que le pack accu se calibre lui-même.

## ATTENTION



### Endommagement des contacts de charge dans le logement de recharge


Si vous touchez les contacts du logement de recharge, ils peuvent être salis ou endommagés.

- ▶ Lorsque vous insérez ou retirez le pack accu, veuillez prendre garde de ne pas toucher les contacts du logement de recharge.



**Pour charger les packs accus :**

- ▶ Insérez le pack accus comme indiqué dans l'illustration dans le module de recharge respectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic.
- ✓ Les packs accus ne peuvent être insérés dans les modules de recharge que dans un sens. Les LED sur les modules de chargement vous fournissent des informations sur l'état de charge des packs accus (voir [Signification des LED](#)).

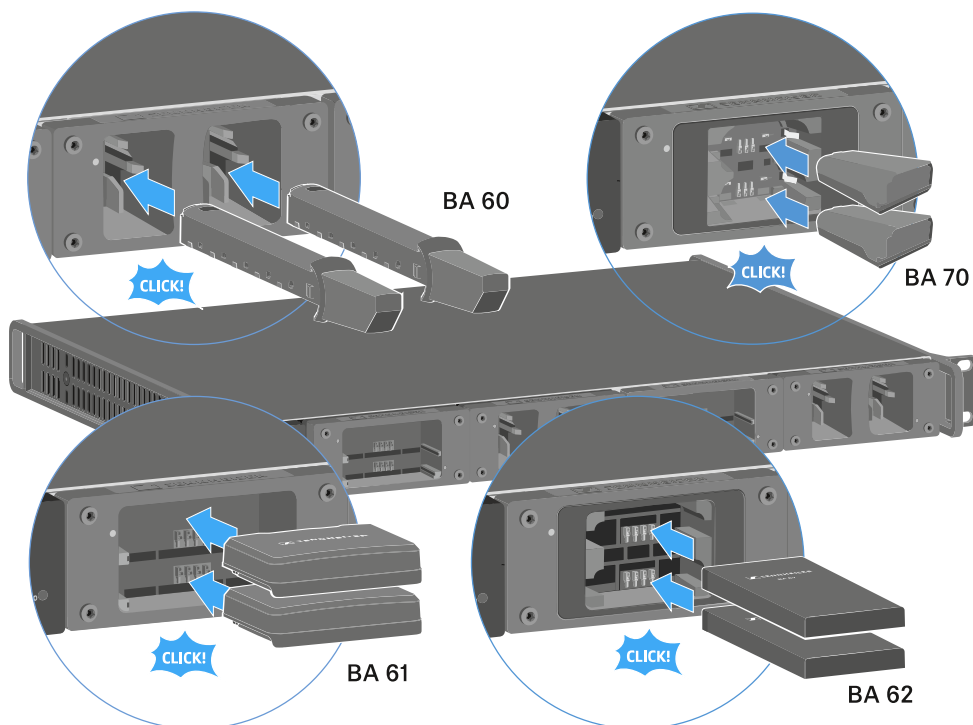

**i** Les packs accus ne peuvent plus être chargés entièrement à partir d'une température ambiante de plus de 45°C. Ils atteindront au maximum 70 % de charge.




## Signification des LED

Les LED sur le chargeur L 6000 et sur les modules de chargement LM 6060, LM 6061, LM 6062 et LM 6070 vous fournissent les informations suivantes :

### LED d'état du L 6000

Le chargeur L 6000 dispose de deux LED d'état à gauche sur la face avant de l'appareil

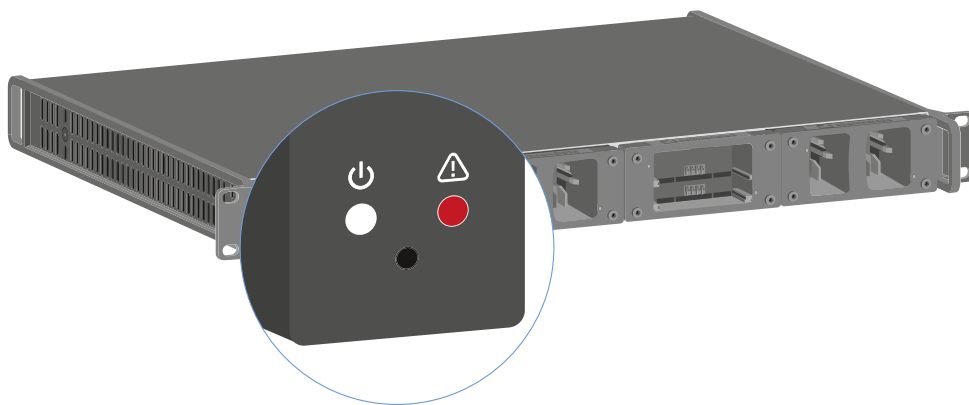

	LED blanche <b>clignote</b> >> L'appareil démarre ou le micrologiciel est mis à jour
	LED blanche <b>s'allume</b> >> L'appareil est prêt à l'emploi
	LED rouge <b>clignote</b> >> Le ventilateur est défectueux
	LED rouge <b>s'allume</b> >> L'appareil est trop chaud ou trop froid et le chargement a été stoppé

### LED de statut des appareils LM 6060 | LM 6061 | LM 6062 | LM 6070

Les modules de chargement LM 6060, LM 6061, LM 6062 et LM 6070 disposent chacun de deux logements de charge. Une LED d'état, spécifique à chaque logement de charge, vous fournit des informations suivantes :





**clignote en rouge** >> Le logement de charge ou le pack accu est trop chaud ou trop froid et le chargement a été stoppé.



**s'allume en rouge** >> Le pack accu est défectueux.



**clignote en jaune** >> Processus de régénération du pack accu.



**s'allume en jaune** >> Le pack accu est en cours de charge. État de charge **0 % - 80 %**



**clignote en vert** >> Le pack accu est en cours de charge. État de charge **81 % - 96 %**



**s'allume en vert** >> Le pack accu est complètement chargé. État de charge **100 %**

#### **LED de statut des appareils LM 6060, LM 6061, LM 6062 et LM 6070 en mode stockage (Storage Mode)**

Si vous utilisez le chargeur L 6000 via **WSM** en mode de stockage (**Storage Mode**), la signification des LED d'état change. Vous trouverez des informations à ce sujet sous [Préparer les packs accus pour le stockage \(Storage Mode\)](#).



## Préparer les packs accus pour le stockage (Storage Mode)

Si vous prévoyez de ne pas utiliser les packs accus pendant une période prolongée et que vous souhaitez les stocker, les packs accus devraient avoir un niveau de charge d'environ 70 %.


Vous pouvez activer le mode de stockage (**Storage Mode**) du L 6000 à l'aide du logiciel Sennheiser Wireless Systems Manager (WSM).

- ▶ Pour cela, connectez le chargeur L 6000 à un réseau (voir [Connecter le L 6000 en réseau](#)) et établissez une connexion au logiciel WSM.


**i** Vous trouverez des informations supplémentaires sur le contrôle des appareils à l'aide du logiciel Sennheiser **Wireless Systems Manager** (WSM) dans la notice d'emploi du logiciel. Le logiciel peut être téléchargé ici : [sennheiser.com/wsm](https://sennheiser.com/wsm)

### Signification des LED d'état en mode de stockage (Storage Mode)


En mode de stockage (**Storage Mode**), la LED d'état d'un logement de charge vous fournit des informations suivantes :



**clignote en vert/rouge** >> Pas de pack accus inséré.



**clignote en jaune/rouge** >> Le pack accus est en train d'être chargé ou déchargé à un niveau de charge de 70 %.




**clignote en vert/jaune** >> Le pack accus a atteint le niveau de charge de 70 % nécessaire pour le stockage.



## Réinitialiser les réglages aux réglages d'usine (Factory Reset)

Pour réinitialiser les réglages du chargeur L 6000 aux réglages d'usine :

- ▶ Utilisez un objet pointu pour appuyer sur la touche Reset sur la face avant du chargeur L 6000.
- ✓ Les réglages sont réinitialisés aux réglages d'usine.

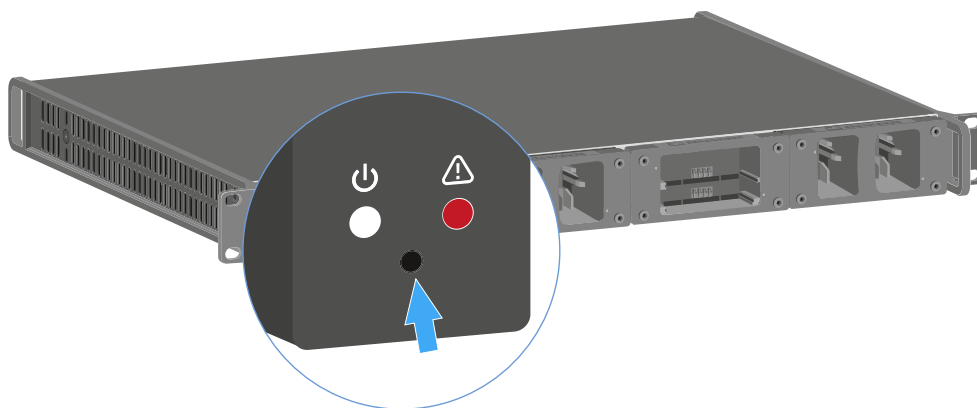



## Mettre à jour le micrologiciel

Vous pouvez utiliser le logiciel **Sennheiser Wireless Systems Manager** (WSM) pour mettre à jour le micrologiciel du chargeur L 6000.

- ▶ Pour cela, connectez le chargeur L 6000 à un réseau (voir [Connecter le L 6000 en réseau](#)) et établissez une connexion au logiciel WSM.

**i** Vous trouverez des informations supplémentaires sur le contrôle des appareils à l'aide du logiciel Sennheiser **Wireless Systems Manager** (WSM) dans la notice d'emploi du logiciel. Le logiciel peut être téléchargé ici :  
[sennheiser.com/wsm](https://sennheiser.com/wsm)

**i** Le **micrologiciel le plus actuel** se trouve sur la page produit de Digital 6000 ou dans la zone de téléchargement du site Internet de Sennheiser :  
[sennheiser.com/digital-6000](https://sennheiser.com/digital-6000)  
[sennheiser.com/download](https://sennheiser.com/download)



## Contrôler le L 6000 via un réseau

Vous pouvez contrôler le chargeur via une connexion réseau à l'aide du logiciel Sennheiser **Wireless Systems Manager**.

- ▶ Pour cela, connectez le chargeur L 6000 à un réseau (voir [Connecter le L 6000 en réseau](#)) et établissez une connexion au logiciel WSM.

**i** Vous trouverez des informations supplémentaires sur le contrôle des appareils à l'aide du logiciel Sennheiser **Wireless Systems Manager** (WSM) dans la notice d'emploi du logiciel. Le logiciel peut être téléchargé ici :  
[sennheiser.com/wsm](https://sennheiser.com/wsm)

Le logiciel WSM vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Mettre à jour le micrologiciel du chargeur L 6000.
- Préparer les packs accus pour le stockage (voir [Préparer les packs accus pour le stockage \(Storage Mode\)](#)).



## Nettoyage et maintenance

Veillez noter les informations suivantes lors du nettoyage et de la maintenance des produits de la série Spectera.

### ATTENTION



**Les liquides peuvent endommager les composants électroniques des produits**

Une infiltration de liquide dans le boîtier des produits peut causer des courts-circuits et endommager les composants électroniques.

- ▶ Éloignez tout type de liquide des produits.
- ▶ N'utilisez jamais de solvant ou de détergent.
- ▶ Débranchez les produits alimentés par le secteur du secteur et retirez les packs accus et les piles (le cas échéant) avant le nettoyage.
- ▶ Ne nettoyez les produits qu'avec un chiffon doux et sec.

- ▶ Veillez noter les instructions de nettoyage particulières figurant ci-dessous pour les produits suivants.

### Remplacement du filtre de ventilateur de la Base Station

- ▶ Vérifiez de temps à autres l'état du filtre et remplacez-le si nécessaire. Voir [Remplacement du filtre du ventilateur](#).

### Nettoyage des chargeurs L 70 USB et CHG 70N

- ▶ Retirez toutes les batteries rechargeables des emplacements de chargement.
- ▶ Débranchez le chargeur du secteur avant le nettoyage.
- ▶ Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec.
- ▶ Utilisez également une brosse pour éliminer la poussière des emplacements de chargement.
- ▶ Nettoyez les contacts de chargement de temps à autres, à l'aide d'un coton-tige par exemple.



## Notice d'emploi

Description détaillée de la navigation et de la configuration de l'interface WebUI.

**i** Cliquez sur les informations connexes pour accéder aux chapitres de votre choix.

### Démarrage rapide

Démarrer le WebUI pour la première fois, y compris l'authentification de l'appareil et le droit de licence.

Lors de l'ajout de la Base Station pour la première fois, trois étapes intermédiaires sont requises :

1. Identifier la Base Station via IP (voir [Réseau](#)).
2. Authentifier la Base Station en utilisant le mot de passe configuré (voir [Réinitialisation du mot de passe de l'appareil \(Base Station Spectera\)](#)).
3. Activer la licence de la Base Station (voir [Activation d'une licence \(webUI\)](#)).

**i** Si l'IP de la Base Station est utilisée via LinkDesk en même temps, les boutons de contrôle dans le WebUI sont désactivés. Dans ce cas, l'utilisateur peut surveiller, mais ne peut plus intervenir activement.

**i** Des données opérationnelles sont collectées pour améliorer continuellement la stabilité et la fonctionnalité de Spectera. Les données sont pseudonymisées pour garantir qu'il n'y a pas de référence personnelle directe. Le suivi peut être désactivé dans les paramètres (voir le chapitre [Activation/Désactivation de la collecte de données](#)).

### Identification de la station de base via IP

Pour ajouter une station de base, son adresse IP est requise.

Vous pouvez lire l'adresse IP sur l'écran de l'appareil.

**Pour identifier l'IP de votre station de base :**

- ▶ Sur la station de base, faites tourner le jog-dial et naviguez vers le menu **Réseau**.
- ▶ Appuyez sur le jog-dial pour entrer dans le menu.
  - ✓ Les données réseau seront affichées.



```
Main Network Dante Headphone Info License Reset Legal
IP Mode                               AutoIp/mDNS
IP Addr                               169.254.1.1
Netmask                               255.255.0.0
Gateway                               0.0.0.0
```

- ▶ Notez l'IP affichée de votre appareil.

✓ L'adresse IP de votre station de base a été identifiée.




## Réinitialisation du mot de passe de l'appareil (Base Station Spectera)

Le mot de passe de l'appareil ne peut être réinitialisé que par une réinitialisation d'usine (effectuée directement sur l'appareil ou à distance via WebUI) :

Pour réinitialiser la Base Station :


- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Settings** (Paramètres) puis sur **Factory Reset** (Réinitialisation d'usine).
  - ✓ Une chronologie défilante s'affiche (en surbrillance bleue).

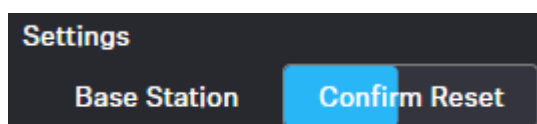

- ▶ Appuyez sur **Confirm Reset** pour confirmer la réinitialisation aux paramètres d'usine.

Pour réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station :

- ▶ Sur la Base Station, tourner la molette et naviguer jusqu'au menu **Reset**.
- ▶ Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu.
  - ✓ Un avertissement va apparaître.

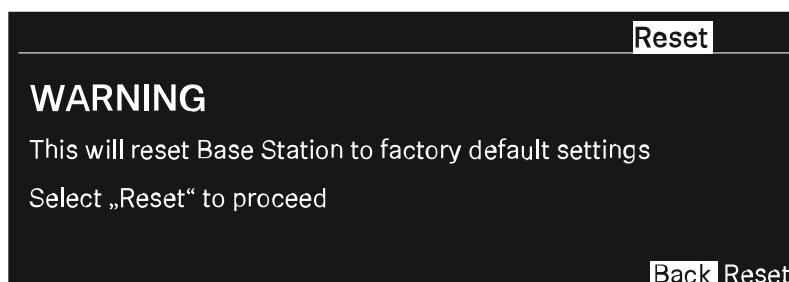

- ▶ Tourner la molette sur **Reset**.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la molette.
  - ✓ Les réglages d'usine de la Base Station seront restaurés, puis la Base Station redémarrera.

**i** Après le redémarrage, vérifiez l'adresse IP, cette dernière ayant pu changer.



## Activation d'une licence (webUI)

Sous « Droits d'utilisation », vous pouvez saisir et activer la licence que vous possédez actuellement pour le spectre des fréquences.


- i** La licence achetée (incluse dans le produit) n'est valide que pour la région pour laquelle le produit a été conçu et approuvé. La licence ne peut pas être utilisée dans d'autres régions.

### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

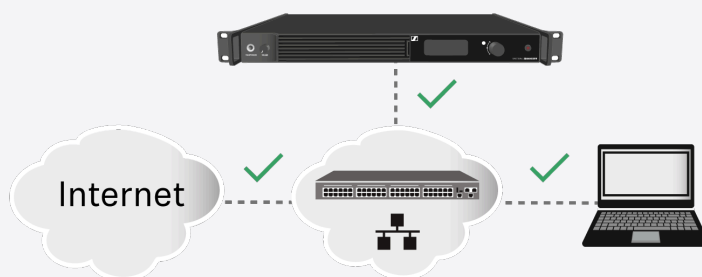


- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

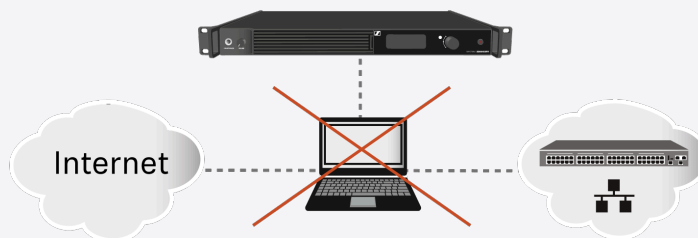

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Lorsque vous démarrez l'appareil pour la première fois, votre clé de licence doit être saisie.

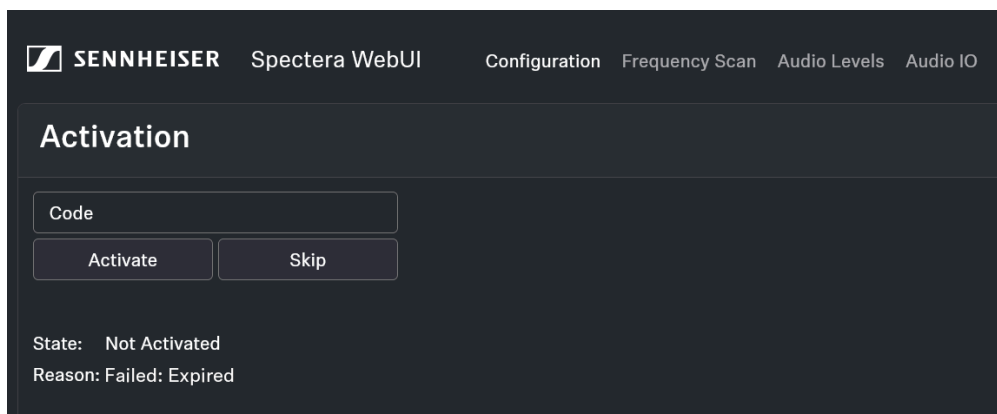

**Pour activer la licence :**

- ▶ Entrez la licence acquise et cliquez sur **Activate** (activer) ou sur **Skip** (ignorer) pour continuer l'activation plus tard.

✓ Votre licence a été activée.



## Réinitialisation du mot de passe de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe assigné de l'appareil sur votre Base Station à ses paramètres d'usine.

**i** Pour changer ou réinitialiser le mot de passe de l'appareil, l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine.

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la réinitialisation des réglages d'usine

Tous les appareils audio seront désappairés et tous les routages audio seront supprimés.

Les valeurs par défaut de tous les réglages (y compris le mot de passe de l'appareil) seront rétablies. La licence reste activée.

À la fin de la réinitialisation, l'appareil redémarre automatiquement.


- ▶ Ne réinitialisez pas la Base Station lors d'une transmission audio en direct active.

Pour réinitialiser le mot de passe aux paramètres d'usine, vous avez deux options disponibles :

- Réinitialiser via l'appareil (voir ci-dessous)
- Réinitialiser via l'interface WebUI (voir [Réinitialisation de la Base Station](#))

#### Pour réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station :

- ▶ Sur la Base Station, tourner la molette et naviguer jusqu'au menu **Reset**.
- ▶ Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu.
  - ✓ Un avertissement va apparaître.

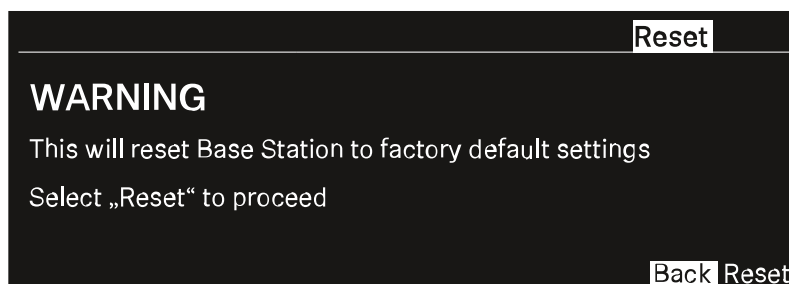

- ▶ Tourner la molette sur **Reset**.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la molette.



- ✓ Les réglages d'usine de la Base Station seront restaurés, puis la Base Station redémarrera.

**i** Après le redémarrage, vérifiez l'adresse IP, cette dernière ayant pu changer.

- ✓ Les réglages d'usine de la Base Station ont été restaurés.



## Configuration de base


Commencez votre configuration de base en suivant les étapes recommandées.

- i** Si l'IP de la Base Station est utilisée via LinkDesk en même temps, les boutons de contrôle dans le WebUI sont désactivés. Dans ce cas, l'utilisateur peut surveiller, mais ne peut plus intervenir activement.

Pour la configuration initiale de l'interface WebUI, nous vous recommandons de suivre ces premières étapes de façon à configurer correctement le système dès le début :

- [Activation d'une licence \(webUI\)](#)
- [Activation/Désactivation de la collecte de données](#)
- [Balayage de la fréquence HF](#)
- [Configuration des canaux HF](#)
- [Affectation d'une antenne au canal HF](#)
- [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#)
- [Sélection du mode de liaison audio \(retour intra-auriculaire\)](#)
- [Sélection du mode de liaison audio \(Mic/Line\)](#)
- [Affectation d'un canal HF](#)
- [Sélection du Mic/Line Input](#)

- i** Si la connexion à l'appareil est interrompue (pas d'alimentation ou pas de connexion réseau), le statut en direct sera affiché par un message d'erreur.

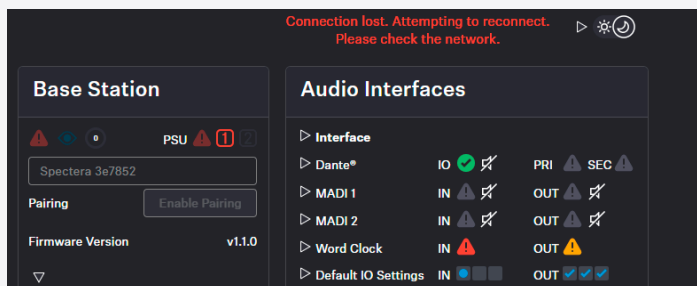

## Activation/Désactivation de la collecte de données


Spectera collecte des données opérationnelles afin d'améliorer sa stabilité et son fonctionnement.

Ces données sont pseudonymisées pour veiller à éviter toute référence personnelle directe.



**Pour activer/désactiver la collecte de données :**

- ▶ Sur la page de démarrage, accédez à l'espace de navigation situé en haut à droite.
- ▶ Cliquez sur le triangle pour ouvrir les paramètres.

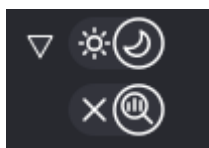

- ▶ Cliquez sur :
  - la croix (X) pour désactiver la collecte de données ;
  - la loupe pour activer la collecte de données.

✓ La collecte de données a été activée/désactivée.



## Balayage de la fréquence HF

Vous pouvez effectuer un balayage de fréquence pour vérifier l'état actuel de la fréquence dans votre zone environnante.


Le balayage de fréquence fournit un aperçu de l'état de la fréquence à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez enregistrer la configuration de l'antenne sous la forme d'un fichier d'informations au format .csv. Ce fichier peut être utilisé en tant que fichier de sauvegarde pour récapituler vos réglages ou en tant que fichier d'informations sur les fréquences locales propres à votre environnement spécifique. Vous pouvez analyser les fréquences de toutes les antennes connectées à la Base Station.

Le balayage peut être lancé :

- à partir de l'onglet **Configuration HF** pour obtenir un petit extrait sans aucun détail, ou
- à partir de l'onglet **Balayage de fréquence** pour obtenir un aperçu détaillé de l'état de la fréquence.

Les résultats du balayage seront affichés à l'aide de deux courbes différentes :


- **Crête** (rouge) = valeur maximale
- **RMS** (bleu) = puissance ou intensité moyenne

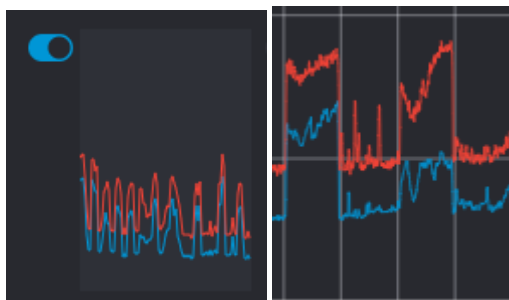


**i** Veuillez noter que l'antenne ne doit pas être affectée à un canal HF avant le balayage (voir [Affectation d'une antenne au canal HF](#)).

**Pour balayer la fréquence HF à partir de l'onglet Configuration HF:**

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Configuration HF**.
  - ✓ Le menu déroulant **Balayage HF** contient quatre interrupteurs à bascule qui permettent d'activer et de désactiver la fonction de balayage pour chaque antenne connectée.

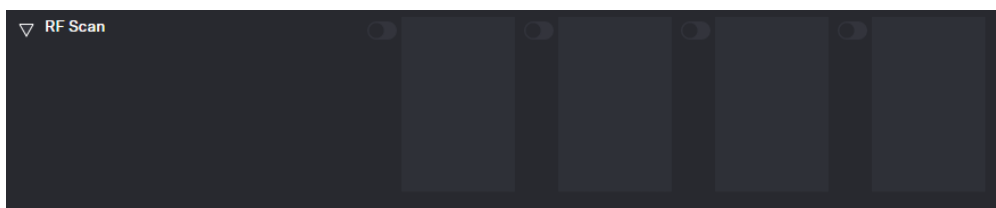


- ▶ Cliquez sur l'interrupteur à bascule de l'antenne à balayer pour lancer immédiatement un balayage.
- ✓ Un point bleu apparaît dans le carré et le résultat du balayage est représenté sous la forme d'une petite courbe de fréquence après environ 5 secondes.

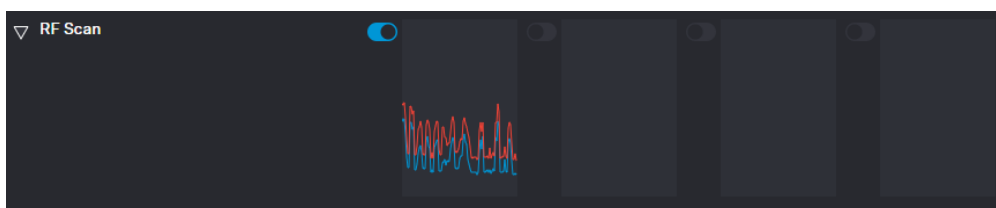

- ▶ Pour consulter les résultats,
  - cliquez sur le petit symbole de fréquence ou
  - accédez à **Balayage de fréquence** dans la barre supérieure.

**Pour balayer la fréquence HF à partir de l'onglet Balayage de fréquence:**


- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à l'onglet **Balayage de fréquence**.

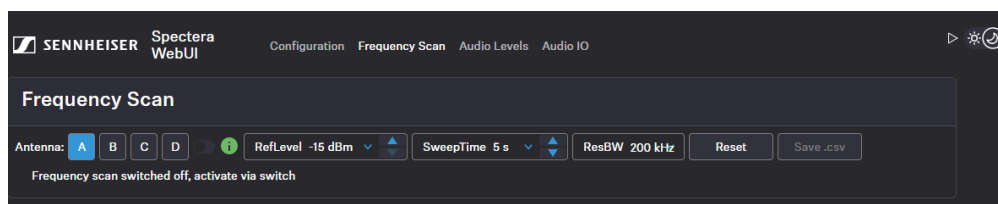

- ▶ Sélectionnez l'antenne à balayer et ajustez les réglages de votre choix.
- ▶ Activez l'interrupteur à bascule pour lancer le balayage.



- ✓ Le balayage de fréquence démarre et le résultat est affiché dans un diagramme de fréquence détaillé. Les plages de fréquences prises en charge apparaissent en vert et les plages non prises en charge en gris.

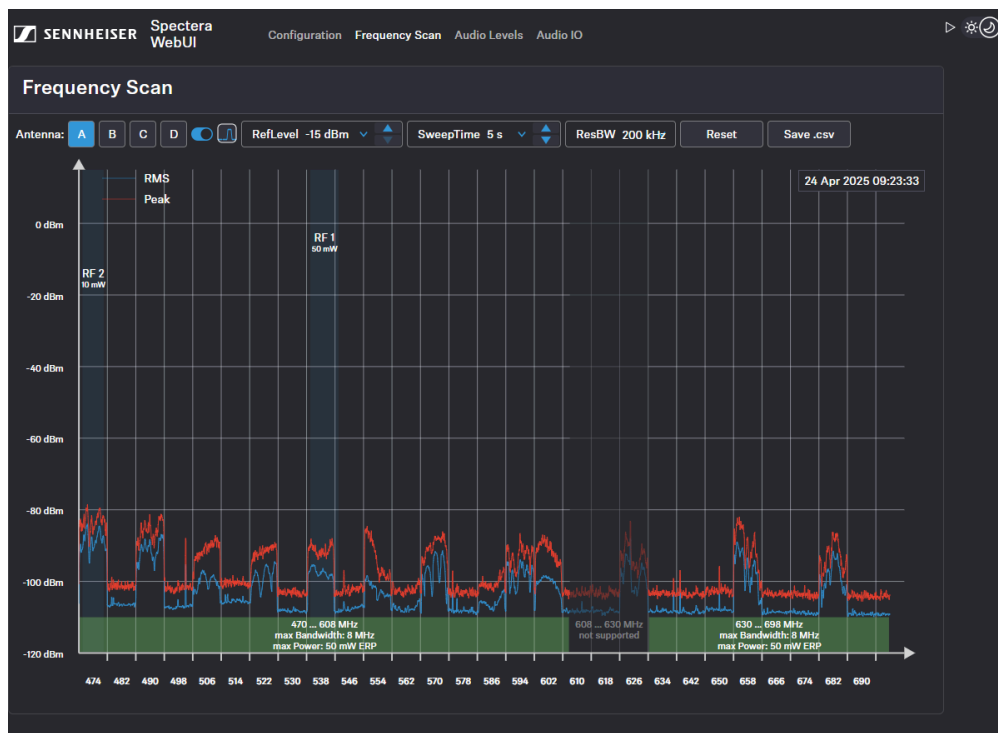

**Pour réinitialiser un balayage :**

- ▶ Cliquez sur **Réinitialiser**.
- ✓ Le balayage actuel est réinitialisé.

**Pour enregistrer les résultats du balayage sous la forme d'un fichier .csv :**

- ▶ Cliquez sur **Enregistrer au format .csv**.
- ✓ La configuration de l'antenne a été téléchargée localement sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier .csv .

✓ La fréquence de votre antenne connectée a été balayée.




## Affectation d'une antenne au canal HF


Vous pouvez choisir jusqu'à quatre antennes connectées pour les affecter à vos deux canaux HF possibles.

**i** Pour plus de fiabilité en termes de redondance ou pour étendre votre portée, vous pouvez affecter jusqu'à 4 antennes par canal et les utiliser simultanément.


Vous pouvez affecter et désaffecter les antennes, par exemple pour effectuer un balayage HF ou pour passer d'un canal HF configuré à un autre.

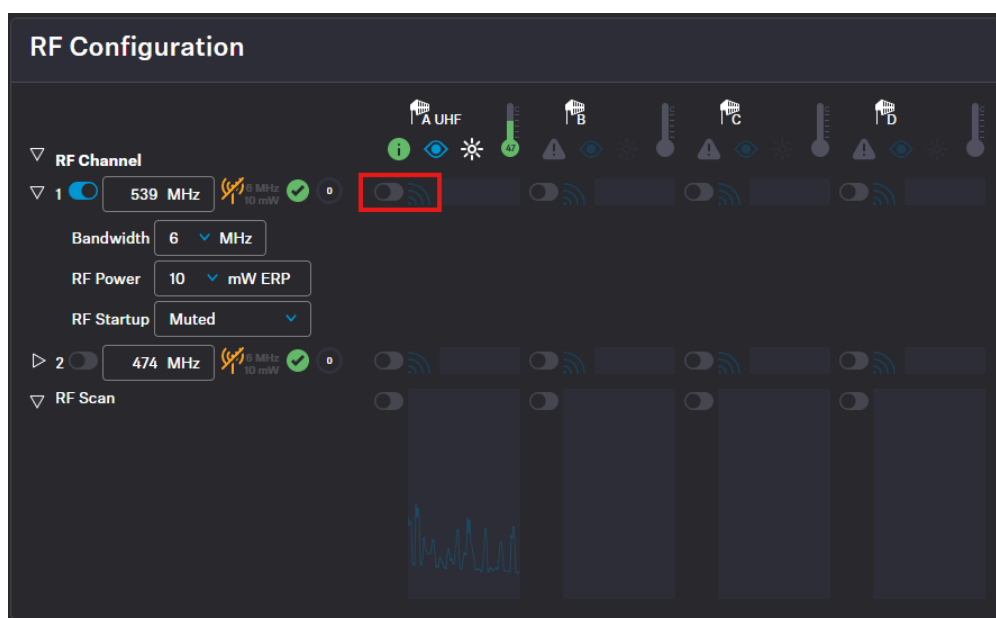


### Pour affecter une antenne à un canal HF :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Configuration HF**.
- ▶ Dans la ligne correspondant à votre canal HF, cliquez sur l'interrupteur à bascule situé à côté du symbole d'utilisation et d'interférence .



- ✓ L'interrupteur à bascule se colore en bleu . L'antenne a été affectée au canal HF et les éventuelles interférences sont indiquées par le symbole.

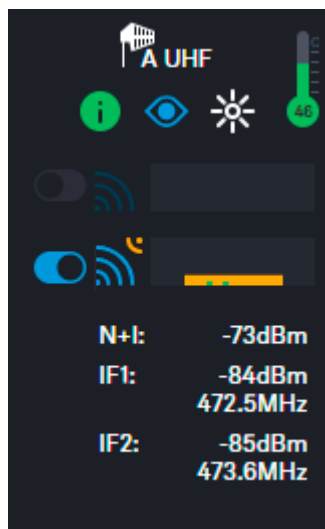

- ✓ L'antenne a été affectée à un canal HF spécifique.



## Appairage/Désappairage des appareils mobiles


Dans l'interface WebUI, vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.





Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois. Si un appareil mobile doit être utilisé avec une autre Base Station, vous devez d'abord l'appairer de nouveau.

**i** Veuillez couper le son d'au moins l'un des canaux HF avant l'appairage si cette opération n'a pas été effectuée automatiquement !
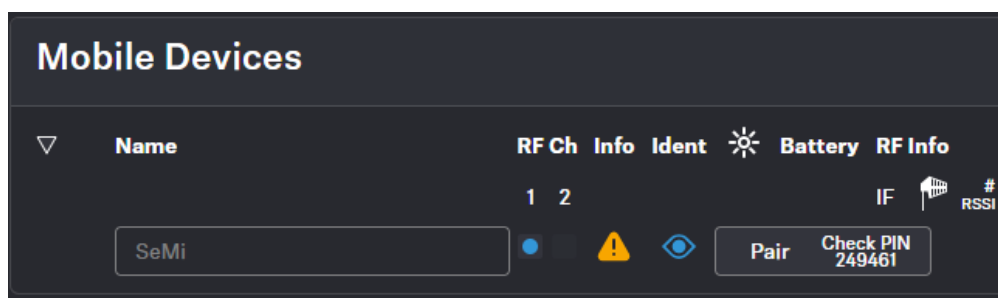
### Pour appairer un appareil mobile :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Activer l'appairage**.
  - ✓ La Base Station initialise le processus d'appairage pendant 300 secondes.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement (**Allumer et éteindre le système SEK**).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste ci-dessous, sous **Appareils mobiles**. Un code de vérification s'affiche sur l'appareil mobile et dans l'interface WebUI.



- ▶ Vérifiez ce code sur l'appareil mobile et cliquez sur **Appairer**.
  - ✓ L'appareil mobile a été appairé correctement. La couleur de l'état de l'appareil change:
    -  vert (appairé correctement)
    -  gris (canal HF affecté non activé)
    -  jaune (non-correspondance du firmware) ou
    -  rouge (non connecté, aucun canal HF sélectionné, non disponible)



**Pour désappairer un appareil mobile :**

**i** Pour désappairer un appareil précédemment appairé, vous devez d'abord désactiver les liaisons audio !

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Cliquez sur le bouton **Désappairer > Confirmer** dans la ligne correspondant à l'appareil mobile à désappairer.
- ✓ L'appareil mobile a été désappairé correctement.

✓ Les appareils mobiles ont été appairés/désappairés correctement.










## Sélection du mode de liaison audio (Mic/Line)

Vous pouvez sélectionner le mode audio pour votre liaison Mic/Line.

**i** Veuillez noter que l'utilisation de la bande passante varie en fonction du mode de liaison.


Les modes suivants sont disponibles :








-  Max Range
-  Max Link Density
-  Live Link Density
-  LIVE
-  Live Low Latency
-  RAW
-  RAW Live Low Latency

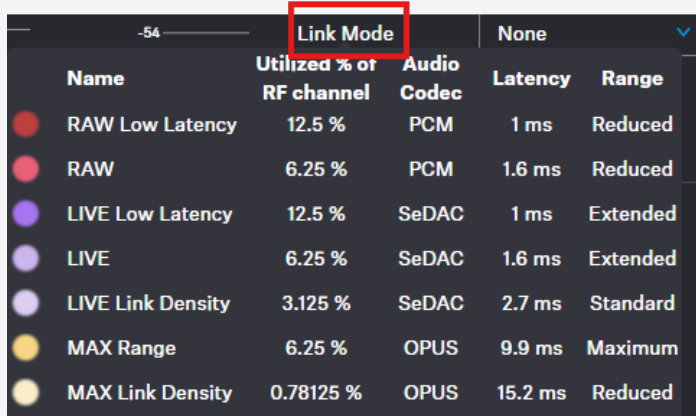Pour sélectionner le mode audio :

- ▶
- ▶ Sélectionnez le mode audio dans la liste déroulante **Mode de liaison**.

**i** Survolez le mot **Link Mode**, pour afficher un tableau des modes possibles.



Name	Utilized % of RF channel	Audio Codec	Latency	Range
 RAW Low Latency	12.5 %	PCM	1 ms	Reduced
 RAW	6.25 %	PCM	1.6 ms	Reduced
 LIVE Low Latency	12.5 %	SeDAC	1 ms	Extended
 LIVE	6.25 %	SeDAC	1.6 ms	Extended
 LIVE Link Density	3.125 %	SeDAC	2.7 ms	Standard
 MAX Range	6.25 %	OPUS	9.9 ms	Maximum
 MAX Link Density	0.78125 %	OPUS	15.2 ms	Reduced

✓ Le mode de liaison a été sélectionné.









## Sélection du mode de liaison audio (retour intra-auriculaire)

Vous pouvez sélectionner le mode audio pour votre liaison de retour intra-auriculaire.

**i** Veuillez noter que l'utilisation de la bande passante varie en fonction du mode de liaison.








Les modes suivants sont disponibles :


-  Max Range
-  Max Link Density
-  Live Link Density Range
-  Live Link Density Range
-  Live Low Latency
-  Live Ultra Low Latency

**Pour sélectionner le mode audio :**

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles > Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le mode audio dans la liste déroulante **Mode de liaison**.

**i** Survolez le mot **Link Mode**, pour afficher un tableau des modes possibles.

Name	Utilized % of RF channel	Audio Codec	Latency	Range
 RAW Low Latency	12.5 %	PCM	1 ms	Reduced
 RAW	6.25 %	PCM	1.6 ms	Reduced
 LIVE Low Latency	12.5 %	SeDAC	1 ms	Extended
 LIVE	6.25 %	SeDAC	1.6 ms	Extended
 LIVE Link Density	3.125 %	SeDAC	2.7 ms	Standard
 MAX Range	6.25 %	OPUS	9.9 ms	Maximum
 MAX Link Density	0.78125 %	OPUS	15.2 ms	Reduced

 Le mode de liaison a été sélectionné.




## Affectation d'un canal HF

Vous pouvez affecter un canal HF configuré à votre appareil mobile.

Pour affecter le canal HF :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Sélectionnez votre canal configuré sous **CanalHF**.

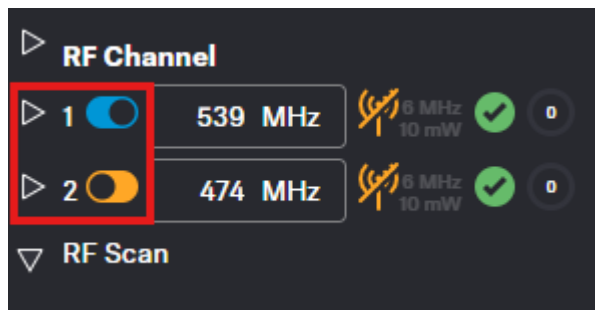

- ▶ Activez l'interrupteur à bascule du canal HF configuré.

✓ Le canal HF a été affecté à votre appareil mobile.



## Sélection du Mic/Line Input

Vous pouvez sélectionner l'entrée audio comme source de signal pour votre lien Mic/Line.

**i** Pour une configuration système fluide, il est recommandé de commencer par sélectionner les modes de lien, puis d'attribuer les canaux :

- [Sélection du mode de liaison audio \(Mic/Line\)](#)
- [Sélection du mode de liaison audio \(retour intra-auriculaire\)](#)
- [Ajout/Suppression d'un canal audio \(Mic/Line\)](#)
- [Sélection d'un canal audio \(liaison de retour intra-auriculaire\)](#)
- [Sélection de l'interface audio pour la liaison du retour intra-auriculaire](#)

**i** Vous pouvez acheminer des liens audio vers plusieurs canaux ; le routage peut être effectué facilement via la matrice de routage (voir [Entrées et sorties audio](#)).

Les signaux d'entrée suivants sont disponibles :

- Auto (inconnu)
- Mic
- Line

**i** La détection automatique mic/line est basée sur la consommation électrique et est optimisée pour une utilisation avec des microphones Sennheiser ; en raison de la grande diversité des microphones tiers, une détection fiable ne peut pas toujours être garantie.

**Pour choisir l'entrée audio :**


- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Mobile Devices > Mic Settings**.
- ▶ Sélectionnez l'entrée audio dans la liste déroulante **Mic/Line**.

✓ L'entrée audio a été sélectionnée.



## Configuration


Sous Configuration, vous pouvez définir les réglages essentiels pour le canal HF, l'antenne, la Base Station et les appareils mobiles.

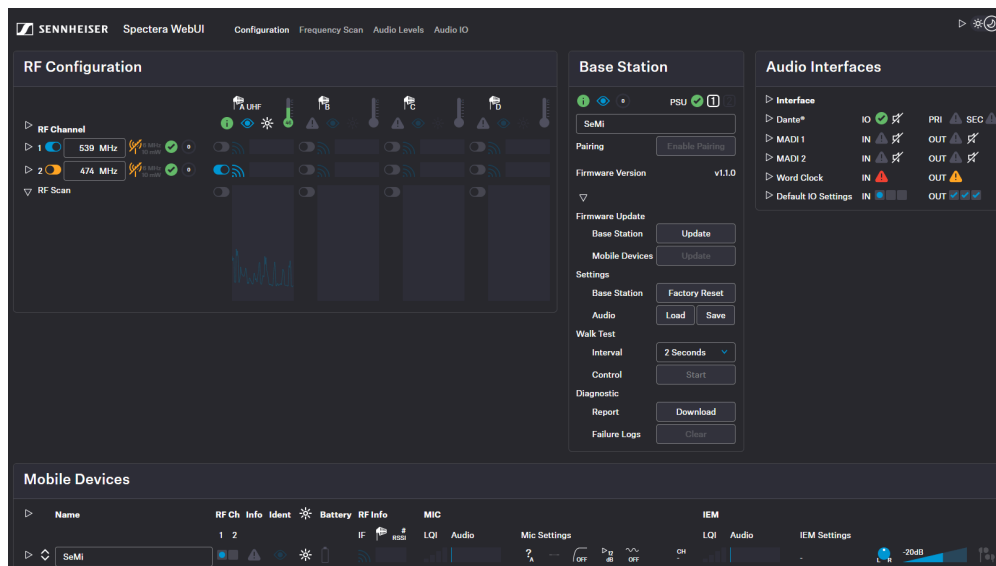

**i** Cliquez sur les informations connexes pour accéder aux chapitres de votre choix.

## Configuration HF

Vous pouvez configurer ici votre canal HF et vérifier l'état des autorisations locales, de l'antenne connectée et des éventuelles interférences de fréquence dans la zone environnante.

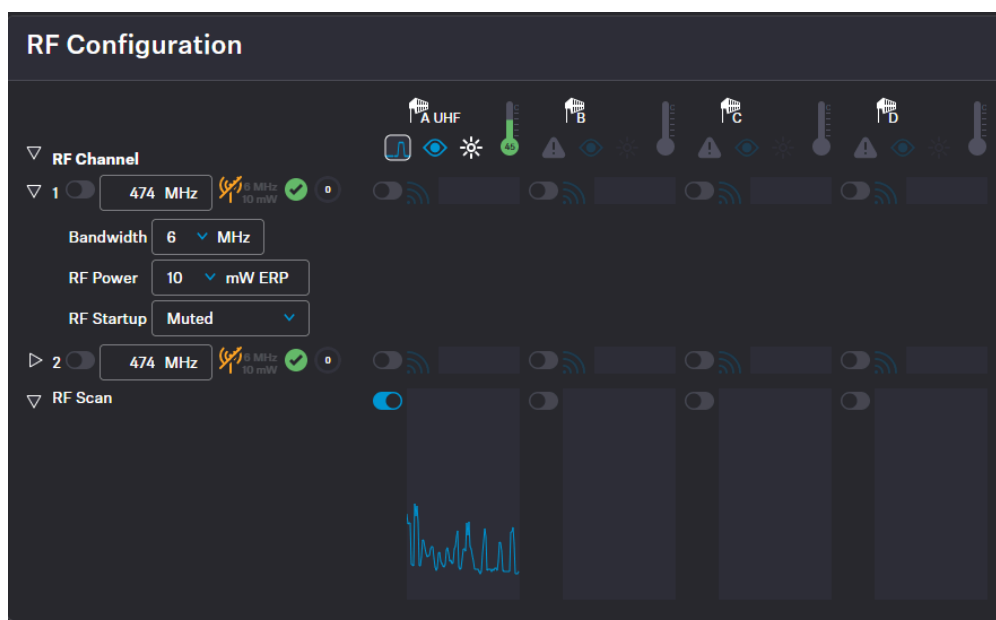






## Canal HF

- Affichage de deux canaux HF configurables possibles **RfC 1** et **RfC 2**
- Affichage de l'antenne (A-D) affectée au canal HF

## Fréquence

- Réglages de la fréquence du canal HF
- La saisie est validée à l'aide de la touche **ENTER**

**i** La saisie ne peut pas être validée en changeant de champ avec **TAB**

-  Indication de l'état du canal HF avec les réglages actuels
- Indication de l'autorisation pour le pays local en fonction des réglages du canal HF
  -  Propriétés valides conformément à la licence et aux réglementations locales
  -  Propriétés non valides conformément à la licence et aux réglementations locales



**i** La fréquence et la largeur de bande doivent être conformes aux réglementations locales.

-  Taux d'utilisation de la largeur de bande HF totale en %

## Largeur de bande

- Réglages de la largeur de bande du canal HF



**i** La saisie ne peut pas être validée en changeant de champ avec **TAB**

**i** La fréquence et la largeur de bande doivent être conformes aux réglementations locales. L'autorisation est affichée au moyen des icônes  (valide) et  (non valide).



## Puissance HF









- Réglage de la puissance d'émission de l'émetteur

**i** La fréquence et la largeur de bande doivent être conformes aux réglementations locales. L'autorisation est affichée au moyen des icônes  (valide) et  (non valide).

## Démarrage HF

- Réglages pour le premier démarrage HF après l'arrêt de l'appareil ou lors de la sortie de veille de l'appareil.

## Antenne

-  Affichage des antennes disponibles (A-D)
-  Indication de l'état de disponibilité du canal HF
-  Bouton d'identification pour l'antenne configurée (clignote en blanc 3x)
-  Luminosité de la LED de l'antenne (off, dim, standard, bright)
-  46 Température actuelle de l'antenne
-  Indication de HF active
-  Indication de fréquence sans aucune interférence
-  Indication de fréquence avec interférences dans la zone environnante

## Balayage de la fréquence HF

Vous pouvez effectuer un balayage de fréquence pour vérifier l'état actuel de la fréquence dans votre zone environnante.

Le balayage de fréquence fournit un aperçu de l'état de la fréquence à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez enregistrer la configuration de l'antenne sous la forme d'un fichier d'informations au format .csv. Ce fichier peut être utilisé en tant que fichier de sauvegarde pour récapituler vos réglages ou en tant que fichier d'informations sur les fréquences locales propres à votre environnement spécifique. Vous pouvez analyser les fréquences de toutes les antennes connectées à la Base Station.




Le balayage peut être lancé :

- à partir de l'onglet **Configuration HF** pour obtenir un petit extrait sans aucun détail, ou
- à partir de l'onglet **Balayage de fréquence** pour obtenir un aperçu détaillé de l'état de la fréquence.

Les résultats du balayage seront affichés à l'aide de deux courbes différentes :

- **Crête** (rouge) = valeur maximale
- **RMS** (bleu) = puissance ou intensité moyenne

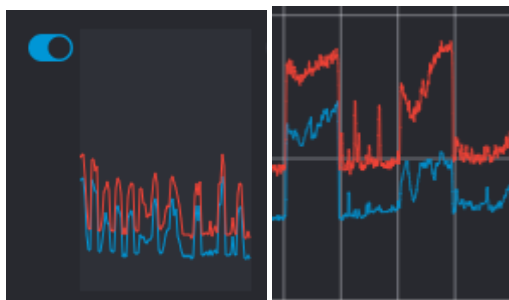


**i** Veuillez noter que l'antenne ne doit pas être affectée à un canal HF avant le balayage (voir [Affectation d'une antenne au canal HF](#)).

**Pour balayer la fréquence HF à partir de l'onglet Configuration HF:**

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Configuration HF**.
- ✓ Le menu déroulant **Balayage HF** contient quatre interrupteurs à bascule qui permettent d'activer et de désactiver la fonction de balayage pour chaque antenne connectée.




- ▶ Cliquez sur l'interrupteur à bascule de l'antenne à balayer pour lancer immédiatement un balayage.
- ✓ Un point bleu apparaît dans le carré et le résultat du balayage est représenté sous la forme d'une petite courbe de fréquence après environ 5 secondes.

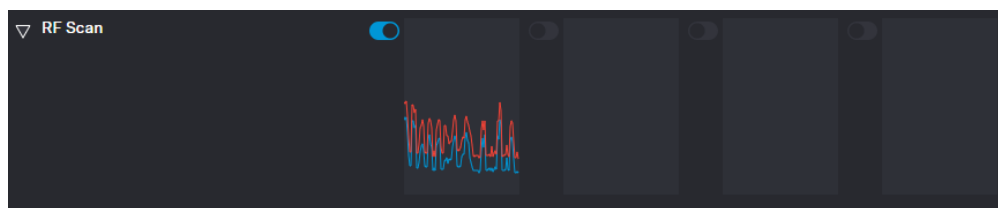


- ▶ Pour consulter les résultats,
  - cliquez sur le petit symbole de fréquence ou
  - accédez à **Balayage de fréquence** dans la barre supérieure.

Pour balayer la fréquence HF à partir de l'onglet Balayage de fréquence:

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à l'onglet **Balayage de fréquence**.

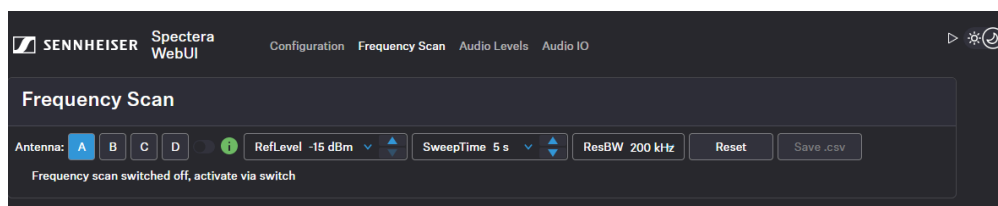

- ▶ Sélectionnez l'antenne à balayer et ajustez les réglages de votre choix.
- ▶ Activez l'interrupteur à bascule pour lancer le balayage.
  - ✓ Le balayage de fréquence démarre et le résultat est affiché dans un diagramme de fréquence détaillé. Les plages de fréquences prises en charge apparaissent en vert et les plages non prises en charge en gris.

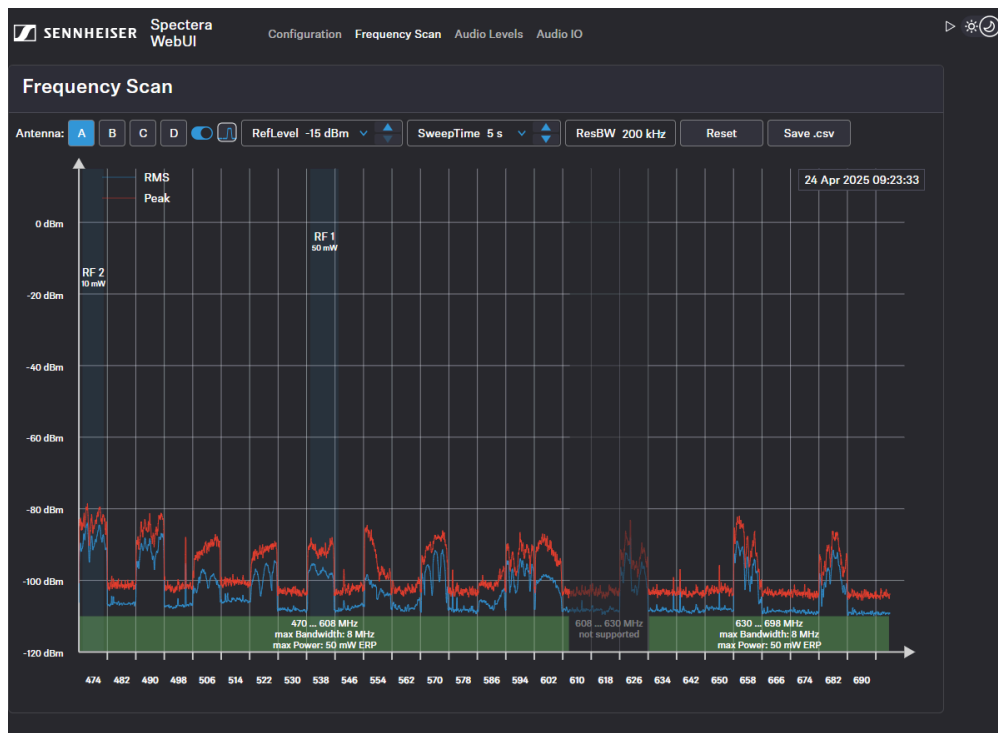



**Pour réinitialiser un balayage :**

- ▶ Cliquez sur **Réinitialiser**.
- ✓ Le balayage actuel est réinitialisé.

**Pour enregistrer les résultats du balayage sous la forme d'un fichier .csv :**

- ▶ Cliquez sur **Enregistrer au format .csv**.
- ✓ La configuration de l'antenne a été téléchargée localement sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier `.csv`.

✓ La fréquence de votre antenne connectée a été balayée.





## Configuration des canaux HF

Cette page vous permet de comprendre comment configurer correctement le canal HF dès le début.

**i** Les autorisations locales en cours sont affichées lors de la sélection de la fréquence.

### Pour configurer un canal HF :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Configuration HF**.
- ▶ Pour le canal HF1, entrez la fréquence sous **1** et confirmez avec la touche **ENTRÉE**.
- ▶ Sélectionnez ensuite les options **Bande passante** et **PuissanceHF** en fonction de votre emplacement.
  - ✓ Un symbole indique si vos réglages peuvent être appliqués ou non :
    -  vert : applicable
    -  rouge : non applicable
- ▶ Sous **Démarrage HF**, sélectionnez l'option de désactivation du son pour le canal HF configuré :
  - Actif
  - Son coupé
  - Dernier état = lorsque vous activez ou que vous quittez le mode veille, le dernier état HF utilisé est rétabli
- ✓ Le canal HF a été affecté à l'antenne opérationnelle.

✓ Le canal HF a été configuré.




## Affectation d'une antenne au canal HF


Vous pouvez choisir jusqu'à quatre antennes connectées pour les affecter à vos deux canaux HF possibles.

**i** Pour plus de fiabilité en termes de redondance ou pour étendre votre portée, vous pouvez affecter jusqu'à 4 antennes par canal et les utiliser simultanément.


Vous pouvez affecter et désaffecter les antennes, par exemple pour effectuer un balayage HF ou pour passer d'un canal HF configuré à un autre.

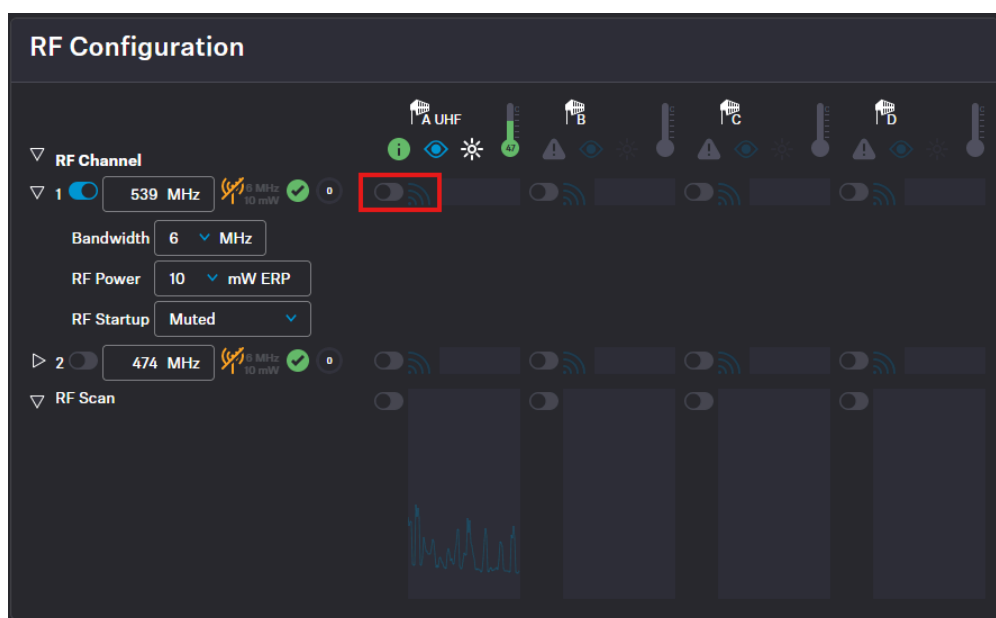


Pour affecter une antenne à un canal HF :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Configuration HF**.
- ▶ Dans la ligne correspondant à votre canal HF, cliquez sur l'interrupteur à bascule situé à côté du symbole d'utilisation et d'interférence .



- ✓ L'interrupteur à bascule se colore en bleu . L'antenne a été affectée au canal HF et les éventuelles interférences sont indiquées par le symbole.

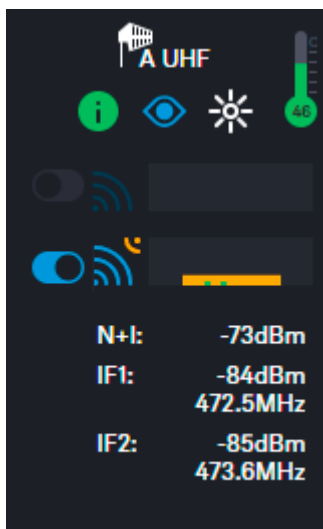


- ✓ L'antenne a été affectée à un canal HF spécifique.





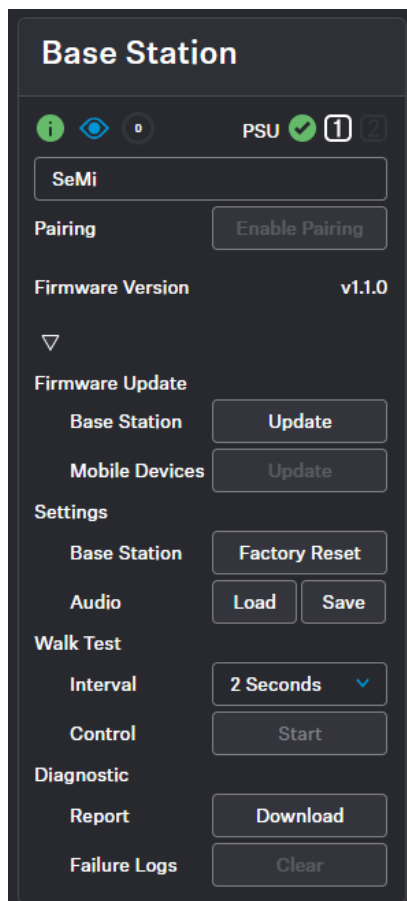

## Base Station

Cette page vous permet de vérifier les réglages de base de la Base Station et d'effectuer différentes tâches en toute simplicité, comme les mises à jour du firmware, la réalisation de walktests ou encore la réinitialisation des réglages d'usine.



## Généralités

-  Couleur de l'état de l'appareil
-  Bouton Identifier (voir [Identification de la Base Station](#))
-  Indication des actions en attente
-  Statut de la connexion et nombre de blocs secteur connectés
- Nom de votre Base Station (voir [Modification du nom d'un appareil](#))

## Activer l'appairage

- Déclenche la fonction Appairage de la Base Station pendant 300 secondes (voir [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#))



## Mise à jour du firmware

- Base Station
  - Met à jour le service pour la Base Station (voir [Mise à jour du firmware \(Base Station\)](#))
- Appareils mobiles
  - Met à jour le service pour les appareils mobiles (voir [Mise à jour du firmware \(appareils mobiles\)](#))

## Réglages

- Base Station
  - Paramètres par défaut – Restaure les réglages d'usine de la Base Station (voir [Réinitialisation de la Base Station](#))
- Audio
  - Enregistre/Charge les réglages audio sous la forme d'un fichier `.json` ([Enregistrement/Chargement des réglages audio](#))

## Walktest

- Intervalle : intervalle du walktest (voir [Réalisation d'un walktest](#))
- Commande : démarre/arrête le walktest.

## Diagnostiquer

- **Rapport:** Fournit des informations de support archivées du produit en tant que téléchargement.

**i** Le fichier généré automatiquement contient des informations de base sur le produit et la configuration du produit enregistrée pour la dernière fois avant un éventuel dysfonctionnement. En cas de support, ce fichier doit être sauvegardé et envoyé à l'équipe de support.

- **Journaux d'erreurs:** Supprime tous les messages d'erreur enregistrés sous "Rapport" qui se sont produits pendant l'exécution.

## Modification du nom d'un appareil

Vous pouvez modifier le nom d'un appareil pour votre Base Station.

**i** Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser d'informations personnelles sensibles dans le nom que vous donnez à votre appareil.



**Pour modifier le nom de l'appareil :**

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Base Station**.
- ▶ Modifiez le nom sous **Nom** et confirmez avec la touche **ENTRÉE**.
  - ✓ Le nom est transmis immédiatement à la Base Station, puis enregistré.

✓ Le nom de l'appareil a été modifié.



## Mise à jour du firmware (Base Station)

La version du firmware de la Base Station peut être téléchargée et mise à jour manuellement.

La version du firmware de la Base Station comprend également les dernières versions pour les antennes et les appareils mobiles. Tandis que les antennes sont mises à jour automatiquement, les mises à jour des appareils mobiles doivent être lancées explicitement.

**i** Veuillez télécharger la dernière version du firmware pour votre Base Station à partir de la page: [sennheiser.com/spectera-base-station](https://sennheiser.com/spectera-base-station).

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la mise à jour du firmware


La transmission audio est interrompue lors de la mise à jour du firmware de la Base Station, de l'antenne ou de l'appareil mobile.

À la fin de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement.

- ▶ Ne mettez pas à jour le firmware lors d'une transmission audio en direct active.

#### Pour mettre à jour le firmware de votre Base Station :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Base Station**.
- ▶ Sous **Mise à jour du firmware > Base Station**, cliquez sur **Mettre à jour**.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre de chargement s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez le fichier `.sennpkg` téléchargé manuellement.
  - ✓ Le fichier du firmware a été sélectionné. Le firmware lance la mise à jour automatiquement. La progression du processus de mise à jour est indiquée par le pourcentage actuel.

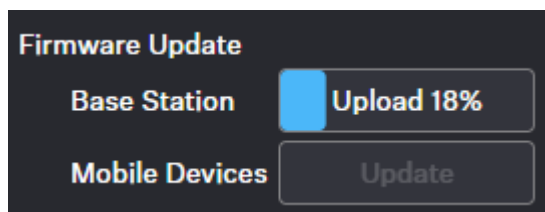

- i** Une fois la mise à jour correctement effectuée, la Base Station redémarre et commence automatiquement à mettre à jour les antennes connectées. Veuillez actualiser votre navigateur une fois le processus de mise à jour entièrement terminé.

✓ À la fin de l'installation, le firmware est à jour.



## Mise à jour du firmware (appareils mobiles)

Vous pouvez lancer la mise à jour de la version du firmware des appareils mobiles au moyen du bouton de mise à jour.

La dernière version du firmware des appareils mobiles est livrée en même temps que la dernière version du firmware de la Base Station. Pour installer une nouvelle version, le processus de mise à jour doit être initialisé individuellement.

**i** Veuillez noter que les versions du firmware ne sont pas rétrocompatibles. La version compatible la plus récente est incluse dans le package de mise à jour du firmware de la Base Station.

### ATTENTION




#### Perte de données lors de la mise à jour du firmware

La transmission audio est interrompue lors de la mise à jour du firmware de la Base Station, de l'antenne ou de l'appareil mobile.

À la fin de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement.

- ▶ Ne mettez pas à jour le firmware lors d'une transmission audio en direct active.

### Pour mettre à jour le firmware de vos appareils mobiles :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Sous **Mise à jour du firmware** > **Appareils mobiles**, cliquez sur **Mettre à jour**.
- ✓ Le processus de mise à jour démarre automatiquement et affiche sa progression sous la forme de pourcentages . Une fois la mise à jour terminée, l'appareil mobile redémarre et est appairé automatiquement.

**i** La mise à jour du firmware est un processus disruptif. Les appareils mobiles se mettent à jour et redémarrent les uns après les autres. Ce processus prend environ 20 secondes : pendant ce temps, le signal audio est perdu. Restez à proximité de la Base Station, ne retirez pas la batterie des appareils mobiles lors du processus et ne fermez pas l'application.

✓ Le firmware a été mis à jour.



## Réinitialisation de la Base Station

Vous pouvez réinitialiser la Base Station et rétablir ses réglages d'usine à distance.

**i** Vous pouvez également rétablir les réglages d'usine de la Base Station directement à partir de l'appareil .

### ATTENTION



#### Perte de données après rétablissement des réglages d'usine

Toutes les valeurs sont réinitialisées sur les réglages d'usine !

Tous les appareils seront désappairés et tous les routages audio supprimés!


Le mot de passe utilisateur sera réinitialisé !

Les droits d'utilisation sont conservés.

- ▶ Veillez à ce qu'aucune connexion ne soit activement utilisée au moment de la réinitialisation.

#### Pour réinitialiser la Base Station :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Settings** (Paramètres) puis sur **Factory Reset** (Réinitialisation d'usine).
- ✓ Une chronologie défilante s'affiche (en surbrillance bleue).

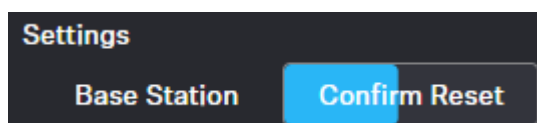

- ▶ Appuyez sur **Confirm Reset** pour confirmer la réinitialisation aux paramètres d'usine.

✓ La Base Station a été réinitialisée. Lors de la reconnexion, vous serez invité à redéfinir le mot de passe de l'appareil.



SENNHEISER Spectera WebUI

Claiming an initial factory reset device

Welcome to Spectera Base Station

Password

Re-enter Password

Password rules: 10-64 characters, at least one capital letter, one lower letter, one numeral and one special character

By clicking  you accept the

© We collect operational data to continually improve the stability and functionality of Spectera. We pseudonymize the data so that there is no direct personal reference. You can prevent tracking in the settings.



## Appairage/Désappairage des appareils mobiles


Dans l'interface WebUI, vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.





Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois. Si un appareil mobile doit être utilisé avec une autre Base Station, vous devez d'abord l'appairer de nouveau.

**i** Veuillez couper le son d'au moins l'un des canaux HF avant l'appairage si cette opération n'a pas été effectuée automatiquement !
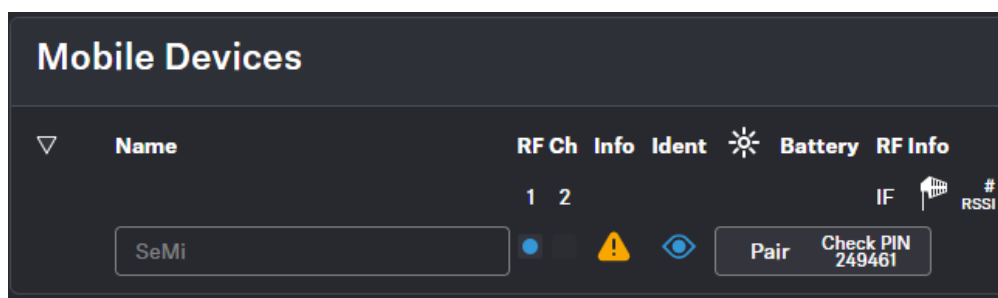
### Pour appairer un appareil mobile :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Activer l'appairage**.
  - ✓ La Base Station initialise le processus d'appairage pendant 300 secondes.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement (**Allumer et éteindre le système SEK**).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste ci-dessous, sous **Appareils mobiles**. Un code de vérification s'affiche sur l'appareil mobile et dans l'interface WebUI.



- ▶ Vérifiez ce code sur l'appareil mobile et cliquez sur **Appairer**.
  - ✓ L'appareil mobile a été appairé correctement. La couleur de l'état de l'appareil change:
    -  vert (appairé correctement)
    -  gris (canal HF affecté non activé)
    -  jaune (non-correspondance du firmware) ou
    -  rouge (non connecté, aucun canal HF sélectionné, non disponible)



**Pour désappairer un appareil mobile :**

**i** Pour désappairer un appareil précédemment appairé, vous devez d'abord désactiver les liaisons audio !

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Cliquez sur le bouton **Désappairer > Confirmer** dans la ligne correspondant à l'appareil mobile à désappairer.
  - ✓ L'appareil mobile a été désappairé correctement.


✓ Les appareils mobiles ont été appairés/désappairés correctement.



## Identification de la Base Station

Vous pouvez identifier à distance votre Base Station.

**Pour identifier la Base Station :**

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Base Station**.
- ▶ Cliquez sur le symbole  **Identifier**.
  - ✓ Le symbole sur la carte de la Base Station clignote. L'écran de la Base Station affiche le terme « Identifier ».

✓ La Base Station a été identifiée.



## Enregistrement/Chargement des réglages audio

Vous pouvez enregistrer vos réglages audio et les charger ultérieurement.

- i** Afin d'appliquer les réglages audio, vous devez fournir un identifiant connu de l'appareil mobile affecté précédemment en lien avec la configuration matérielle de la Base Station décrite dans ce document. En cas d'identifiants inconnus de l'appareil mobile ou de configurations matérielles inconnues, les réglages ne seront pas acceptés.

Les réglages audio peuvent être exportés dans un fichier `.json`.

### Pour enregistrer vos réglages audio :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Sous **Réglages**, cliquez sur **Enregistrer**.
  - ✓ Vos réglages audio ont été exportés sous la forme d'un fichier `.json`.

### Pour charger vos réglages audio enregistrés :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Sous **Réglages**, cliquez sur **Charger**.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre de chargement s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez votre fichier enregistré et cliquez sur **Ouvrir**.
  - ✓ Votre fichier de réglages audio a été chargé correctement.

- ✓ Les réglages audio ont été enregistrés/chargés correctement.



## Réalisation d'un walktest

Un walktest vous permet de vérifier la qualité de réception de vos liaisons radio au sein de l'environnement d'exploitation.

Les données générées automatiquement sont utilisées pour fournir un aperçu du comportement des fréquences avec les appareils simulés et de leur configuration dans les conditions prévues. Le résultat est représenté sous la forme de données brutes dans un fichier `.json`. La mise en œuvre d'une représentation graphique du résultat est prévue.


Vous pouvez indiquer l'intervalle de mesure du walktest en secondes :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 20
- 30

**i** Si le débit de données total est trop élevé, les valeurs individuelles seront omises.

### Pour réaliser un walktest :

- ▶ Activez l'émetteur et le récepteur de la liaison radio que vous voulez vérifier.
- ▶ Par ailleurs, activez tous les autres appareils que vous souhaitez utiliser dans l'environnement d'exploitation.
- ▶ Sélectionnez **Configuration** > **Appareils mobiles** et cochez la case **Utiliser pour le walktest** correspondant à l'appareil à tester.

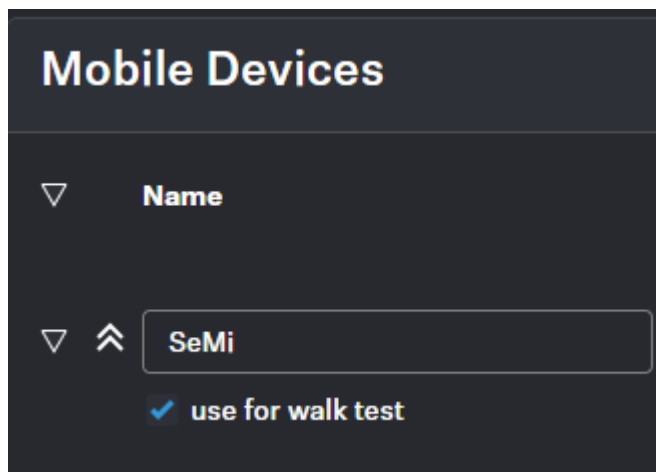



- ▶ Accédez à la rubrique **Configuration** > **Base Station**, sélectionnez l'intervalle de mesure pour le walktest et cliquez sur **Démarrer**.
  - ✓ Le walktest démarre.
- ▶ Déplacez-vous dans l'environnement d'exploitation avec l'appareil mobile.
- ▶ Cliquez sur **Arrêter** dès que le walktest a été réalisé.
  - ✓ Les résultats du walktest sont automatiquement téléchargés sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier `.json`.

✓ Le walktest a été réalisé correctement.




## Interfaces audio

Cette page vous permet de surveiller toutes les interfaces disponibles et de gérer les sorties.

Vous pouvez utiliser un convertisseur du taux d'échantillonnage intégré pour convertir les sorties en fréquences prédéterminées et générer un taux d'échantillonnage personnalisé pour le canal audio de votre choix. Les réglages suivants sont disponibles pour les interfaces MADI 1, MADI 2 et Word Clock :

- Leader 48 kHz
- Leader 96 kHz
- Follower Entrée MADI 1
- Follower Entrée MADI 2
- Follower Word Clock
- Follower Réseau audio

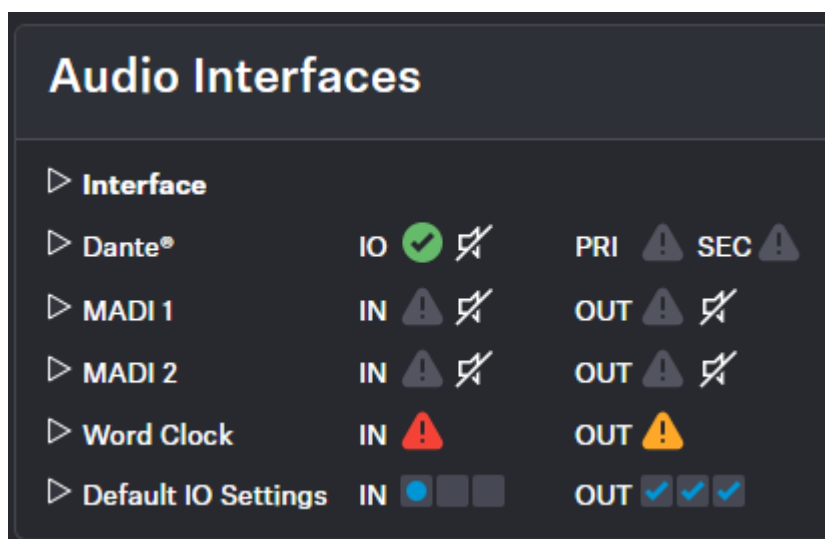

Le statut de l'interface est indiqué par les couleurs suivantes :

- : OK
- : non utilisé
- : attention, par exemple : « source de secours active »
- : avertissement, par exemple : « basculement impossible de l'entrée »

## Réseau audio

- Dante®
- DANTE® Primary
- DANTE® Secondary



### MADI1

- Entrée
- Sortie

### MADI2

- Entrée
- Sortie

### Word Clock BNC

- Entrée
- Sortie

### Interface d'entrée par défaut


- Dante®
- MADI1
- MADI2

## Sélection de la source d'entrée/de sortie audio par défaut

Vous pouvez sélectionner la source par défaut de l'entrée et de la sortie audio de votre interface audio.

Pour sélectionner l'interface d'entrée par défaut :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration HF > Interfaces audio**.
- ▶ Sélectionnez l'interface d'entrée sous **Réglages E/S par défaut**.
- ✓ L'interface d'entrée par défaut a été sélectionnée.

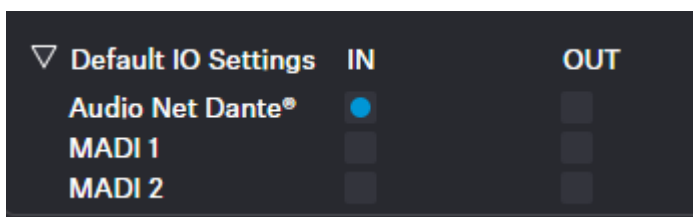



**Pour sélectionner la sortie de la source de l'horloge :**


- ▶ Sélectionnez le réglage de votre choix pour la source de l'horloge sous :
  - **MADI1**
  - **MADI2**
  - **Word Clock BNC**
- ✓ La sortie de la source de l'horloge a été sélectionnée.

✓ Les interfaces audio ont été sélectionnées.







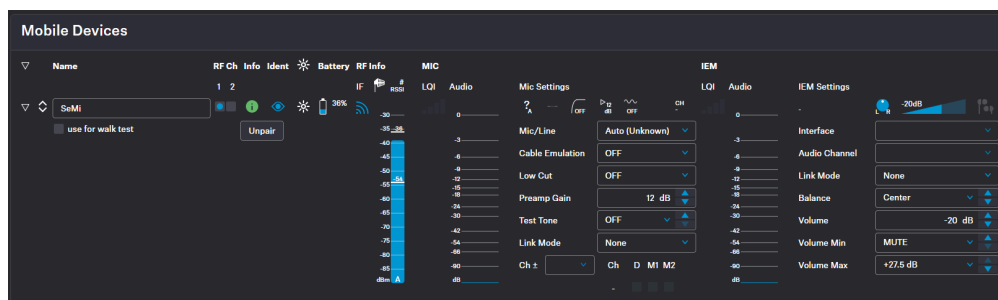


## Appareils mobiles

Cette page vous permet de configurer des réglages spécifiques pour les appareils mobiles.








Vous pouvez interagir de la façon suivante avec chacun de vos appareils mobiles :




### Généralités

- Modification du nom de l'appareil (voir [Modification du nom d'un appareil](#))
- Affectation d'un canal HF (voir [Affectation d'un canal HF](#))
-  Surveillance du statut de l'appareil (statut de la connexion, température, droits d'utilisation, transfert de données, etc.)
-  Modification de la luminosité des LED (voir [Réglage de la luminosité des LED](#))
-  Identification de l'appareil (voir [Identification d'un appareil mobile](#))
- Appairage/Désappairage de l'appareil (voir [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#))
-  Surveillance de la charge de la batterie
-  Niveau d'interférence sur l'appareil mobile
-  Indication de l'intensité du signal de réception au niveau de l'antenne principale
-  Entrée de la qualité de la liaison (LQI)










### MIC

-  Entrée de la qualité de la liaison (LQI) (voir [Sélection du mode de liaison audio \(Mic/Line\)](#))
-  Entrée Mic/Line (voir [Sélection du Mic/Line Input](#))
-  Émulation de câble (voir [Activation/désactivation de l'émulation de câble](#))
-  Atténuation des basses (voir [Activation/Désactivation de l'atténuation des basses \(Low Cut\)](#))
-  Gain de préamplification (voir [Réglage du gain de préamplification](#))



-  Tonalité d'essai (voir [Activation/Désactivation de la tonalité d'essai](#))
-  Mode de liaison (la couleur dépend du mode) (voir [Sélection du mode de liaison audio \(Mic/Line\)](#))
-  Canal affecté (voir [Affectation d'un canal HF](#))

### Retour intra-auriculaire (IEM)

- Interface (voir [Sélection de la source d'entrée/de sortie audio par défaut](#))
- Canal audio (voir [Sélection d'un canal audio \(liaison de retour intra-auriculaire\)](#))
- Mode (voir [Sélection du mode de liaison audio \(retour intra-auriculaire\)](#))
  -  Max Range
  -  Max Link Density
  -  Live Link Density Range
  -  Live Link Density Range
  -  Live Low Latency
  -  Live Ultra Low Latency
-  Balance / Center (voir [Réglage de la balance](#))
-  Volume (voir [Réglage du volume](#))
-  Casque

### Appairage/Désappairage des appareils mobiles

Dans l'interface WebUI, vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.

Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois. Si un appareil mobile doit être utilisé avec une autre Base Station, vous devez d'abord l'appairer de nouveau.


**i** Veuillez couper le son d'au moins l'un des canaux HF avant l'appairage si cette opération n'a pas été effectuée automatiquement !





#### Pour appairer un appareil mobile :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Activer l'appairage**.

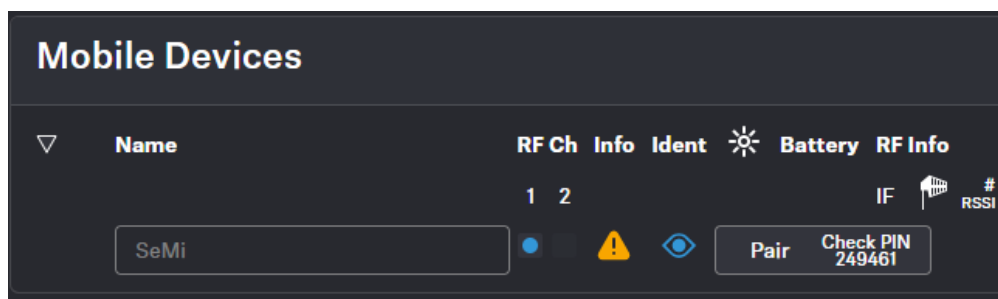

- ✓ La Base Station initialise le processus d'appairage pendant 300 secondes.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement ([Allumer et éteindre le système SEK](#)).
- ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste ci-dessous, sous **Appareils mobiles**. Un code de vérification s'affiche sur l'appareil mobile et dans l'interface WebUI.



- ▶ Vérifiez ce code sur l'appareil mobile et cliquez sur **Appairer**.
- ✓ L'appareil mobile a été appairé correctement. La couleur de l'état de l'appareil change:
  -  vert (appairé correctement)
  -  gris (canal HF affecté non activé)
  -  jaune (non-correspondance du firmware) ou
  -  rouge (non connecté, aucun canal HF sélectionné, non disponible)

**Pour désappairer un appareil mobile :**

**i** Pour désappairer un appareil précédemment appairé, vous devez d'abord désactiver les liaisons audio !

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Cliquez sur le bouton **Désappairer > Confirmer** dans la ligne correspondant à l'appareil mobile à désappairer.
- ✓ L'appareil mobile a été désappairé correctement.


✓ Les appareils mobiles ont été appairés/désappairés correctement.



## Identification d'un appareil mobile

Vous pouvez identifier à distance votre appareil mobile.

**Pour identifier l'appareil mobile :**

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Cliquez sur le symbole  **Identifier**.
  - ✓ La LED sur l'appareil mobile clignote alternativement en blanc pendant 5secondes.

✓ L'appareil mobile a été identifié.




## Affectation d'un canal HF

Vous pouvez affecter un canal HF configuré à votre appareil mobile.

Pour affecter le canal HF :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Sélectionnez votre canal configuré sous **CanalHF**.

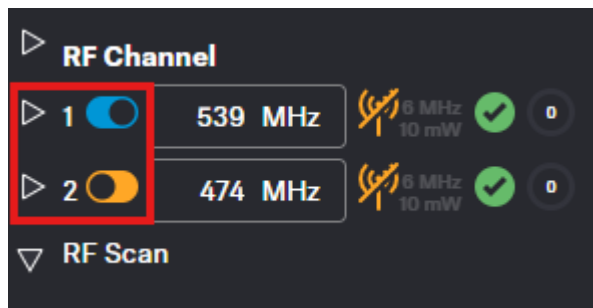

- ▶ Activez l'interrupteur à bascule du canal HF configuré.

✓ Le canal HF a été affecté à votre appareil mobile.









## Sélection du mode de liaison audio (retour intra-auriculaire)

Vous pouvez sélectionner le mode audio pour votre liaison de retour intra-auriculaire.

**i** Veuillez noter que l'utilisation de la bande passante varie en fonction du mode de liaison.








Les modes suivants sont disponibles :


-  Max Range
-  Max Link Density
-  Live Link Density Range
-  Live Link Density Range
-  Live Low Latency
-  Live Ultra Low Latency

**Pour sélectionner le mode audio :**

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles > Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le mode audio dans la liste déroulante **Mode de liaison**.

**i** Survolez le mot **Link Mode**, pour afficher un tableau des modes possibles.

Name	Utilized % of RF channel	Audio Codec	Latency	Range
 RAW Low Latency	12.5 %	PCM	1 ms	Reduced
 RAW	6.25 %	PCM	1.6 ms	Reduced
 LIVE Low Latency	12.5 %	SeDAC	1 ms	Extended
 LIVE	6.25 %	SeDAC	1.6 ms	Extended
 LIVE Link Density	3.125 %	SeDAC	2.7 ms	Standard
 MAX Range	6.25 %	OPUS	9.9 ms	Maximum
 MAX Link Density	0.78125 %	OPUS	15.2 ms	Reduced

 Le mode de liaison a été sélectionné.










## Sélection du mode de liaison audio (Mic/Line)

Vous pouvez sélectionner le mode audio pour votre liaison Mic/Line.

**i** Veuillez noter que l'utilisation de la bande passante varie en fonction du mode de liaison.


Les modes suivants sont disponibles :








-  Max Range
-  Max Link Density
-  Live Link Density
-  LIVE
-  Live Low Latency
-  RAW
-  RAW Live Low Latency

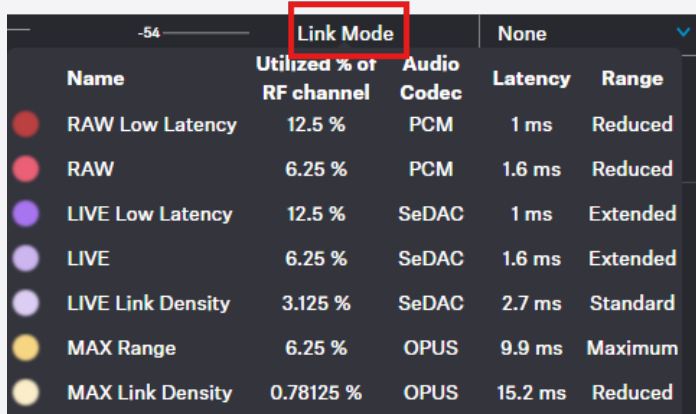Pour sélectionner le mode audio :

- ▶
- ▶ Sélectionnez le mode audio dans la liste déroulante **Mode de liaison**.

**i** Survolez le mot **Link Mode**, pour afficher un tableau des modes possibles.



Name	Utilized % of RF channel	Audio Codec	Latency	Range
 RAW Low Latency	12.5 %	PCM	1 ms	Reduced
 RAW	6.25 %	PCM	1.6 ms	Reduced
 LIVE Low Latency	12.5 %	SeDAC	1 ms	Extended
 LIVE	6.25 %	SeDAC	1.6 ms	Extended
 LIVE Link Density	3.125 %	SeDAC	2.7 ms	Standard
 MAX Range	6.25 %	OPUS	9.9 ms	Maximum
 MAX Link Density	0.78125 %	OPUS	15.2 ms	Reduced

✓ Le mode de liaison a été sélectionné.



## Sélection du Mic/Line Input

Vous pouvez sélectionner l'entrée audio comme source de signal pour votre lien Mic/Line.

**i** Pour une configuration système fluide, il est recommandé de commencer par sélectionner les modes de lien, puis d'attribuer les canaux :

- [Sélection du mode de liaison audio \(Mic/Line\)](#)
- [Sélection du mode de liaison audio \(retour intra-auriculaire\)](#)
- [Ajout/Suppression d'un canal audio \(Mic/Line\)](#)
- [Sélection d'un canal audio \(liaison de retour intra-auriculaire\)](#)
- [Sélection de l'interface audio pour la liaison du retour intra-auriculaire](#)

**i** Vous pouvez acheminer des liens audio vers plusieurs canaux ; le routage peut être effectué facilement via la matrice de routage (voir [Entrées et sorties audio](#)).

Les signaux d'entrée suivants sont disponibles :

- Auto (inconnu)
- Mic
- Line

**i** La détection automatique mic/line est basée sur la consommation électrique et est optimisée pour une utilisation avec des microphones Sennheiser ; en raison de la grande diversité des microphones tiers, une détection fiable ne peut pas toujours être garantie.

**Pour choisir l'entrée audio :**

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Mobile Devices > Mic Settings**.
- ▶ Sélectionnez l'entrée audio dans la liste déroulante **Mic/Line**.

✓ L'entrée audio a été sélectionnée.



## Ajout/Suppression d'un canal audio (Mic/Line)

Vous pouvez affecter un numéro de canal audio et l'interface de sortie à votre liaison Mic/Line.

**Pour ajouter un canal audio :**

- ▶
- ▶ Sélectionnez le numéro du canal dans la liste déroulante **Canal**, qui apparaît précédé du signe plus (par exemple : **+1**).

**Pour supprimer le canal affecté à la liaison :**

- ▶ Sélectionnez le numéro du canal dans la liste déroulante **Canal**, qui apparaît précédé du signe moins (par exemple : **-1**).

**Pour sélectionner l'interface de sortie du canal affecté à la liaison :**

- ▶ Cochez ou décochez les cases sous **D** (pour DANTE®), **M1** (pour MADI 1) et/ou **M2** (pour MADI2).

✓ Le canal audio et l'interface de sortie audio ont été ajoutés/supprimés.



## Réalisation d'un walktest

Un walktest vous permet de vérifier la qualité de réception de vos liaisons radio au sein de l'environnement d'exploitation.

Les données générées automatiquement sont utilisées pour fournir un aperçu du comportement des fréquences avec les appareils simulés et de leur configuration dans les conditions prévues. Le résultat est représenté sous la forme de données brutes dans un fichier `.json`. La mise en œuvre d'une représentation graphique du résultat est prévue.


Vous pouvez indiquer l'intervalle de mesure du walktest en secondes :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 20
- 30

**i** Si le débit de données total est trop élevé, les valeurs individuelles seront omises.

### Pour réaliser un walktest :

- ▶ Activez l'émetteur et le récepteur de la liaison radio que vous voulez vérifier.
- ▶ Par ailleurs, activez tous les autres appareils que vous souhaitez utiliser dans l'environnement d'exploitation.
- ▶ Sélectionnez **Configuration** > **Appareils mobiles** et cochez la case **Utiliser pour le walktest** correspondant à l'appareil à tester.

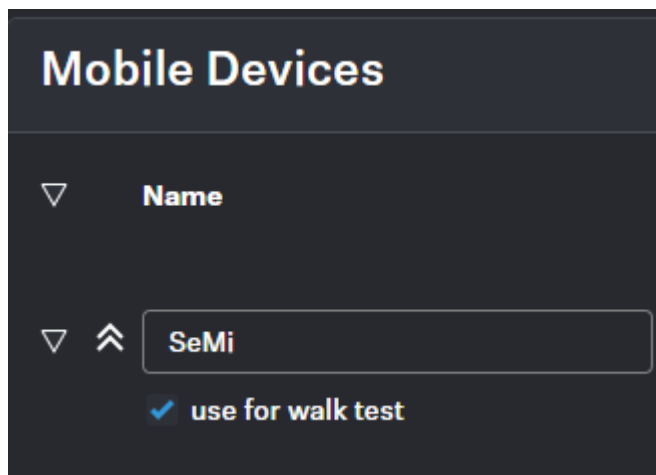



- ▶ Accédez à la rubrique **Configuration** > **Base Station**, sélectionnez l'intervalle de mesure pour le walktest et cliquez sur **Démarrer**.
  - ✓ Le walktest démarre.
- ▶ Déplacez-vous dans l'environnement d'exploitation avec l'appareil mobile.
- ▶ Cliquez sur **Arrêter** dès que le walktest a été réalisé.
  - ✓ Les résultats du walktest sont automatiquement téléchargés sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier `.json`.

✓ Le walktest a été réalisé correctement.



## Modification du nom d'un appareil

Vous pouvez modifier le nom d'un appareil pour votre appareil mobile.

- i** Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser d'informations personnelles sensibles dans le nom que vous donnez à votre appareil.

**Pour modifier le nom de l'appareil :**

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Modifiez le nom sous **Nom** et confirmez avec la touche **ENTRÉE**.
  - ✓ Le nom est transmis immédiatement à l'appareil mobile, puis enregistré.





- ✓ Le nom de l'appareil a été modifié.



## Réglage de la luminosité des LED

Vous pouvez régler la luminosité de vos LED sur l'appareil mobile.

La luminosité des LED peut être définie sur 4 niveaux différents :

-  Désactivée
-  Tamisée
-  Standard
-  Brillante

### Pour modifier la luminosité des LED :

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles**.
- ▶ Cliquez plusieurs fois sur le symbole  pour régler la luminosité des LED en fonction de vos préférences.

✓ La luminosité des LED a été réglée.



## Sélection de l'interface audio pour la liaison du retour intra-auriculaire

Vous pouvez sélectionner l'interface audio de votre choix en tant que source du signal pour votre liaison de retour intra-auriculaire.

Les interfaces suivantes sont disponibles :

- Dante®
- MADI1
- MADI2

**Pour choisir l'interface audio :**

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles > Réglages du retour intra-auriculaire.**
- ▶ Sélectionnez l'interface audio dans la liste déroulante **Interface.**

✓ L'interface audio a été sélectionnée.



## Sélection d'un canal audio (liaison de retour intra-auriculaire)

Vous pouvez affecter un numéro de canal audio à votre liaison de retour intra-auriculaire.

- i** Il est également possible de sélectionner une liaison existante (identifiée par le caractère \*), à condition qu'elle utilise le même canal HF.

**Pour ajouter un canal audio :**

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles > Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le numéro du canal dans la liste déroulante **Canal audio**.

✓ Le canal audio a été sélectionné.



## Réglage de la balance

Vous pouvez modifier la balance de votre liaison de retour intra-auriculaire.

Vous pouvez sélectionner directement les valeurs suivantes et les ajuster individuellement par incréments de 1 % :

- 100% gauche
- 75% gauche
- 50% gauche
- 25% gauche
- Centre
- 25 % droite
- 50 % droite
- 75 % droite
- 100 % droite

### Pour modifier la balance :

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles > Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le mode de balance dans la liste déroulante **Balance**.

✓ Le mode de balance a été modifié.



## Réglage du volume

Vous pouvez contrôler le volume directement depuis l'appareil ou l'interface WebUI.

Si vous modifiez la valeur du volume sur l'appareil, cette modification apparaît en temps réel sur l'interface WebUI.

### AVERTISSEMENT



#### Dommages auditifs dus à un volume trop élevé

Le produit permet de générer des niveaux de pression sonore supérieurs à 85 dB (A). Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Réduisez le volume sonore et, le cas échéant, l'amplification du microphone avant d'utiliser le produit.

Pour régler le volume :

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration** > **Appareils mobiles** > **Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le niveau de volume souhaité en dB sous **Volume**.

✓ Le volume a été réglé.



## Réglage du volume minimal

Vous pouvez régler un volume minimal prédéfini pour votre liaison de retour intra-auriculaire.

Le volume réglé à cette étape correspond au niveau minimal réglé sur votre appareil mobile dédié.

Vous pouvez sélectionner directement les valeurs suivantes et les ajuster individuellement par incréments de 0,5 dB :

- -6 dB
- -12 dB
- -18 dB
- -24 dB
- -30 dB
- -36 dB
- -42 dB
- -48 dB
- -54 dB
- -60 dB
- SON COUPÉ

### AVERTISSEMENT



#### Dommages auditifs dus à un volume trop élevé

Le produit permet de générer des niveaux de pression sonore supérieurs à 85 dB (A). Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Réduisez le volume sonore et, le cas échéant, l'amplification du microphone avant d'utiliser le produit.

#### Pour régler le volume minimal :

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration > Appareils mobiles > Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le niveau de volume minimal en dB sous **Volume minimal**.

✓ Le volume minimal a été réglé.



## Réglage du volume maximal

Vous pouvez régler un volume maximal prédéfini pour votre liaison de retour intra-auriculaire.

Le volume réglé à cette étape correspond au niveau maximal transmis à votre appareil mobile connecté.

Vous pouvez sélectionner directement les valeurs suivantes et les ajuster individuellement par incréments de 0,5 dB :

- -27,5 dB
- -24 dB
- -18 dB
- -12 dB
- -6 dB
- 0dB
- +6 dB
- +12 dB
- +18 dB
- +24 dB
- +27,5 dB

### AVERTISSEMENT



#### Dommages auditifs dus à un volume trop élevé

Le produit permet de générer des niveaux de pression sonore supérieurs à 85 dB (A). Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Réduisez le volume sonore et, le cas échéant, l'amplification du microphone avant d'utiliser le produit.

#### Pour régler le volume maximal :

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à **Configuration** > **Appareils mobiles** > **Réglages du retour intra-auriculaire**.
- ▶ Sélectionnez le niveau de volume maximal en dB sous **Volume maximal**.

✓ Le volume maximal a été réglé.



## Activation/désactivation de l'émulation de câble

Vous pouvez émuler la capacité des câbles connectés et influencer le son de votre entrée Mic/Line.

**i** L'émulation de câble n'est possible que pour l'entrée Line.

Les préréglages suivants sont disponibles :

- DÉSACTIVÉ
- Court
- Moyen
- Long

**Pour activer l'émulation de câble :**

- ▶
- ▶ Sélectionnez la valeur dans la liste déroulante **Émulation de câble**.

**Pour désactiver l'émulation de câble :**

- ▶ Sélectionnez la valeur **DÉSACTIVÉ**.

✓ La valeur relative à l'émulation de câble a été activée/désactivée.



## Activation/Désactivation de l'atténuation des basses (Low Cut)

Vous pouvez réduire ou supprimer les basses fréquences dans le signal audio tout en autorisant le passage des hautes fréquences.

Cette fonction permet de filtrer le bruit ambiant à basse fréquence et de l'exclure du signal audio pour en améliorer la clarté.

Les préséglages suivants sont disponibles :

- DÉSACTIVÉ
- 30Hz
- 60Hz
- 80Hz
- 100Hz
- 120Hz

### Pour activer l'atténuation des basses :

- ▶
- ▶ Sélectionnez la valeur dans la liste déroulante **Atténuation des basses** (Low Cut).

### Pour désactiver l'atténuation des basses :

- ▶ Sélectionnez la valeur **DÉSACTIVÉ**.

✓ L'atténuation des basses a été activée/désactivée.



## Réglage du gain de préamplification

La préamplification vous permet d'augmenter le niveau audio de votre sortie Mic/Line.

Pour régler le gain :

- ▶
- ▶ Entrez le niveau de gain de préamplification souhaité par incrément de 1 dB sous **Gain de préamplification**.

✓ Le gain de préamplification a été réglé.



## Activation/Désactivation de la tonalité d'essai

En optant pour une tonalité d'essai constante, vous pouvez simuler et tester les performances de vos appareils audio à différents niveaux de décibels.

Vous pouvez sélectionner directement les valeurs suivantes et les ajuster individuellement par incréments de 1 dB :

- DÉSACTIVÉ
- -60 dB
- -54 dB
- -48 dB
- -42 dB
- -36 dB
- -30 dB
- -24 dB
- -18 dB
- -12 dB
- -6 dB
- 0dB

**Pour activer/désactiver la tonalité d'essai :**

- ▶
- ▶ Sélectionnez la valeur dans la liste déroulante **Tonalité d'essai**.

**Pour désactiver la tonalité d'essai :**

- ▶ Sélectionnez la valeur **DÉSACTIVÉ**.

✓ La tonalité d'essai a été activée/désactivée.



## Activation d'une licence (webUI)

Sous « Droits d'utilisation », vous pouvez saisir et activer la licence que vous possédez actuellement pour le spectre des fréquences.


- i** La licence achetée (incluse dans le produit) n'est valide que pour la région pour laquelle le produit a été conçu et approuvé. La licence ne peut pas être utilisée dans d'autres régions.

### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

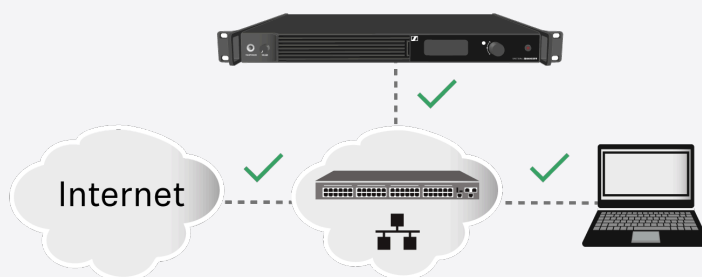


- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

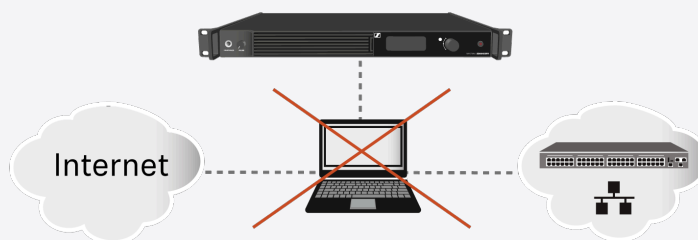

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Lorsque vous démarrez l'appareil pour la première fois, votre clé de licence doit être saisie.

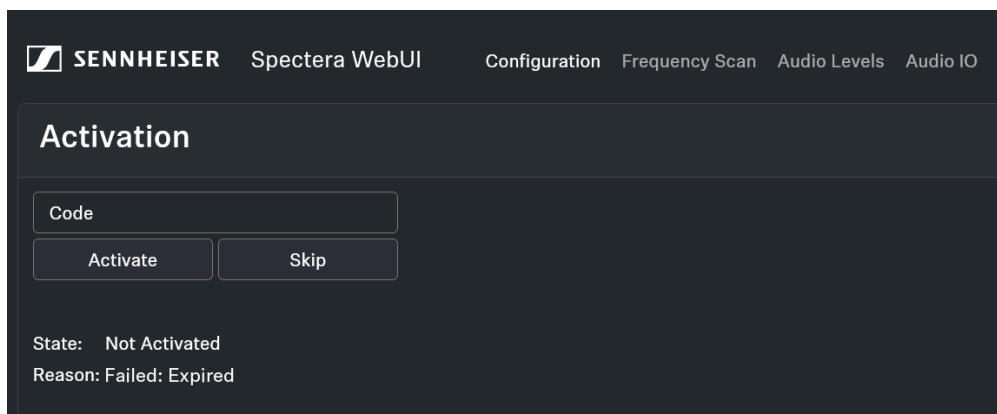

**Pour activer la licence :**

- ▶ Entrez la licence acquise et cliquez sur **Activate** (activer) ou sur **Skip** (ignorer) pour continuer l'activation plus tard.

✓ Votre licence a été activée.



## Balayage de fréquence

Vous pouvez utiliser un balayage HF pour examiner la situation actuelle de la fréquence de votre antenne connectée.



**i** Vérifiez qu'aucune antenne n'est activée !

Vous pouvez surveiller et contrôler les réglages suivants dans le menu Balayage de fréquence :

- Sélection de l'antenne connectée à la Base Station A-D
- Réglage du niveau de référence (pour le balayage de fréquence)
- Réglage de la durée de balayage de fréquence entre 2 secondes (fréquence de mise à jour rapide) et 60 secondes (fréquence de mise à jour lente)
- Réglage de la bande passante de résolution
- Réglage de la courbe de crête
- Enregistrement de tous les réglages dans un fichier `.csv`

## Balayage de la fréquence HF

Vous pouvez effectuer un balayage de fréquence pour vérifier l'état actuel de la fréquence dans votre zone environnante.

Le balayage de fréquence fournit un aperçu de l'état de la fréquence à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez enregistrer la configuration de l'antenne sous la forme d'un fichier d'informations au format `.csv`. Ce fichier peut être utilisé en tant que fichier de sauvegarde




pour récapituler vos réglages ou en tant que fichier d'informations sur les fréquences locales propres à votre environnement spécifique. Vous pouvez analyser les fréquences de toutes les antennes connectées à la Base Station.

Le balayage peut être lancé :

- à partir de l'onglet **Configuration HF** pour obtenir un petit extrait sans aucun détail, ou
- à partir de l'onglet **Balayage de fréquence** pour obtenir un aperçu détaillé de l'état de la fréquence.

Les résultats du balayage seront affichés à l'aide de deux courbes différentes :


- **Crête** (rouge) = valeur maximale
- **RMS** (bleu) = puissance ou intensité moyenne

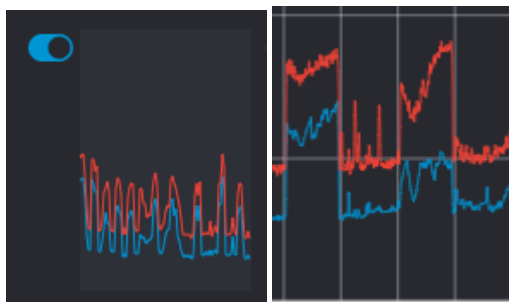


**i** Veuillez noter que l'antenne ne doit pas être affectée à un canal HF avant le balayage (voir [Affectation d'une antenne au canal HF](#)).

#### Pour balayer la fréquence HF à partir de l'onglet Configuration HF:

- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Configuration HF**.
  - ✓ Le menu déroulant **Balayage HF** contient quatre interrupteurs à bascule qui permettent d'activer et de désactiver la fonction de balayage pour chaque antenne connectée.

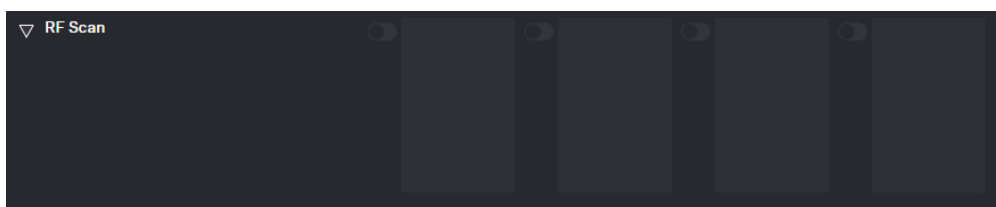


- ▶ Cliquez sur l'interrupteur à bascule de l'antenne à balayer pour lancer immédiatement un balayage.
  - ✓ Un point bleu apparaît dans le carré et le résultat du balayage est représenté sous la forme d'une petite courbe de fréquence après environ 5 secondes.

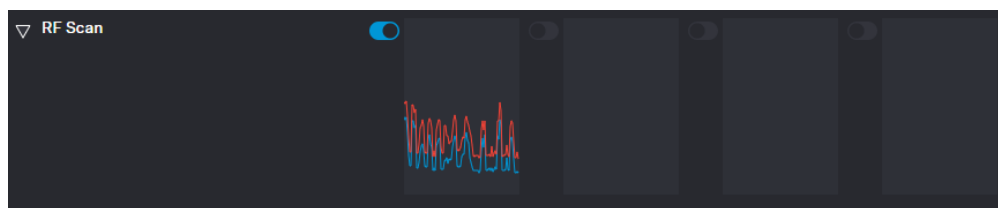

- ▶ Pour consulter les résultats,
  - cliquez sur le petit symbole de fréquence ou
  - accédez à **Balayage de fréquence** dans la barre supérieure.

Pour balayer la fréquence HF à partir de l'onglet **Balayage de fréquence**:

- ▶ Dans la barre supérieure, accédez à l'onglet **Balayage de fréquence**.

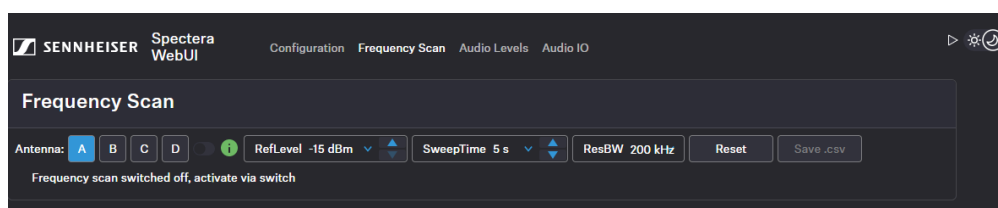

- ▶ Sélectionnez l'antenne à balayer et ajustez les réglages de votre choix.
- ▶ Activez l'interrupteur à bascule pour lancer le balayage.
  - ✓ Le balayage de fréquence démarre et le résultat est affiché dans un diagramme de fréquence détaillé. Les plages de fréquences prises en charge apparaissent en vert et les plages non prises en charge en gris.





**Pour réinitialiser un balayage :**

- ▶ Cliquez sur **Réinitialiser**.
- ✓ Le balayage actuel est réinitialisé.

**Pour enregistrer les résultats du balayage sous la forme d'un fichier `.csv` :**


- ▶ Cliquez sur **Enregistrer au format .csv**.
- ✓ La configuration de l'antenne a été téléchargée localement sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier `.csv`.

✓ La fréquence de votre antenne connectée a été balayée.



## Niveaux audio

L'option Niveaux audio vous permet de surveiller toutes les interfaces en un coup d'œil.

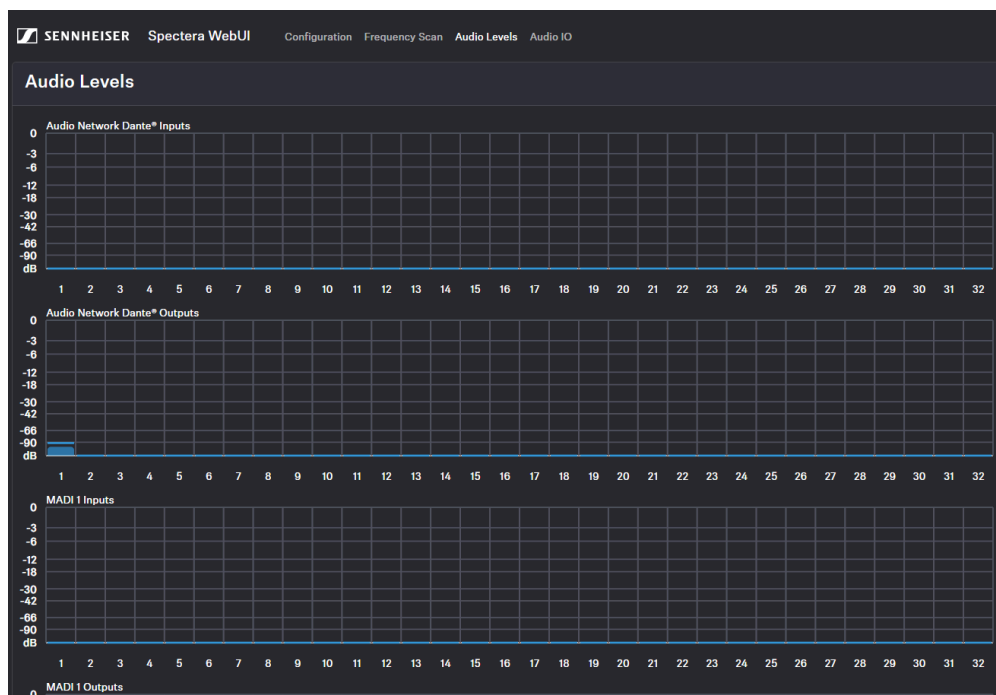

Toutes les interfaces sont triées en fonction de leurs entrées et de leurs sorties, et affichées visuellement avec une réponse en fréquence :

- Entrées Dante®
- Sorties Dante®
- Entrées MADI 1
- Sorties MADI 1
- Entrées MADI 2
- Sorties MADI 2



## Entrées et sorties audio

Cette page vous fournit une vue d'ensemble de tous les canaux. Vous pouvez y affecter directement et en toute simplicité l'entrée et la sortie du réseau audio pour les différents canaux de la liaison.

Les modes de liaison affectés dans vos appareils mobiles sont affichés ici. Vous pouvez sélectionner directement les canaux de votre choix et les affecter à l'entrée ou à la sortie de votre réseau audio.

The screenshot shows the 'Audio Inputs and Outputs' configuration page in the Sennheiser Spectera WebUI. The page is divided into two main sections: 'Base Station Audio Inputs (IEM)' and 'Base Station Audio Outputs (MIC)'. Each section has a table of 32 audio channels. The 'Audio Inputs' section shows 'Audio Network Dante\*' with blue dots in all 32 channels, while 'MADI 1' and 'MADI 2' are empty. The 'Audio Link Mode' for 'SeMi' is set to 'LIVE'. The 'Audio Outputs' section shows 'Audio Network Dante\*' with blue checkmarks in all 32 channels, while 'MADI 1' and 'MADI 2' are empty. The 'Audio Link Mode' for 'SeMi' is also set to 'LIVE'.

Audio Channel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Audio Network Dante*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MADI 1																																	
MADI 2																																	
Mobile Device Name																																	
SeMi	LIVE ✓																																


  

Audio Channel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Audio Network Dante*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADI 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADI 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Device Name																																
SeMi	LIVE ✓																															



## Notice d'emploi

Description détaillée de l'installation, du démarrage et du fonctionnement du logiciel LinkDesk.

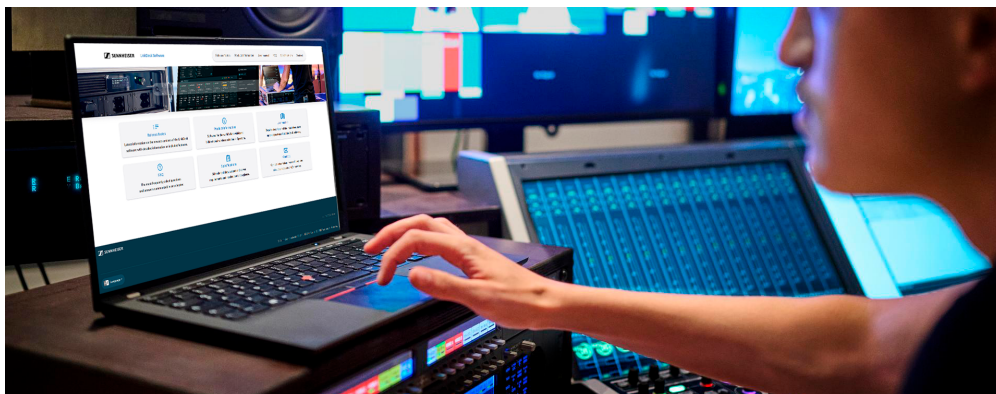

### Informations importantes sur l'activation de la licence

- i** La licence achetée (incluse dans le produit) n'est valide que pour la région pour laquelle le produit a été conçu et approuvé. La licence ne peut pas être utilisée dans d'autres régions.




## NOTICE




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

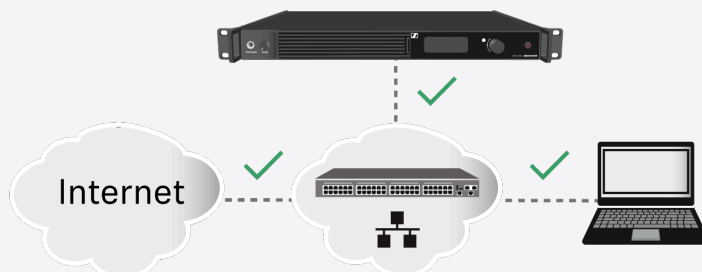

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

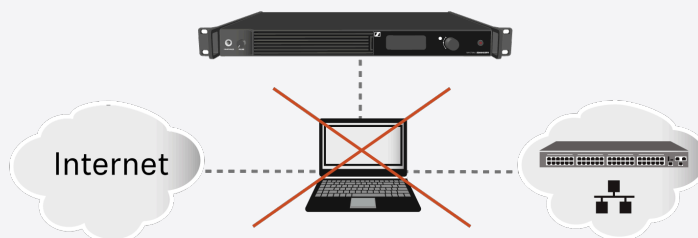

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Cliquez sur les informations correspondantes pour accéder aux chapitres de votre choix.

## Démarrage rapide

Cliquez sur les informations correspondantes pour accéder aux chapitres de votre choix.

## Téléchargement et installation

L'application est disponible gratuitement et peut être téléchargée directement depuis le site Web de Sennheiser.

Pour télécharger LinkDesk :

- ▶ Accédez à la [page du produit logiciel](#) de Sennheiser.
- ▶ Naviguez jusqu'à la section **Téléchargement**.



- ▶ Acceptez les **conditions générales** présentées, puis cliquez sur **Téléchargement**.
- ✓ Le téléchargement de la dernière version du logiciel démarre.

**Pour installer le logiciel :**

**i** Veuillez noter que vous devez disposer de droits d'administrateur pour l'installation !


- ▶ Accédez au dossier du pack logiciel téléchargé.
- ▶ Cliquez deux fois sur l'application et suivez les instructions d'installation.

✓ Vous avez téléchargé et installé correctement le logiciel.



## Inscription

Pour lancer l'application, vous pouvez créer un nouveau compte en vous inscrivant ou utiliser un compte existant pour vous connecter.

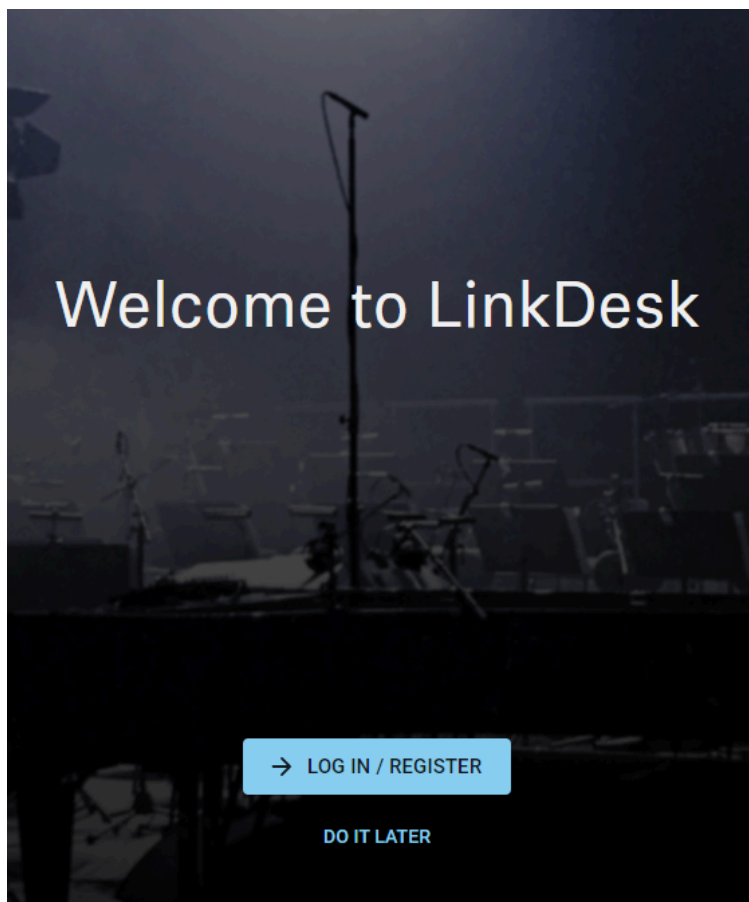

Lorsque vous démarrez le logiciel, vous êtes redirigé vers une fenêtre de connexion, dans laquelle vous pouvez vous inscrire et vous connecter avec votre nouveau compte.

Une fois que vous êtes inscrit auprès de Sennheiser, vos identifiants sont valides pour toutes les marques du Groupe Sennheiser.

**i** Vous pouvez également ignorer la phase d'inscription et lancer le logiciel sans vous enregistrer. Vous pourrez vous inscrire plus tard ou vous connecter depuis l'application à tout moment.

**i** Les données de connexion et de votre profil affectées à votre compte sont enregistrées aussi longtemps que votre compte utilisateur existe. Vous pouvez supprimer votre compte utilisateur à tout moment. D'autres informations sont disponibles dans la section **Consentement au traitement de mes données personnelles**, que vous devez lire et confirmer lors du processus d'inscription.



**Pour vous inscrire et vous connecter :**

- ▶ Cliquez sur **SE CONNECTER/S'INSCRIRE**.
- ✓ Vous êtes alors redirigé vers la fenêtre d'inscription, depuis laquelle vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte.

- ▶ Si vous ne possédez pas encore de compte, cliquez sur **S'inscrire maintenant** et indiquez vos données d'inscription :
  - adresse e-mail\*
  - pays
- ✓ Un code de confirmation sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez enregistrée.
- ▶ Donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles, puis cliquez sur **Suivant**.



## Create a profile with Sennheiser

Please provide the following details:

email address \*

Country \*

Country

Based on your country, we'll save your personal data at the closest possible location according to our privacy policy.

[I consent to the processing of personal data \\*](#)

Cancel

Next

[Already have an account? Click here to log in.](#)

### One login, multiple experiences!

Your Sennheiser credentials are now valid for all brands within the Sennheiser group.

Sennheiser Group

- ▶ Lors de la deuxième étape, entrez vos données personnelles. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque\* :
  - nom d'utilisateur\*
  - nom
  - nom de famille
  - numéro de téléphone
- ▶ Définissez ensuite votre nouveau mot de passe et saisissez le code de confirmation reçu par e-mail.



## Create a profile with Sennheiser

Please provide the following details:

email address  
dada@sennheiser.com

Country  
Germany

We sent a verification code to [dada@sennheiser.com](mailto:dada@sennheiser.com), please paste it here.

Verification code \*

### Set new password

New password \*

repeat new password \*

[Already have an account? Click here to log in.](#)

- ▶ Cliquez sur **Créer un compte** pour vous connecter avec vos identifiants.

**i** Vos identifiants Sennheiser sont maintenant valides pour toutes les marques du Groupe Sennheiser. Vous n'aurez ainsi besoin que d'un seul nom de connexion et que d'un seul mot de passe.

**Pour commencer directement sans s'inscrire/se connecter :**


- ▶ Cliquez sur **ULTÉRIEUREMENT**.
  - ✓ L'application démarre immédiatement. Pour vous inscrire ou vous connecter ultérieurement, cliquez sur le symbole utilisateur en haut à droite, puis sur **Se connecter**.

✓ Vous vous êtes inscrit et/ou connecté correctement.



## Vues principales et cartes

La vue principale de l'application affiche des paramètres généraux et les cartes déjà créées.

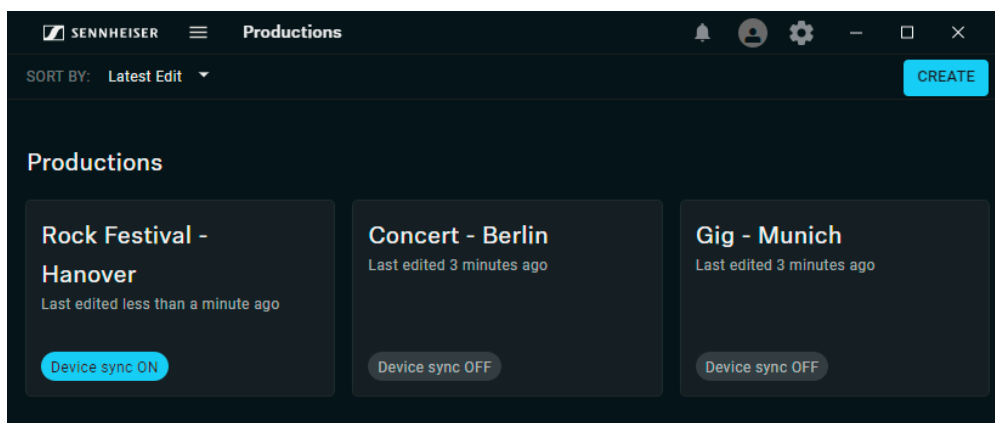

La barre supérieure contient des paramètres généraux que vous pouvez personnaliser.

En dessous, toutes les cartes de production sont affichées, qu'elles soient actives ou inactives, en fonction du statut de synchronisation. Les cartes de production peuvent être triées sur la base des critères suivants :

- Modification la plus récente
- Modification la plus ancienne
- Ordre alphabétique A-Z
- Ordre alphabétique Z-A

## Paramètres

Sous **Paramètres**, vous pouvez configurer plusieurs personnalisations pour l'utilisateur et le logiciel.

### Généralités

- Paramétrage du pays actuel de l'utilisateur
- Paramétrage du fuseau horaire
- Paramétrage du format de date

### Utilisateur


- Connexion/Inscription



## Productions

Les productions contiennent un ensemble de configurations virtuelles d'appareils et de paramètres préparés pour un événement à venir.

Une carte de production contient tous les composants requis, clairement visualisés dans une séquence structurée et disposés les uns parmi les autres, ce qui permet de les manipuler facilement et d'accéder rapidement aux éléments importants.

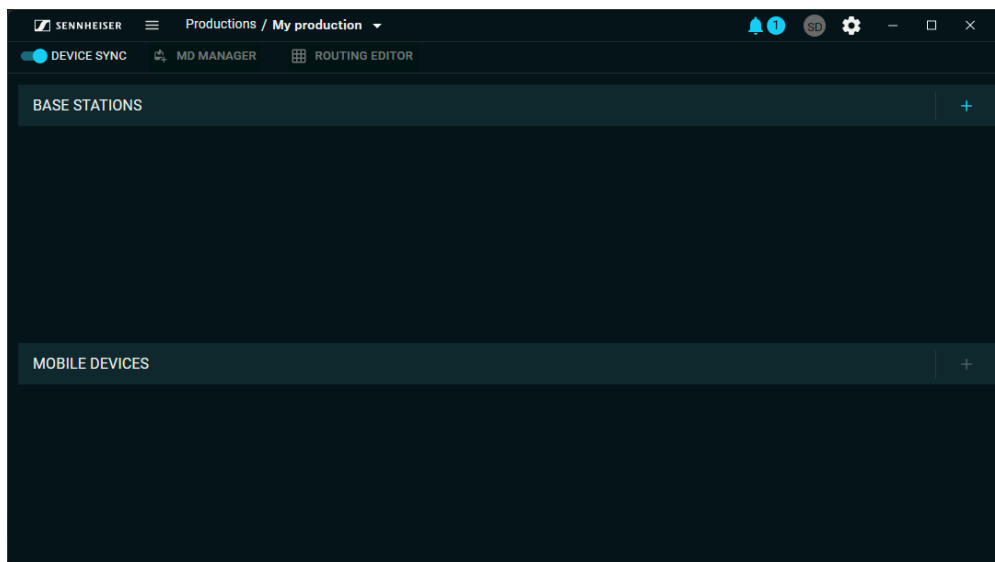

Chaque production est divisée en différentes sections (visibles uniquement après l'ajout de la Base Station et d'une antenne) :

- **Visualisation des informations sur les fréquences**
  - Affichage en direct du spectre des fréquences actuel avec les fréquences occupées et libres
  - Balayage du spectre HF
- **APPAREILS BASE STATION**
  - Synthèse de tous les appareils Base Station connectés ou prévus
- **Appareils mobiles**
  - Synthèse de tous les appareils mobiles connectés ou prévus




## Couleurs associées à l'état de l'appareil

Les couleurs des symboles des appareils fournissent des informations visuelles sur leur état actuel.

Parallèlement aux couleurs, des messages/avertissements associés sont également affichés. Les couleurs suivantes peuvent apparaître :

Symbole	Couleur	Signification
	VERT	statut correct (par exemple: mode de fonctionnement normal)
	JAUNE	avertissement (par exemple: appareil configuré de manière incorrecte, aucune liaison audio)
	ROUGE	erreur (par exemple: non-correspondance du firmware)
	BLANC	statut neutre (par exemple: appareil non connecté/hors ligne)

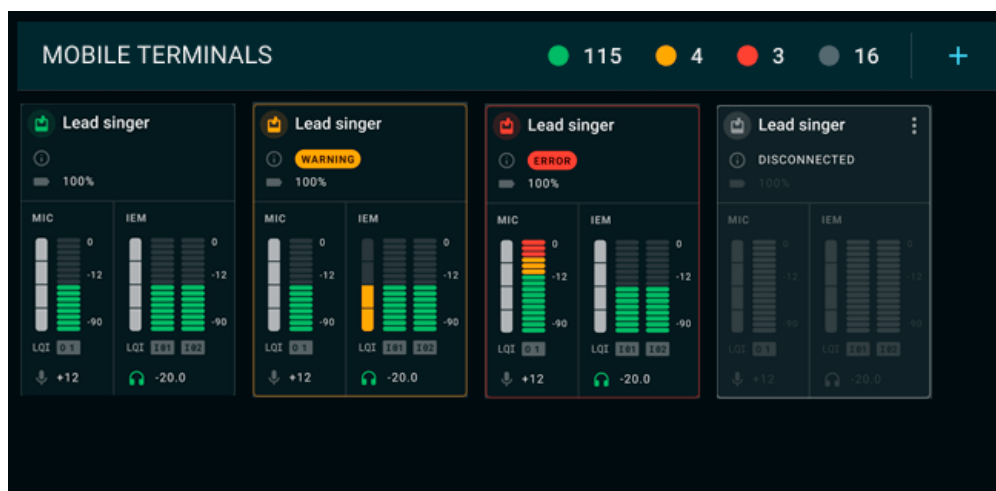



## Configuration de base


Commencez votre configuration de base en suivant les étapes recommandées.

Dans le cadre d'une configuration initiale, nous vous recommandons de suivre ces premières étapes de façon à configurer correctement le système dès le début :

- [Création de nouvelles productions](#)
- [Ajout de la Base Station](#)
- [Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#)
- [Activation des antennes](#)
- [Balayage du spectre HF](#)
- [Ajout de canaux HF](#)
- [Appairage/Désappairage des appareils mobiles](#)

## Création de nouvelles productions

Les productions vous permettent de créer un espace de travail virtuel pour planifier, gérer et contrôler vos appareils réels en vue de l'événement à venir.

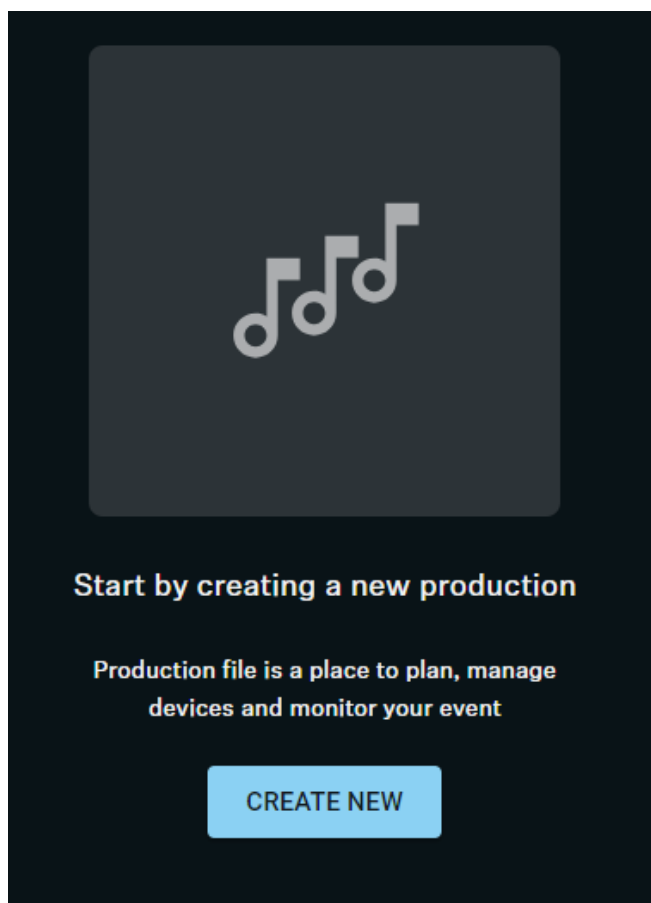



**Pour créer une nouvelle production :**

- ▶ Cliquez sur **CRÉER NOUVEAU** pour commencer une nouvelle production.
- ▶ Saisissez un nom sous **Informations sur la production**, puis cliquez sur **CRÉER**.

**Pour créer une autre production :**

- ▶ Dans la barre des tâches en haut, cliquez sur **Productions > Créer**.

**i** Veuillez noter que la nouvelle production accédera en priorité aux appareils présents sur le réseau, alors que les autres productions n'y auront plus accès.

- ▶ Saisissez un nom sous **Informations sur la production**, puis cliquez sur **CRÉER**.

✓ La production a été créée.





## Ajout de la Base Station


Pour ajouter une Base Station, vous devez l'identifier via son adresse IP, l'authentifier avec un mot de passe et activer sa licence.

Lors de l'ajout de la Base Station pour la première fois, trois étapes intermédiaires sont requises :

1. Identifier la Base Station via l'IP (voir [Réseau](#)).
2. Authentifier la Base Station en utilisant le mot de passe configuré (voir [Revendiquer un appareil unique \(LinkDesk\)](#)).
3. Activer la licence de la Base Station (voir [Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#)).


**Pour ajouter une Base Station (revendication d'un appareil unique) :**

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le symbole  dans la barre **BASE STATIONS** à droite.
- ▶ Entrez l'adresse IP correcte de la Base Station et cliquez sur **Rechercher**.
  - ✓ La Base Station a été identifiée et s'affiche dans les résultats.

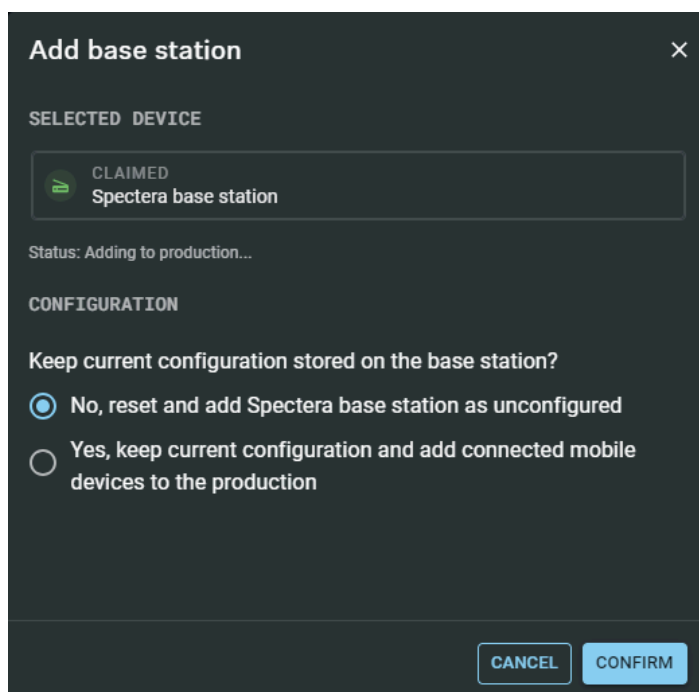

**Add base station** ×

SELECTED DEVICE

 CLAIMED  
Spectera base station

Status: Adding to production...

CONFIGURATION

Keep current configuration stored on the base station?

No, reset and add Spectera base station as unconfigured

Yes, keep current configuration and add connected mobile devices to the production

**CANCEL** **CONFIRM**



**i** Si la Base Station a déjà été utilisée avec une configuration précédente, celle-ci sera récupérée lors de son ajout. Il vous sera demandé si vous souhaitez conserver la configuration actuelle de la Base Station ou continuer avec une Base Station non configurée.

- ▶ Définissez un nouveau mot de passe pour l'appareil (si vous vous connectez pour la première fois) ou entrez le mot de passe que vous avez déjà attribué pour l'authentification (si vous vous êtes déjà connecté).

**i** Veuillez noter que le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :

- Au moins dix caractères
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial : !#\$%&()\*+,-./:;<=>@[ ]^\_{}~
- Longueur maximale : 64 caractères

✓ Votre Base Station a été ajoutée avec succès et s'affiche sur la carte de la Base Station en haut à gauche. Si des antennes externes sont connectées à la Base Station, elles apparaissent automatiquement sur la carte (voir [Activation des antennes](#)).

Vous serez ensuite invité à activer la licence ([Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#)) pour votre région (si elle n'a pas encore été activée), ou à configurer au moins un canal large bande pour permettre l'appairage et la communication entre la Base Station et les appareils mobiles.

## Identification de la station de base via IP

Pour ajouter une station de base, son adresse IP est requise.

Vous pouvez lire l'adresse IP sur l'écran de l'appareil.

### Pour identifier l'IP de votre station de base :

- ▶ Sur la station de base, faites tourner le jog-dial et naviguez vers le menu **Réseau**.
- ▶ Appuyez sur le jog-dial pour entrer dans le menu.
  - ✓ Les données réseau seront affichées.



```
Main Network Dante Headphone Info License Reset Legal
IP Mode AutoIp/mDNS
IP Addr 169.254.1.1
Netmask 255.255.0.0
Gateway 0.0.0.0
```

- ▶ Notez l'IP affichée de votre appareil.



✓ L'adresse IP de votre station de base a été identifiée.




## Revenir à un appareil unique (LinkDesk)

Instructions pour revenir à un appareil unique dans Sennheiser LinkDesk.


Pour revenir à votre Base Station :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le symbole  dans la barre **BASE STATIONS** à droite.
- ▶ Entrez l'adresse IP correcte de la Base Station et cliquez sur **Rechercher**.
  - Si l'appareil est dans un état par défaut d'usine et que le mot de passe d'origine est toujours attribué, il sera automatiquement détecté et appliqué. Ensuite, un nouveau mot de passe doit être défini :

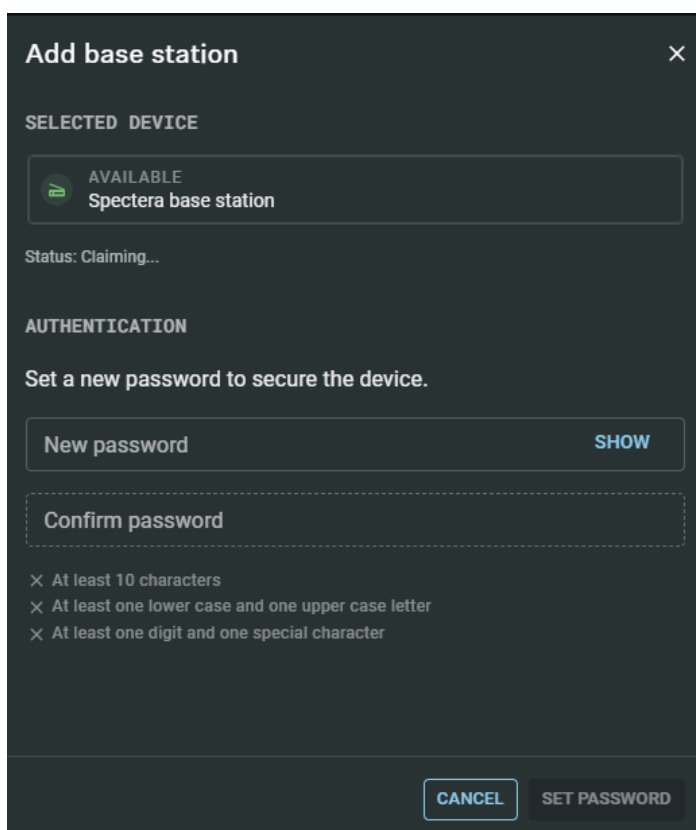

**Add base station** ×

**SELECTED DEVICE**

 AVAILABLE  
Spectera base station

Status: Claiming...

**AUTHENTICATION**

Set a new password to secure the device.


New password SHOW

Confirm password

× At least 10 characters  
× At least one lower case and one upper case letter  
× At least one digit and one special character

CANCEL SET PASSWORD

- Si l'appareil a été précédemment revendu par une autre instance Sennheiser LinkDesk ou Spectera WebUI, le mot de passe précédemment défini doit être saisi :

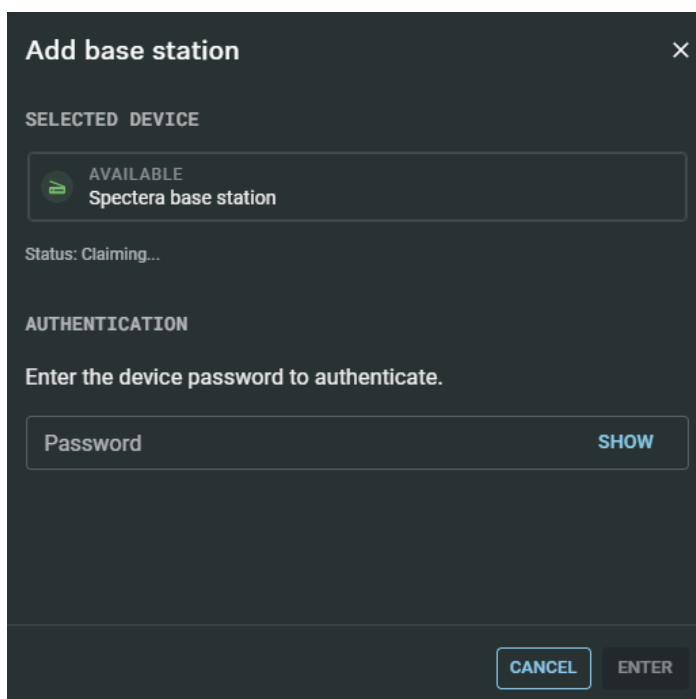

**i** Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe précédemment défini, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine de l'appareil. Après la réinitialisation, le mot de passe par défaut pour Spectera sera automatiquement appliqué par le logiciel.

- ▶ Définissez un nouveau mot de passe pour l'appareil (si vous vous connectez pour la première fois) ou entrez le mot de passe que vous avez déjà attribué pour l'authentification (si vous vous êtes déjà connecté).

**i** Veuillez noter que le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :

- Au moins dix caractères
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial : !#\$%&()\*+,-./:;<=>@[ ]^\_{}~
- Longueur maximale : 64 caractères

✓ Votre Base Station a été revendiquée avec succès.



## Activation d'une licence (LinkDesk)

Découvrez ici comment activer la licence propre à votre région pour votre Base Station.


- i** La licence achetée (incluse dans le produit) n'est valide que pour la région pour laquelle le produit a été conçu et approuvé. La licence ne peut pas être utilisée dans d'autres régions.

### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

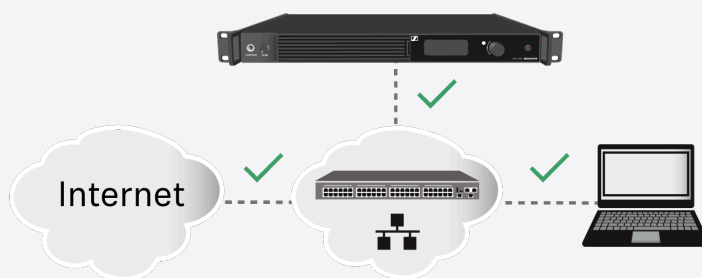

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

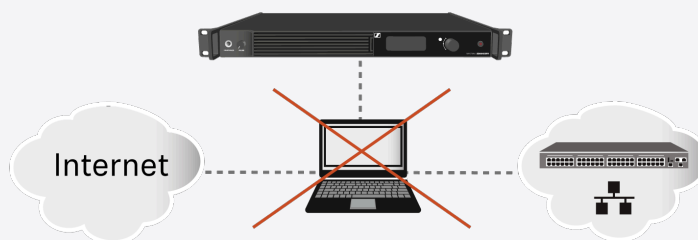

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Après avoir ajouté et réclamé votre Base Station (voir [Ajout de la Base Station](#)), vous serez invité à activer la licence.

#### Pour activer la licence :

- ▶ Ajoutez une nouvelle Base Station à votre production (voir [Ajout de la Base Station](#)).
- ✓ Une nouvelle fenêtre d'activation de la licence s'ouvre :



**Add base station** [X]

**SELECTED DEVICE**

CLAIMED  
Spectera base station [Progress bar]

Status: Checking device license...

**LICENSE ACTIVATION**

Enter the product activation key and accept the terms and conditions to activate the base station. Ensure that the device has an internet connection for the process.

Product activation key [Input field]

I have read and I accept the [General Terms and EULA](#)

[?] [CANCEL] [ENTER]

- ▶ Saisissez la clé d'activation du produit que vous avez acheté.
- ▶ Lisez et acceptez les conditions générales et le contrat de licence de l'utilisateur final:

**Add base station** [X]

**SELECTED DEVICE**

CLAIMED  
Spectera base station [Progress bar]

Status: Checking device license...

**LICENSE ACTIVATION**

Enter the product activation key and accept the terms and conditions to activate the base station. Ensure that the device has an internet connection for the process.

Product activation key [Input field with masked key]

I have read and I accept the [General Terms and EULA](#)

[?] [CANCEL] [ENTER]

- ▶ Cliquez sur **ENTRÉE** pour activer la licence.




✓ Votre licence a été activée correctement.



## Activation des antennes

Les antennes connectées à une Base Station doivent être sélectionnées et activées avant d'être utilisées.

Les antennes connectées sont représentées à l'écran par un symbole blanc dans la carte d'aperçu de la Base Station :



**i** Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de connecter les antennes à la Base Station, veuillez vous reporter au chapitre [Connexion des antennes](#).

### Pour affecter une ou plusieurs antennes connectées à la Base Station :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Sélectionnez le canal HF auquel vous souhaitez ajouter une antenne supplémentaire.
- ▶ Sous **ANTENNES**, cliquez sur **+ AJOUTER UNE ANTENNE**.
  - ✓ Toutes les antennes connectées apparaissent.
- ▶ Sélectionnez l'antenne que vous souhaitez affecter à votre canal HF.

✓ L'antenne a été affectée et apparaît dans l'aperçu de la carte de la Base Station.




## Balayage du spectre HF

Vous pouvez utiliser un balayage HF pour examiner la situation actuelle de la fréquence de votre antenne connectée.

Vous pouvez balayer l'environnement de fréquence de toutes les antennes connectées à la Base Station.

- i** Vérifiez qu'aucune antenne n'est activée ! Si vous lancez un balayage avec une antenne active, le son du canal HF est automatiquement désactivé jusqu'à la fin du balayage.

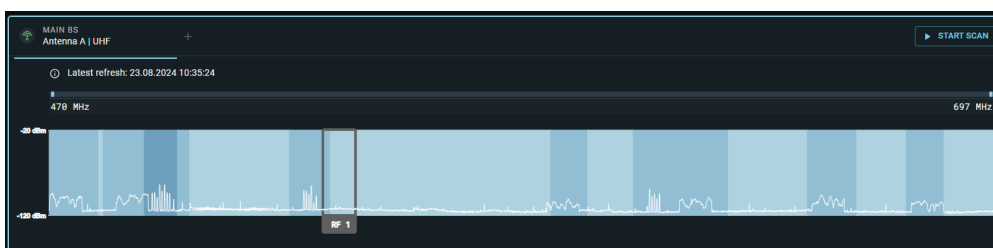

Avant d'activer l'antenne connectée, vous pouvez vérifier l'occupation du spectre des fréquences et examiner les environs pour identifier d'éventuelles interférences de fréquences.

### Pour commencer le balayage HF :

- ▶ Depuis le tableau de bord de votre carte de production, cliquez sur **Commencer le balayage** sur le côté droit de la barre supérieure.
- ✓ L'antenne connectée balaye l'environnement et affiche un graphique en direct sur le canal HF configuré.

- i** Vous pouvez effectuer un zoom avant sur le spectre en appuyant sur la touche CMD et en utilisant la fonction de défilement de votre souris. Si vous lancez un balayage avec une antenne active, le son du canal HF est automatiquement désactivé jusqu'à la fin du balayage.

### Afin de commencer le balayage HF pour une autre antenne :

- ▶ Dans la fenêtre principale de la fonction BALAYAGE HF, cliquez sur **+** pour sélectionner votre antenne, puis sur **COMMENCER LE BALAYAGE**.

- i** Via le Plateau de Contexte du scan, vous pouvez adapter la bande passante de résolution et le temps de balayage pour chaque DAD de scan.



✓ Le spectre HF de vos antennes connectées a été balayé.




## Ajout de canaux HF

Vous pouvez configurer un canal HF et l'affecter aux appareils disponibles.

- i** Pour configurer un canal HF, vous devez connecter au moins une antenne à la Base Station (voir [Connexion des antennes](#)).

### Pour ajouter un canal HF :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Cliquez sur :
  - le symbole  **Ajouter un canal HF** sur la carte de la Base Station **OU**
  - la carte de la Base Station, puis accédez à **CANAL HF > PARAMÈTRES HF > MODIFIER** dans l'onglet de droite.
- ✓ Un menu de configuration des canaux HF apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'antenne en cours de fonctionnement.
- ▶ Sélectionnez la puissance HF et entrez votre fréquence et la largeur de bande disponibles.
- ▶ Cliquez sur **ENREGISTRER** pour créer le canal HF.

- ✓ Le canal HF a été ajouté correctement et l'antenne a été désactivée.



## Appairage/Désappairage des appareils mobiles





Dans LinkDesk, vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.

Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois. Si un appareil mobile doit être utilisé avec une autre Base Station, vous devez d'abord l'appairer de nouveau.

**i** Veuillez activer le son d'au moins un canal HF avant de l'appairer si cette opération n'a pas été effectuée automatiquement !

**i** Les cartes des appareils mobiles ne peuvent pas être réorganisées. Veuillez ajouter les appareils dans l'ordre souhaité. Les nouveaux appareils sont toujours ajoutés en dernière position à droite.

### Pour appairer un appareil mobile :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Gestionnaire des appareils mobiles** sur le côté gauche de la barre supérieure.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre **Ajouter des appareils mobiles** s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez votre Base Station dans la liste déroulante sur le côté gauche et activez le  **MODE D'APPAIRAGE**.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement ([Allumer et éteindre le système SEK](#)).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste.
- ▶ Cliquez sur le bouton  dans la ligne correspondant à l'appareil mobile à appairer.
  - ✓ Un code de confirmation est affiché à la fois dans LinkDesk et sur l'appareil mobile.
- ▶ Comparez le code affiché sur les deux terminaux.
- ▶ Dans LinkDesk, cliquez sur **Confirmer** pour appairer l'appareil mobile sélectionné.



- ✓ L'appareil mobile a été appairé correctement. La couleur de l'état de l'appareil change:
  - vert : opération réussie, ou
  - jaune : avertissement (par exemple, si les liaisons audio n'ont pas encore été affectées (voir aussi [Couleurs associées à l'état de l'appareil](#))).

**Pour désappairer un appareil mobile :**

- ▶ Vous pouvez :
  - cliquer sur le bouton  **Désappairer** de l'appareil correspondant dans le gestionnaire des appareils mobiles, ou
  - cliquer sur les trois points  de la carte de l'appareil mobile, puis sélectionner la fonction  **Désappairer**.
- ✓ L'appareil mobile a été désappairé correctement.

✓ Les appareils mobiles ont été appairés/désappairés correctement.




## Productions

Dans ce chapitre, vous allez découvrir des informations de base sur les productions.

Cliquez sur les informations correspondantes pour accéder aux chapitres de votre choix.

### Création de nouvelles productions

Les productions vous permettent de créer un espace de travail virtuel pour planifier, gérer et contrôler vos appareils réels en vue de l'événement à venir.

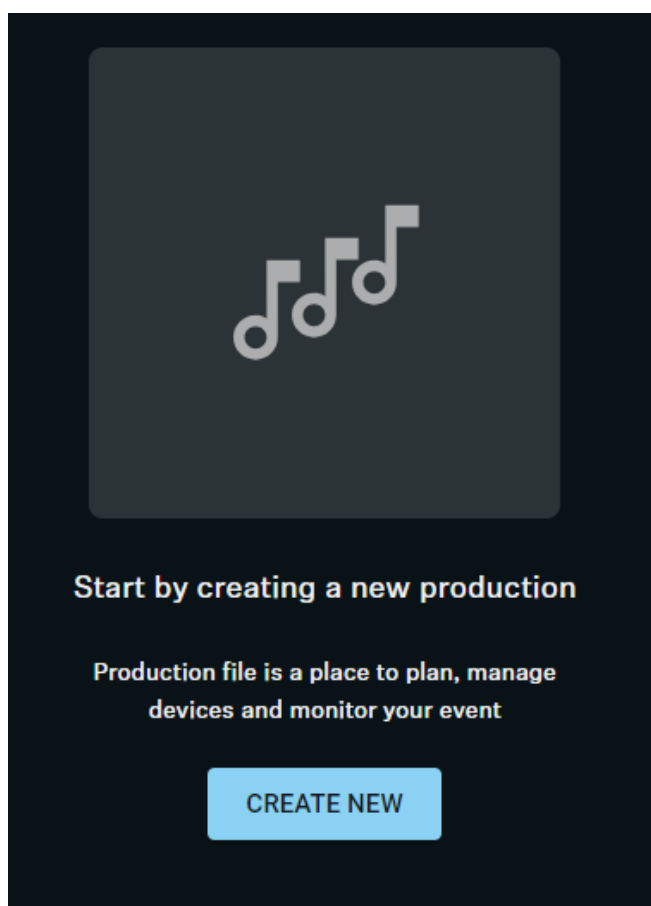

Pour créer une nouvelle production :

- ▶ Cliquez sur **CRÉER NOUVEAU** pour commencer une nouvelle production.
- ▶ Saisissez un nom sous **Informations sur la production**, puis cliquez sur **CRÉER**.



**Pour créer une autre production :**

- ▶ Dans la barre des tâches en haut, cliquez sur **Productions > Créer**.

**i** Veuillez noter que la nouvelle production accédera en priorité aux appareils présents sur le réseau, alors que les autres productions n'y auront plus accès.

- ▶ Saisissez un nom sous **Informations sur la production**, puis cliquez sur **CRÉER**.


✓ La production a été créée.



## Modification des méta-informations

Vous pouvez modifier les méta-informations de la carte de production que vous avez créée précédemment.

**Pour modifier une production :**

- ▶ Accédez à **Productions**, puis cliquez sur les trois points  de la carte de production.
- ▶ Sélectionnez **Modifier** pour modifier les méta-informations de la production.

**i** Vous pouvez modifier une description comportant jusqu'à 32 caractères. Les caractères spéciaux en général, ainsi que les espaces au début et à la fin de la description, ne sont pas autorisés.

✓ Les méta-informations ont été modifiées.




## Activation de la synchronisation des appareils

La synchronisation des appareils connecte l'ensemble de vos appareils, à l'image d'un concentrateur réseau, ce qui permet aux appareils existants et récemment ajoutés de fonctionner conjointement en toute fluidité.

**Lorsque vous activez la synchronisation des appareils, le processus d'association des appareils Base Station déjà utilisés et configurés démarre automatiquement. Vous serez guidé pas à pas au cours de ce processus.**

**i** Tous les réglages actuels de la Base Station seront remplacés par ceux enregistrés dans LinkDesk lors du processus d'association.

**Pour activer la synchronisation des appareils :**

- ▶ Cliquez sur votre carte de production créée.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** en haut à gauche de la carte de production.
  - ✓ Un message apparaît avec les options suivantes :
    - [PUSH] - remplacer tous les paramètres actuellement sur la Base Station par ceux stockés dans LinkDesk, ou
    - [PULL] - tirer les paramètres actuels de la Base Station vers LinkDesk.

✓ La synchronisation des appareils a été activée.

Vous pouvez maintenant ajouter de nouveaux composants, comme des appareils Base Station, des appareils mobiles et des antennes à votre carte.



## Suppression de productions

Les productions créées précédemment peuvent être supprimées en toute simplicité.

### PRUDENCE





**Cette carte de production sera définitivement supprimée.**

Les cartes de production supprimées ne peuvent plus être restaurées.

- ▶ Ne supprimez une carte de production que si vous êtes sûr de vous.

Pour supprimer une production :

- ▶ Accédez à **Productions**, puis cliquez sur les trois points  de la production à supprimer.
- ▶ Sélectionnez  **Supprimer** pour supprimer définitivement la production.

✓ La production a été supprimée définitivement.




## Base Station





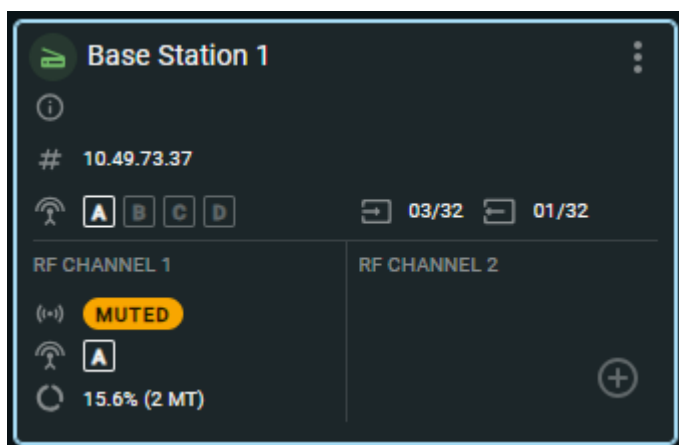


La Base Station est l'équipement matériel central pour la gestion et la surveillance de tous les produits Spectera compatibles.

La Base Station est utilisée pour connecter, configurer et surveiller simultanément les antennes et les appareils mobiles.

### Vue résumée




En fonction de la configuration, une Base Station peut fournir les informations résumées relatives à l'appareil suivantes :

-  la [couleur associée à l'état de l'appareil](#)
-  les avertissements actuels au sujet du statut de l'appareil
- l'adresse IP
-  les antennes connectées
- les canaux HF configurés
-  le statut du canal HF, par exemple : son désactivé, perte de l'antenne ou mise à jour de l'antenne
-  le nombre d'entrées IEF/IFB routées
-  le nombre de sorties MIC/LINE routées
-  l'utilisation de la capacité de l'ensemble de la bande passante HF



## Vue détaillée

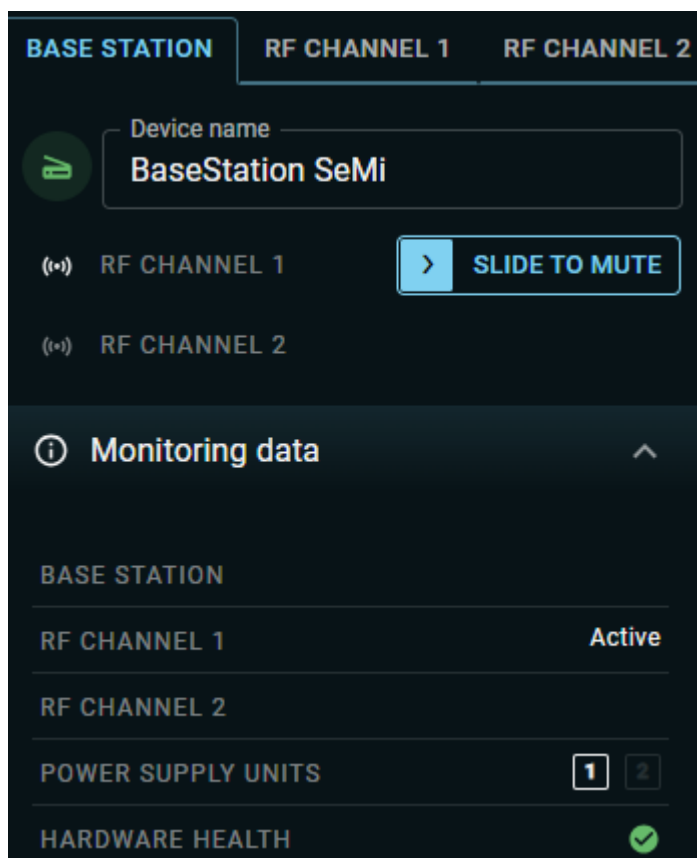

En cliquant sur la carte de la Base Station, une page de détails apparaît sur le côté droit du menu de navigation. Cette page contient des informations détaillées sur l'appareil et vous permet de modifier et de surveiller les paramètres pour un fonctionnement en continu :

- **BASE STATION**
  - Nom et état de la Base Station
    - [Couleurs associées à l'état de l'appareil](#)
    - [Identification des appareils Base Station](#)
  - Statut du canal HF
    - [Activation/Désactivation du son des signaux HF](#)
- **Informations sur l'appareil :**
  - [Modification du nom d'un appareil](#)
  - [Mise à jour du firmware \(Base Station\)](#)
- **Données de surveillance**
  - Vous pouvez surveiller ici l'état de santé du matériel, les canaux HF configurés et le nombre de blocs secteur connectés
- **Paramètres des interfaces**
  - Aperçu de toutes les interfaces disponibles pour les liaisons et les connexions entrantes et sortantes
- **Ports d'antenne**
  - Aperçu de l'ensemble des antennes connectées et des ports d'antenne disponibles





- **Appareils appairés**
  - Aperçu de tous les appareils connus dans les canaux HF avec le nombre de routages liés
- **Détails sur le matériel**
  - Informations détaillées sur la Base Station

## Identification des appareils Base Station

Vous pouvez identifier à distance votre Base Station.

**Pour identifier la Base Station :**

- ▶ Sur la carte de votre Base Station, cliquez sur les 3 points , puis sur  **Identifier** dans la section **Base Station**.
- ✓ Le symbole sur la carte de la Base Station clignote. L'écran de la Base Station affiche **Identifier**.

✓ La Base Station a été identifiée.





## Ajout de la Base Station


Pour ajouter une Base Station, vous devez l'identifier via son adresse IP, l'authentifier avec un mot de passe et activer sa licence.

Lors de l'ajout de la Base Station pour la première fois, trois étapes intermédiaires sont requises :

1. Identifier la Base Station via l'IP (voir [Réseau](#)).
2. Authentifier la Base Station en utilisant le mot de passe configuré (voir [Revendiquer un appareil unique \(LinkDesk\)](#)).
3. Activer la licence de la Base Station (voir [Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#)).


### Pour ajouter une Base Station (revendication d'un appareil unique) :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le symbole  dans la barre **BASE STATIONS** à droite.
- ▶ Entrez l'adresse IP correcte de la Base Station et cliquez sur **Rechercher**.
  - ✓ La Base Station a été identifiée et s'affiche dans les résultats.

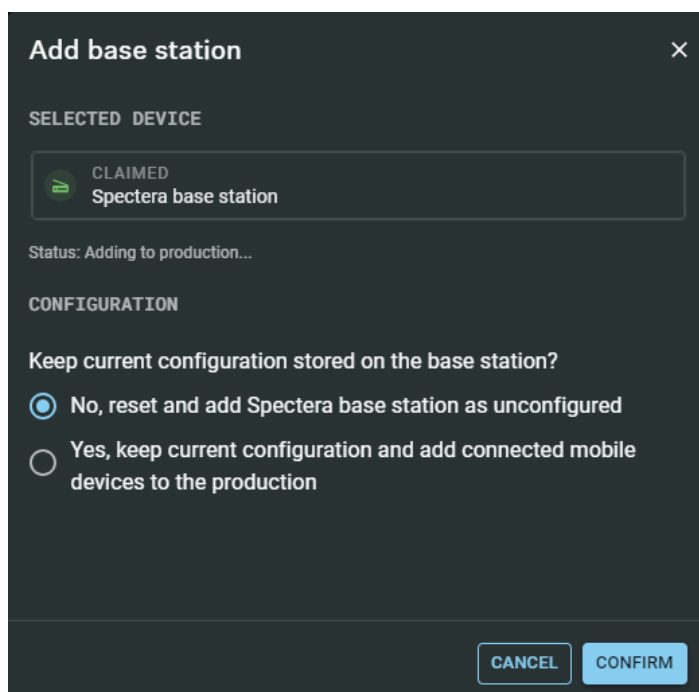

**Add base station** ✕

SELECTED DEVICE

 CLAIMED  
Spectera base station

Status: Adding to production...

CONFIGURATION

Keep current configuration stored on the base station?

No, reset and add Spectera base station as unconfigured

Yes, keep current configuration and add connected mobile devices to the production

CANCEL CONFIRM



**i** Si la Base Station a déjà été utilisée avec une configuration précédente, celle-ci sera récupérée lors de son ajout. Il vous sera demandé si vous souhaitez conserver la configuration actuelle de la Base Station ou continuer avec une Base Station non configurée.

- ▶ Définissez un nouveau mot de passe pour l'appareil (si vous vous connectez pour la première fois) ou entrez le mot de passe que vous avez déjà attribué pour l'authentification (si vous vous êtes déjà connecté).

**i** Veuillez noter que le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :

- Au moins dix caractères
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial : !#\$%&()\*+,-./:;<=>@[ ]^\_{}~
- Longueur maximale : 64 caractères

✓ Votre Base Station a été ajoutée avec succès et s'affiche sur la carte de la Base Station en haut à gauche. Si des antennes externes sont connectées à la Base Station, elles apparaissent automatiquement sur la carte (voir [Activation des antennes](#)).

Vous serez ensuite invité à activer la licence ([Activation d'une licence \(LinkDesk\)](#)) pour votre région (si elle n'a pas encore été activée), ou à configurer au moins un canal large bande pour permettre l'appairage et la communication entre la Base Station et les appareils mobiles.



## Activation d'une licence (LinkDesk)

Découvrez ici comment activer la licence propre à votre région pour votre Base Station.


- i** La licence achetée (incluse dans le produit) n'est valide que pour la région pour laquelle le produit a été conçu et approuvé. La licence ne peut pas être utilisée dans d'autres régions.

### ATTENTION




**L'activation de la licence nécessite une connexion Internet directe au dispositif**

Pour activer la Base Station à l'aide du code de licence à 18 chiffres, une connexion Internet directe est requise.

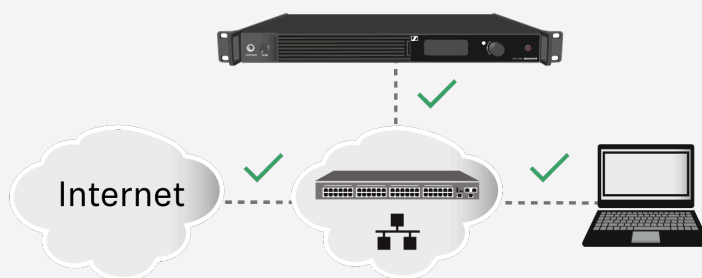

- ▶ Veuillez connecter votre Base Station directement à un réseau avec accès Internet via un switch ou un routeur. Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre [Connexion à un réseau](#).
- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont pas prises en charge pour l'activation !

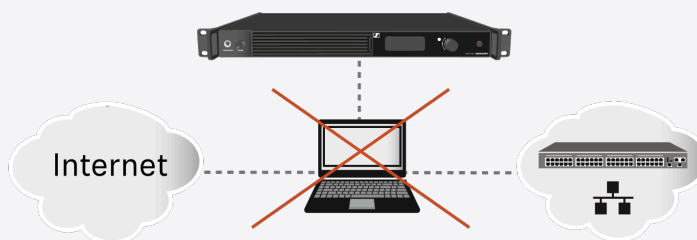

- ▶ Internet n'est requis qu'une seule fois pour l'activation.

Après avoir ajouté et réclamé votre Base Station (voir [Ajout de la Base Station](#)), vous serez invité à activer la licence.

#### Pour activer la licence :

- ▶ Ajoutez une nouvelle Base Station à votre production (voir [Ajout de la Base Station](#)).
- ✓ Une nouvelle fenêtre d'activation de la licence s'ouvre :



**Add base station** [X]

**SELECTED DEVICE**

CLAIMED  
Spectera base station [Progress bar]

Status: Checking device license...

**LICENSE ACTIVATION**

Enter the product activation key and accept the terms and conditions to activate the base station. Ensure that the device has an internet connection for the process.

Product activation key [Empty input field]

I have read and I accept the [General Terms and EULA](#)

[?] [CANCEL] [ENTER]

- ▶ Saisissez la clé d'activation du produit que vous avez acheté.
- ▶ Lisez et acceptez les conditions générales et le contrat de licence de l'utilisateur final:

**Add base station** [X]

**SELECTED DEVICE**

CLAIMED  
Spectera base station [Progress bar]

Status: Checking device license...

**LICENSE ACTIVATION**

Enter the product activation key and accept the terms and conditions to activate the base station. Ensure that the device has an internet connection for the process.

Product activation key [Masked key]

I have read and I accept the [General Terms and EULA](#)

[?] [CANCEL] [ENTER]

- ▶ Cliquez sur **ENTRÉE** pour activer la licence.




✓ Votre licence a été activée correctement.



## Activation des antennes

Les antennes connectées à une Base Station doivent être sélectionnées et activées avant d'être utilisées.

Les antennes connectées sont représentées à l'écran par un symbole blanc dans la carte d'aperçu de la Base Station :



**i** Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de connecter les antennes à la Base Station, veuillez vous reporter au chapitre [Connexion des antennes](#).

### Pour affecter une ou plusieurs antennes connectées à la Base Station :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Sélectionnez le canal HF auquel vous souhaitez ajouter une antenne supplémentaire.
- ▶ Sous **ANTENNES**, cliquez sur **+ AJOUTER UNE ANTENNE**.
  - ✓ Toutes les antennes connectées apparaissent.
- ▶ Sélectionnez l'antenne que vous souhaitez affecter à votre canal HF.

✓ L'antenne a été affectée et apparaît dans l'aperçu de la carte de la Base Station.




## Ajout de canaux HF

Vous pouvez configurer un canal HF et l'affecter aux appareils disponibles.

- i** Pour configurer un canal HF, vous devez connecter au moins une antenne à la Base Station (voir [Connexion des antennes](#)).

### Pour ajouter un canal HF :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Cliquez sur :
  - le symbole  **Ajouter un canal HF** sur la carte de la Base Station **OU**
  - la carte de la Base Station, puis accédez à **CANAL HF > PARAMÈTRES HF > MODIFIER** dans l'onglet de droite.
- ✓ Un menu de configuration des canaux HF apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'antenne en cours de fonctionnement.
- ▶ Sélectionnez la puissance HF et entrez votre fréquence et la largeur de bande disponibles.
- ▶ Cliquez sur **ENREGISTRER** pour créer le canal HF.

- ✓ Le canal HF a été ajouté correctement et l'antenne a été désactivée.



## Configuration des canaux HF

Vous pouvez régler le canal HF en ce qui concerne la sélection de l'antenne, la fréquence et la largeur de bande.

**i** Les autorisations locales en cours sont affichées lors de la sélection de la fréquence.

### Pour configurer un canal HF :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Accédez à l'onglet **CANAL HF 1** ou **CANAL HF 2**.
- ▶ Spécifiez sous la fonction **RF AT STARTUP** si, après la mise sous tension de la Base Station :
  - **[muted]** - le canal doit commencer en mode muet par défaut, ou
  - **[active]** - il doit commencer en mode non muet, ou
  - **[last]** - il doit conserver son dernier statut.
- ▶ Sous **ANTENNES**, sélectionnez l'antenne opérationnelle sur laquelle le canal HF doit être configuré.
  - ✓ L'antenne a été sélectionnée.
- ▶ Réglez la fréquence et la largeur de bande souhaitées sous : **Paramètres du canal > Paramètres HF > MODIFIER**.

✓ Le canal HF a été configuré.




## Balayage du spectre HF

Vous pouvez utiliser un balayage HF pour examiner la situation actuelle de la fréquence de votre antenne connectée.

Vous pouvez balayer l'environnement de fréquence de toutes les antennes connectées à la Base Station.

- i** Vérifiez qu'aucune antenne n'est activée ! Si vous lancez un balayage avec une antenne active, le son du canal HF est automatiquement désactivé jusqu'à la fin du balayage.

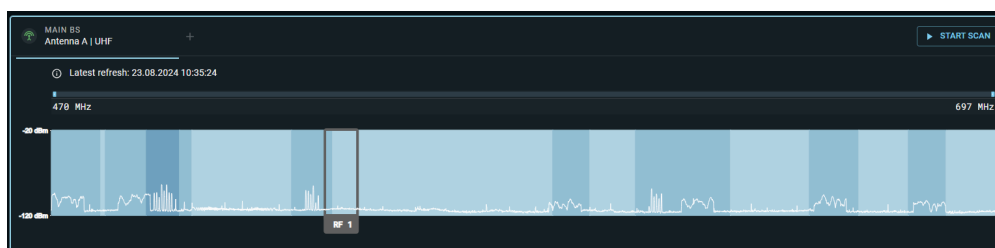

Avant d'activer l'antenne connectée, vous pouvez vérifier l'occupation du spectre des fréquences et examiner les environs pour identifier d'éventuelles interférences de fréquences.

### Pour commencer le balayage HF :

- ▶ Depuis le tableau de bord de votre carte de production, cliquez sur **Commencer le balayage** sur le côté droit de la barre supérieure.
- ✓ L'antenne connectée balaye l'environnement et affiche un graphique en direct sur le canal HF configuré.

- i** Vous pouvez effectuer un zoom avant sur le spectre en appuyant sur la touche CMD et en utilisant la fonction de défilement de votre souris. Si vous lancez un balayage avec une antenne active, le son du canal HF est automatiquement désactivé jusqu'à la fin du balayage.

### Afin de commencer le balayage HF pour une autre antenne :

- ▶ Dans la fenêtre principale de la fonction BALAYAGE HF, cliquez sur **+** pour sélectionner votre antenne, puis sur **COMMENCER LE BALAYAGE**.

- i** Via le Plateau de Contexte du scan, vous pouvez adapter la bande passante de résolution et le temps de balayage pour chaque DAD de scan.




✓ Le spectre HF de vos antennes connectées a été balayé.







## Ajout d'appareils mobiles

Vous pouvez ajouter des appareils mobiles à votre Base Station connectée.

- i** Lorsque vous ajoutez des appareils mobiles pour la première fois, vous devez les appairer. Les appareils déjà appairés et **supprimés** apparaîtront dans le gestionnaire des appareils mobiles et peuvent être ajoutés de nouveau en toute simplicité à la production au moyen du bouton .

### Pour ajouter un appareil mobile :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Gestionnaire des appareils mobiles** sur le côté gauche de la barre supérieure.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche la liste de tous les appareils mobiles connus et connectés.
- ▶ Cliquez sur  **MODE D'APPAIRAGE** pour activer le mode d'appairage de la Base Station.
  - ✓ La Base Station reste en mode d'appairage pendant 5 minutes.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **Mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement ([Allumer et éteindre le système SEK](#), [Appairage du SEK avec la Base Station](#)).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Ajouter** dans la ligne de l'appareil mobile à ajouter.
  - ✓ Un code de confirmation est affiché à la fois dans LinkDesk et sur l'appareil mobile.
- ▶ Comparez le code affiché sur les deux terminaux.
- ▶ Dans LinkDesk, cliquez sur **Confirmer** pour appairer l'appareil mobile sélectionné.



- ✓ L'appareil mobile a été ajouté à la Base Station et il est indiqué en tant que carte distincte. La carte affiche la Base Station connectée et le canal HF occupé. La couleur de l'état de l'appareil change :
- vert : opération réussie, ou
  - jaune : avertissement (par exemple, si les liaisons audio n'ont pas encore été affectées (voir aussi [Couleurs associées à l'état de l'appareil et Éditeur de routage](#))).



## Appairage/Désappairage des appareils mobiles





Dans LinkDesk, vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.

Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois. Si un appareil mobile doit être utilisé avec une autre Base Station, vous devez d'abord l'appairer de nouveau.

**i** Veuillez activer le son d'au moins un canal HF avant de l'appairer si cette opération n'a pas été effectuée automatiquement !

**i** Les cartes des appareils mobiles ne peuvent pas être réorganisées. Veuillez ajouter les appareils dans l'ordre souhaité. Les nouveaux appareils sont toujours ajoutés en dernière position à droite.

### Pour appairer un appareil mobile :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Gestionnaire des appareils mobiles** sur le côté gauche de la barre supérieure.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre **Ajouter des appareils mobiles** s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez votre Base Station dans la liste déroulante sur le côté gauche et activez le  **MODE D'APPAIRAGE**.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement ([Allumer et éteindre le système SEK](#)).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste.
- ▶ Cliquez sur le bouton  dans la ligne correspondant à l'appareil mobile à appairer.
  - ✓ Un code de confirmation est affiché à la fois dans LinkDesk et sur l'appareil mobile.
- ▶ Comparez le code affiché sur les deux terminaux.
- ▶ Dans LinkDesk, cliquez sur **Confirmer** pour appairer l'appareil mobile sélectionné.



- ✓ L'appareil mobile a été appairé correctement. La couleur de l'état de l'appareil change:
  - vert : opération réussie, ou
  - jaune : avertissement (par exemple, si les liaisons audio n'ont pas encore été affectées (voir aussi [Couleurs associées à l'état de l'appareil](#))).

**Pour désappairer un appareil mobile :**

- ▶ Vous pouvez :
  - cliquer sur le bouton  **Désappairer** de l'appareil correspondant dans le gestionnaire des appareils mobiles, ou
  - cliquer sur les trois points  de la carte de l'appareil mobile, puis sélectionner la fonction  **Désappairer**.
- ✓ L'appareil mobile a été désappairé correctement.

✓ Les appareils mobiles ont été appairés/désappairés correctement.



## Affichage des informations de l'appareil

Vous pouvez afficher des informations détaillées relatives à votre appareil Spectera.

Découvrez ici les informations sur l'appareil que vous pouvez afficher dans la vue détaillée des [appareils mobiles](#) ou de la [Base Station](#).

### Pour afficher des informations détaillées :

- ▶ Cliquez sur la carte de votre appareil Spectera (Base Station ou appareil mobile).
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Prenez connaissance de tous les détails présentés dans le menu en le faisant défiler vers le haut et vers le bas.

✓ Les informations détaillées sont affichées.



## Modification du nom d'un appareil

Vous pouvez modifier le nom d'un appareil pour votre Base Station.

**i** Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser d'informations personnelles sensibles dans le nom que vous donnez à votre appareil.

### Pour modifier le nom de l'appareil :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Cliquez sur **BASE STATION** > **Information sur l'appareil**.
- ▶ Modifiez le nom sous **Nom de l'appareil**.
  - ✓ Le nom est transmis immédiatement à la Base Station, puis enregistré.

✓ Le nom de l'appareil a été modifié.



## Configuration des paramètres des interfaces

Vous pouvez configurer individuellement les interfaces des entrées et des sorties sur l'appareil.

Les interfaces suivantes sont disponibles pour la Base Station :

- RÉSEAU AUDIO (DANTE)
- MADI1
- MADI2
- WORD CLOCK

**i** Une fois l'interface DANTE sélectionnée, la configuration doit être effectuée par le contrôleur Dante ou le gestionnaire de domaine.

### Pour sélectionner et affecter une interface disponible :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Accédez à **BASE STATION** > **Paramètres de l'interface**.
- ▶ Affectez les connexions audio souhaitées aux interfaces disponibles.



✓ Les paramètres de l'interface ont été configurés.



## Activation/Désactivation du son des signaux HF

Vous pouvez activer/désactiver le son des signaux HF des canaux configurés.



Les statuts HF suivants sont possibles :

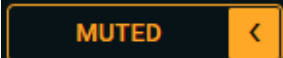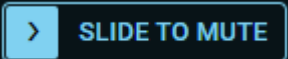-  son du canal HF désactivé
-  son du canal HF activé

### Pour activer/désactiver le son du signal HF :

**i** Attention ! La transmission du signal est immédiatement interrompue sur toutes les liaisons routées !

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Sur l'onglet **BASE STATION**, faites glisser le symbole de flèche dans la direction affichée pour changer la sourdine :

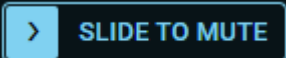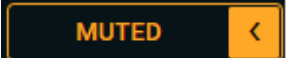-  pour désactiver le son du canal HF
-  pour activer le son du canal HF

✓ Le son du signal HF a été désactivé/activé.



## Réinitialisation des canaux HF

Vous pouvez réinitialiser ou supprimer votre canal HF configuré de la production en cours.

### ATTENTION




Lorsque vous réinitialisez le canal HF, les appareils mobiles connectés sont également supprimés de la production en question !

Le signal audio des appareils connectés est immédiatement interrompu !

- ▶ Vérifiez qu'aucun signal audio n'est en cours d'utilisation avant de supprimer le canal.

### Pour réinitialiser le canal HF :

- ▶ Sur la carte de votre Base Station, cliquez sur les trois points , puis sur **Réinitialiser le canal HF 1** dans la section **CANAL HF 1**.
- ▶ Cliquez sur **Supprimer**.

**i** Vous pouvez également accéder à cette fonction à partir du menu contextuel du canal HF (cliquez sur la carte de la Base Station et accédez au menu contextuel sur la droite).

✓ Le canal HF a été réinitialisé.



## Réinitialisation du mot de passe de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe assigné de l'appareil sur votre Base Station à ses paramètres d'usine.

**i** Pour changer ou réinitialiser le mot de passe de l'appareil, l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine.

### ATTENTION



#### Perte de données lors de la réinitialisation des réglages d'usine

Tous les appareils audio seront désappairés et tous les routages audio seront supprimés.

Les valeurs par défaut de tous les réglages (y compris le mot de passe de l'appareil) seront rétablies. La licence reste activée.

À la fin de la réinitialisation, l'appareil redémarre automatiquement.


- ▶ Ne réinitialisez pas la Base Station lors d'une transmission audio en direct active.

Pour réinitialiser le mot de passe aux paramètres d'usine, vous avez deux options disponibles :

- Réinitialiser via l'appareil (voir ci-dessous)
- Réinitialiser via l'interface WebUI (voir [Réinitialisation de la Base Station](#))

#### Pour réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station :

- ▶ Sur la Base Station, tourner la molette et naviguer jusqu'au menu **Reset**.
- ▶ Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu.
  - ✓ Un avertissement va apparaître.

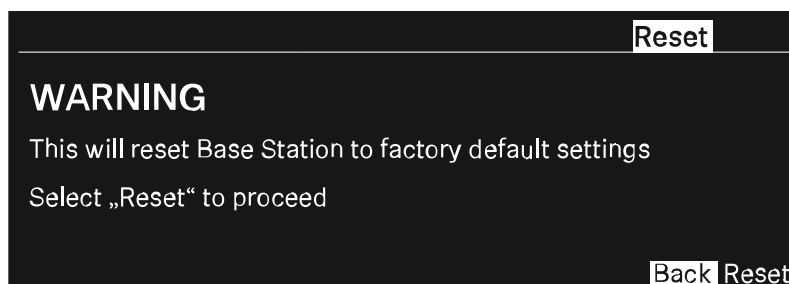

- ▶ Tourner la molette sur **Reset**.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la molette.



- ✓ Les réglages d'usine de la Base Station seront restaurés, puis la Base Station redémarrera.

**i** Après le redémarrage, vérifiez l'adresse IP, cette dernière ayant pu changer.

- ✓ Les réglages d'usine de la Base Station ont été restaurés.



## Suppression de la Base Station

Vous pouvez supprimer votre Base Station configurée de la production en cours.

### ATTENTION




Lorsque vous supprimez la Base Station, les appareils mobiles connectés sont également supprimés de la production en question !

Le signal audio des appareils connectés est immédiatement interrompu !

- ▶ Vérifiez qu'aucun signal audio n'est en cours d'utilisation avant de supprimer la Base Station.

Pour supprimer la Base Station :

- ▶ Sur la carte de votre Base Station, cliquez sur les trois points , puis sur **Supprimer** dans la section **Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **OK**.

✓ La Base Station a été supprimée.



## Mise à jour du firmware (Base Station)

La version du firmware de la Base Station peut être téléchargée et mise à jour manuellement.

L'antenne DAD se met à jour automatiquement (pendant 20 secondes environ) une fois que la Base Station est à jour ou lorsque l'antenne DAD est branchée. Les signaux HF seront interrompus pendant la mise à jour. Le statut de la mise à jour est affiché sur la carte de la Base Station.

**i** Veuillez télécharger la dernière version du firmware pour votre Base Station sur la page: [sennheiser.com/spectera](https://sennheiser.com/spectera).

### ATTENTION




#### Perte de données lors de la mise à jour du firmware

La transmission audio est interrompue lors de la mise à jour du firmware de la Base Station, de l'antenne ou de l'appareil mobile.

À la fin de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement.

- ▶ Ne mettez pas à jour le firmware lors d'une transmission audio en direct active.

#### Pour mettre à jour le firmware de votre Base Station :

- ▶ Cliquez sur la carte de la Base Station.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Cliquez sur **BASE STATION** > **Information sur l'appareil**.
- ▶ Sous la Base Station en cours, cliquez sur **METTRE À JOUR**, puis sur **Mettre à jour la version** .
- ▶ Cliquez sur **CHARGER LE FICHIER**, puis sélectionnez le fichier `.sennpkg` téléchargé manuellement.
  - ✓ Le fichier du firmware a été sélectionné.
- ▶ Cliquez sur **METTRE À JOUR** pour lancer le processus de mise à jour.



- ✓ Le firmware lance la mise à jour automatiquement.

**i** Une fois la mise à jour correctement effectuée, la Base Station redémarre et commence automatiquement à mettre à jour les antennes connectées. Veuillez actualiser votre navigateur une fois le processus de mise à jour entièrement terminé.

- ✓ Le firmware a été mis à jour.




## Appareils mobiles

Les appareils mobiles sont des émetteurs et/ou récepteurs de poche affectés à une Base Station.





Sur un appareil mobile, les signaux des écouteurs entrants et les signaux du microphone sortants peuvent être transmis à partir d'un seul appareil. Pour cela, le mode de liaison audio doit être défini.

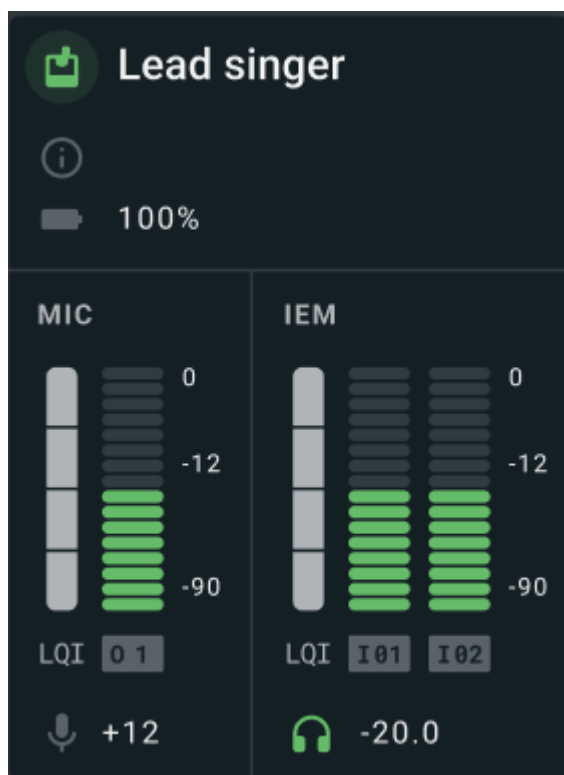- i** Les cartes des appareils mobiles ne peuvent pas être réorganisées. Veuillez ajouter les appareils dans l'ordre souhaité. Les nouveaux appareils sont toujours ajoutés en dernière position à droite.



### Vue résumée




En fonction de la configuration, un appareil mobile peut afficher les informations sur l'appareil résumées suivantes :

-  la **couleur associée à l'état de l'appareil** et le nom de l'appareil
-  les avertissements actuels au sujet du statut de l'appareil
-  les canaux HF connectés et la Base Station
-  l'état de la batterie





- les informations sur l'entrée **IEF/IFB** :
  - **LQI** entrée de la qualité de la liaison (LQI)
  - **I1** numéro du canal d'entrée (par exemple, « I 1 » pour mono ou « I 2 » et « I 3 » pour stéréo)
-  les informations sur la sortie **MIC/LINE**
-  Indication colorée de l'état des écouteurs (rouge - non connecté ; vert = connecté) et l'état actuel du volume

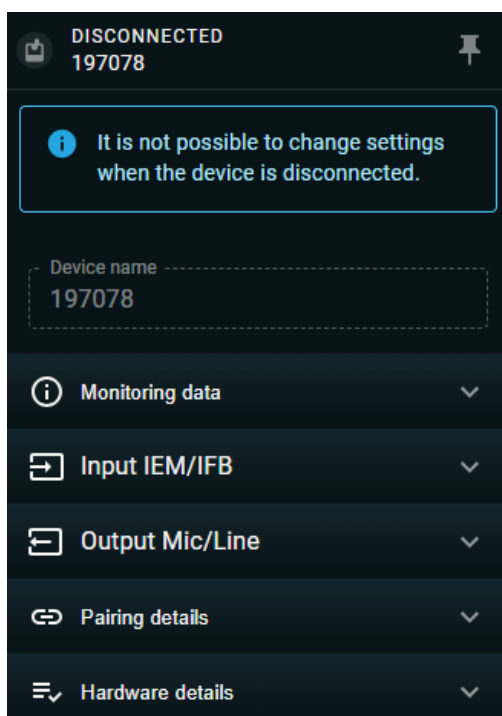


### Vue détaillée



En cliquant sur la carte de l'appareil mobile, une page de détails apparaît sur le côté droit du menu de navigation. Cette page contient des informations détaillées sur l'appareil et vous permet de modifier des paramètres importants pour un fonctionnement en continu :

- **Nom et statut** des appareils
  - [Modification du nom d'un appareil](#)
-  **Données de surveillance**
  - Surveillance de l'état de disponibilité, de l'état de la batterie de votre appareil mobile et des interférences survenant.
-  **Entrée IEM/IFB**
  - Modification de la balance
  - Modification du volume du casque
  - Modification du limiteur de volume du casque
  - Surveillance du mode de liaison audio sélectionné



- Surveillance du canal audio configuré
- Modification de la configuration du routage avec **MODIFIER LES ROUTAGES**
-  **Sortie Mic/Line**
  - Modification de la **SÉLECTION MIC/LINE**
  - Activation / désactivation de **TEST TONE**
  - Activation / désactivation de **CABLE EMULATION**
  - Modification du **GAIN DE PRÉAMPLIFICATION** pour la sortie microphone
  - Modification de la valeur d'atténuation des basses (Low Cut) pour réduire le bruit du vent
  - Surveillance du mode de liaison audio sélectionné
  - Surveillance du canal audio configuré
-  **Détails de l'appairage**
  - Détails sur la Base Station connectée
  - Détails sur le canal HF actif et
  - Détails sur l'utilisation de la capacité de l'ensemble de la bande passante HF
-  **Détails sur le matériel**
  - Nom du produit
  - Type
  - Numéro de série
  - Numéro FCC
  - Version du firmware
  - Si une mise à jour du firmware est disponible, vous pouvez la démarrer ici ([Mise à jour du firmware \(Base Station\)](#))

## Appairage/Désappairage des appareils mobiles

Dans LinkDesk, vous pouvez appairer jusqu'à 128 appareils mobiles à une Base Station sur un seul canal HF.





Vous ne pouvez appairer et utiliser des appareils mobiles qu'avec une seule Base Station à la fois. Si un appareil mobile doit être utilisé avec une autre Base Station, vous devez d'abord l'appairer de nouveau.

**i** Veuillez activer le son d'au moins un canal HF avant de l'appairer si cette opération n'a pas été effectuée automatiquement !




**i** Les cartes des appareils mobiles ne peuvent pas être réorganisées. Veuillez ajouter les appareils dans l'ordre souhaité. Les nouveaux appareils sont toujours ajoutés en dernière position à droite.



#### Pour appairer un appareil mobile :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Gestionnaire des appareils mobiles** sur le côté gauche de la barre supérieure.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre **Ajouter des appareils mobiles** s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez votre Base Station dans la liste déroulante sur le côté gauche et activez le  **MODE D'APPAIRAGE**.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement ([Allumer et éteindre le système SEK](#)).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste.
- ▶ Cliquez sur le bouton  dans la ligne correspondant à l'appareil mobile à appairer.
  - ✓ Un code de confirmation est affiché à la fois dans LinkDesk et sur l'appareil mobile.
- ▶ Comparez le code affiché sur les deux terminaux.
- ▶ Dans LinkDesk, cliquez sur **Confirmer** pour appairer l'appareil mobile sélectionné.
  - ✓ L'appareil mobile a été appairé correctement. La couleur de l'état de l'appareil change:
    - vert : opération réussie, ou
    - jaune : avertissement (par exemple, si les liaisons audio n'ont pas encore été affectées (voir aussi [Couleurs associées à l'état de l'appareil](#))).

#### Pour désappairer un appareil mobile :


- ▶ Vous pouvez :
  - cliquer sur le bouton  **Désappairer** de l'appareil correspondant dans le gestionnaire des appareils mobiles, ou
  - cliquer sur les trois points  de la carte de l'appareil mobile, puis sélectionner la fonction  **Désappairer**.
- ✓ L'appareil mobile a été désappairé correctement.

✓ Les appareils mobiles ont été appairés/désappairés correctement.







## Ajout d'appareils mobiles

Vous pouvez ajouter des appareils mobiles à votre Base Station connectée.

- i** Lorsque vous ajoutez des appareils mobiles pour la première fois, vous devez les appairer. Les appareils déjà appairés et **supprimés** apparaîtront dans le gestionnaire des appareils mobiles et peuvent être ajoutés de nouveau en toute simplicité à la production au moyen du bouton .

### Pour ajouter un appareil mobile :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Gestionnaire des appareils mobiles** sur le côté gauche de la barre supérieure.
  - ✓ Une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche la liste de tous les appareils mobiles connus et connectés.
- ▶ Cliquez sur  **MODE D'APPAIRAGE** pour activer le mode d'appairage de la Base Station.
  - ✓ La Base Station reste en mode d'appairage pendant 5 minutes.
- ▶ Allumez votre appareil mobile et activez le **Mode d'appairage** s'il n'a pas été activé automatiquement ([Allumer et éteindre le système SEK](#), [Appairage du SEK avec la Base Station](#)).
  - ✓ Au bout de quelques secondes, les appareils mobiles disponibles apparaissent dans la liste.
- ▶ Cliquez sur le bouton  **Ajouter** dans la ligne de l'appareil mobile à ajouter.
  - ✓ Un code de confirmation est affiché à la fois dans LinkDesk et sur l'appareil mobile.
- ▶ Comparez le code affiché sur les deux terminaux.
- ▶ Dans LinkDesk, cliquez sur **Confirmer** pour appairer l'appareil mobile sélectionné.



✓ L'appareil mobile a été ajouté à la Base Station et il est indiqué en tant que carte distincte. La carte affiche la Base Station connectée et le canal HF occupé. La couleur de l'état de l'appareil change :

- vert : opération réussie, ou
- jaune : avertissement (par exemple, si les liaisons audio n'ont pas encore été affectées (voir aussi [Couleurs associées à l'état de l'appareil et Éditeur de routage](#))).



## Affichage des informations de l'appareil

Vous pouvez afficher des informations détaillées relatives à votre appareil Spectera.

Découvrez ici les informations sur l'appareil que vous pouvez afficher dans la vue détaillée des [appareils mobiles](#) ou de la [Base Station](#).

### Pour afficher des informations détaillées :

- ▶ Cliquez sur la carte de votre appareil Spectera (Base Station ou appareil mobile).
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Prenez connaissance de tous les détails présentés dans le menu en le faisant défiler vers le haut et vers le bas.

✓ Les informations détaillées sont affichées.



## Modification du nom d'un appareil

Vous pouvez modifier le nom d'un appareil pour votre appareil mobile.

- i** Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser d'informations personnelles sensibles dans le nom que vous donnez à votre appareil.

### Pour modifier le nom de l'appareil :

- ▶ Cliquez sur la carte de votre appareil mobile.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Modifiez le nom sous **Nom de l'appareil**.
  - ✓ Le nom est transmis immédiatement à l'appareil mobile, puis enregistré.

- ✓ Le nom de l'appareil a été modifié.



## Configuration de l'entrée IEM/IFB

Vous pouvez régler les options **BALANCE** et **VOLUME** de l'entrée IEM/IFB.

### AVERTISSEMENT



#### Risque dû à un volume sonore élevé

Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Réduisez le volume sonore et, le cas échéant, l'amplification du microphone avant d'utiliser le produit.

#### Pour configurer l'entrée IEM/IFB :

- ▶ Cliquez sur la carte de votre appareil mobile.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Cliquez sur le menu déroulant **Entrée IEM/IFB** et ajustez les réglages des éléments suivants :
  - BALANCE
  - VOLUME DU CASQUE
  - LIMITEUR DE VOLUME DU CASQUE
- ▶ Cliquez sur **MODIFIER LES ROUTAGES** pour configurer le mode de liaison audio.



## Configuration de la sortie MIC/LINE

Vous pouvez régler les options **GAIN DE PRÉAMPLIFICATION** et **ATTÉNUATION DES BASSES** de la sortie MIC/LINE.

### AVERTISSEMENT



#### Risque dû à un volume sonore élevé

Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

- ▶ Réduisez le volume sonore et, le cas échéant, l'amplification du microphone avant d'utiliser le produit.

### Pour configurer la sortie MIC/LINE :

- ▶ Cliquez sur la carte de votre appareil mobile.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Cliquez sur le menu déroulant **Sortie MIC/LINE** et ajustez les réglages des éléments suivants :
  - **TEST TONE**, pour simuler et tester la performance de vos appareils audio à différents niveaux de dB,
  - **CABLE EMULDATION**, pour émuler la capacitance des câbles connectés et influencer le son de votre entrée mic/line,
  - **GAIN DE PRÉAMPLIFICATION**, pour régler la préamplification OU
  - **ATTÉNUATION DES BASSES** (Low Cut), pour réduire le bruit du vent.
- ▶ Cliquez sur **MODIFIER LES ROUTAGES** pour configurer le mode de liaison audio.



## Suppression d'un appareil mobile

Vous pouvez supprimer vos appareils mobiles de votre production en cours.

Lorsque vous supprimez un appareil mobile de la carte de production, LinkDesk continue de le mémoriser et maintient son appairage. Vous pouvez ajouter de nouveau cet appareil à votre carte de production à tout moment à partir du gestionnaire d'appareils mobiles.

### ATTENTION





#### Le signal audio est immédiatement interrompu !

Lorsque vous supprimez les appareils mobiles connectés, leur signal audio est immédiatement interrompu !

- ▶ Vérifiez qu'aucun signal audio n'est en cours d'utilisation avant de supprimer des appareils mobiles.

Pour supprimer l'appareil mobile :

- ▶ Sur la carte de votre appareil mobile, cliquez sur les trois points , puis sur  **Supprimer**.
- ▶ Cliquez sur **OK**.

✓ L'appareil mobile a été supprimé.



## Mise à jour du firmware (appareils mobiles)

La version du firmware des appareils mobiles peut être téléchargée et mise à jour manuellement.

La mise à jour de la Base Station vérifie généralement que tous les composants sont inclus de façon à éviter tout téléchargement manuel. Une fois le firmware de la Base Station mis à jour, l'utilisateur est guidé tout au long du processus de mise à jour des appareils mobiles. Les appareils mobiles équipés d'une ancienne version du firmware ne peuvent pas être utilisés tant qu'ils ne sont pas mis à jour.

Si l'utilisateur procède à l'appairage d'un appareil mobile équipé d'un firmware obsolète, le processus échouera tant que la mise à jour n'aura pas été effectuée. La mise à jour peut être démarrée à partir du fichier contextuel de l'appareil mobile.

**i** Veuillez télécharger la dernière version du firmware pour votre Base Station sur la page: [sennheiser.com/base-station](https://sennheiser.com/base-station).

### ATTENTION





#### Perte de données en cas d'interruption de la transmission du micrologiciel

Les données sont susceptibles d'être perdues lors d'une interruption de la transmission ! Cela peut endommager les appareils.

- ▶ Pendant la mise à jour du micrologiciel, n'interrompez pas les connexions avec les appareils stationnaires.
- ▶ Ne débranchez pas les appareils du secteur ; utilisez si possible des batteries entièrement chargées sur des appareils portables !
- ▶ Pour la durée de la mise à jour, placez les appareils portables de façon stable devant l'interface infrarouge.

#### Pour mettre à jour le firmware de vos appareils mobiles :

- ▶ Cliquez sur la carte de votre appareil mobile.
  - ✓ Un menu de navigation supplémentaire apparaît sur le côté droit de la fenêtre.
- ▶ Accédez au menu déroulant  **Détails sur le matériel**.
- ▶ Cliquez sur **CHARGER LE FICHIER** , puis sélectionnez le firmware téléchargé manuellement.
  - ✓ Le fichier du firmware a été sélectionné.



- ▶ Cliquez sur **METTRE À JOUR** pour lancer le processus de mise à jour.

**i** La mise à jour est effectuée par diffusion, c'est-à-dire que tous les appareils mobiles équipés d'une version obsolète du firmware seront détectés et mis à jour l'un après l'autre.

✓ Le firmware a été mis à jour.




## Éditeur de routage

L'éditeur sert de module de configuration de base pour les appareils mobiles et propose un aperçu de tous les appareils connectés, avec l'utilisation de leur capacité totale dans un spectre HF.

Vous pouvez utiliser l'éditeur pour :

- Sélectionner des appareils Base Station connectés et afficher les canaux HF configurés
- Affecter des canaux HF aux appareils mobiles
- Configurer des modes de liaison audio pour les appareils mobiles
- Configurer des types de liaisons audio pour les appareils mobiles
- Affecter jusqu'à 32 liaisons audio pour les entrées IEM/IFB et la sortie MIC

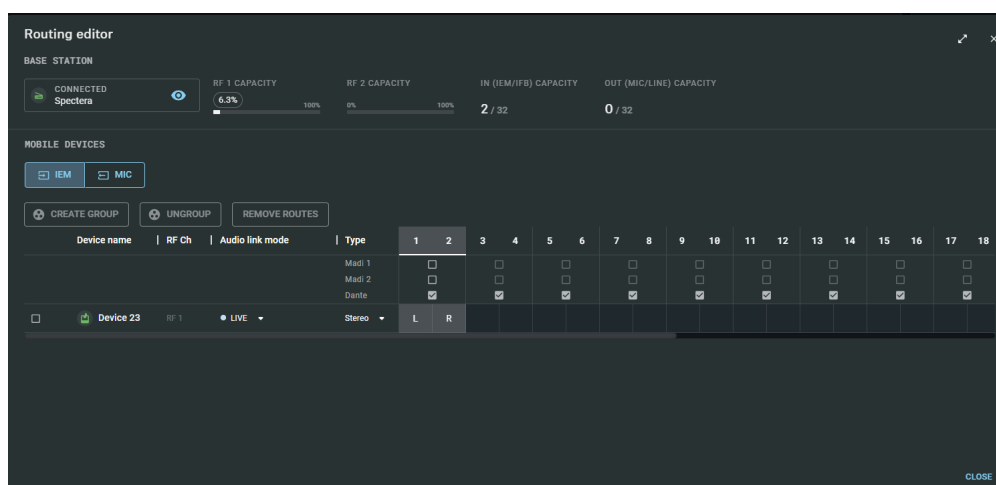

### 1. Paramètres de routage

#### Base Station

- Vue résumée de la Base Station sélectionnée avec les canaux et les entrées/sorties configurés.

#### Appareils mobiles

- Sélection et affichage d'un appareil mobile par type de signal (retour intra-auriculaire ou MIC).



## Groupes

- Possibilité de regrouper des appareils, ainsi que de supprimer des groupes ou les routages définis.

**i** Vous pouvez regrouper les liaisons IEM pour écouter le même mix et économiser des ressources RF. Toute liaison IEM sur un appareil mobile peut être librement déplacée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un groupe, et les groupes peuvent même être fusionnés.

## Paramètres de routage

- Configuration personnalisée de chacun des appareils mobiles appairés.
- **Nom de l'appareil**
  - Affichage de tous les appareils mobiles appairés.
- **CanalHF**
  - Affichage de l'affectation des canaux de chaque appareil mobile.
- **Mode de liaison audio**
  - Sélection des modes de liaison audio pré-réglés avec indication de leur impact sur la capacité :
    - Non défini
    - LIVE Link Density
    - LIVE
    - LIVE Low Latency
    - LIVE Ultra Low Latency
- **Type de mode**
  - Type du mode disponible (stéréo/mono).
- **Liaisons audio**
  - Affectation des liaisons individuelles pour le retour intra-auriculaire/MIC, avec spécification du type de son existant (stéréo/mono).

## Définition de routages audio



L'éditeur de routage vous permet de router les signaux audio de vos appareils connectés en toute simplicité et de contrôler leur impact sur la capacité.

Vous devez procéder aux réglages suivants pour router les signaux audio :

- Sélectionner l'entrée ou la sortie concernée.
- Sélectionner un mode de liaison audio approprié
- Sélectionner le type de liaison audio
- Affecter le numéro de la liaison audio



**Pour sélectionner le réglage de votre canal de retour intra-auriculaire ou MIC :**

- ▶ Sous **APPAREILS MOBILES**, cliquez sur  IEM ou  MIC.
- ✓ Le canal a été sélectionné.

**Pour sélectionner le mode de liaison audio :**

- ▶ Accédez à la ligne correspondant à l'appareil mobile à configurer et sélectionnez le mode souhaité dans la colonne **Mode de liaison audio**.

**i** En fonction du mode sélectionné, l'utilisation de la capacité du canal HF sera adaptée et l'influence sur les paramètres importants sera indiquée.

- ✓ Le mode de liaison audio a été sélectionné.

**ATTENTION**



**Cette action réinitialisera l'affectation des canaux audio et le mode de liaison audio pour cet appareil.**

Il se peut que la liaison audio soit interrompue.

- ▶ Vérifiez qu'aucune liaison audio en direct n'est utilisée.

- ▶ Accédez à la ligne correspondant à l'appareil mobile à configurer et sélectionnez le mode souhaité dans la colonne **Type**.
- ✓ Le type de liaison audio a été sélectionné.

**Pour affecter la liaison audio :**

- ▶ Accédez à la ligne correspondant à l'appareil mobile à router et sélectionnez la liaison souhaitée dans la colonne de numérotation.
- ✓ La liaison audio a été affectée.

- ✓ Les liaisons audio ont été routées.



## Suppression des routages audio

Vous pouvez supprimer des routages audio définis depuis l'éditeur de routage.

### ATTENTION



**Cette action réinitialisera l'affectation des canaux audio et le mode de liaison audio pour cet appareil.**

Il se peut que la liaison audio soit interrompue.

- ▶ Vérifiez qu'aucune liaison audio en direct n'est utilisée.

**Pour supprimer des routages audio définis :**

- ▶ Dans votre carte de production, accédez à **ÉDITEUR DE ROUTAGE**.
- ▶ Cochez les cases des appareils mobiles pour lesquels vous souhaitez supprimer les routages audio.
- ▶ Cliquez sur le bouton **SUPPRIMER LES ROUTAGES > OK**.



Les routages audio définis ont été supprimés.



## Gestion des erreurs

Résumé des messages d'erreur typiques qui peuvent survenir et comment les résoudre.

### La station de base ne peut pas être réclamée

#### Condition

Un échec se produit pendant le processus de réclamation.

#### Cause

La station de base est actuellement utilisée et ne peut pas être réclamée.

#### Remède

- ▶ Utilisez une autre station de base ou désactivez l'état de synchronisation dans une production en cours ([Activation de la synchronisation des appareils](#)).



## Les appareils mobiles ne peuvent pas être appariés

### Condition

La fonction d'appariement est désactivée.

### Cause

Le canal RF de la station de base est coupé.

### Remède

- ▶ Réactivez le canal RF (voir [Activation/Désactivation du son des signaux HF](#)).



## 5. Base de connaissances

Hub central pour les informations, ressources et guides avec des contenus supplémentaires sur le produit et/ou le service.

### Guide réseau

Ce document est destiné aux administrateurs informatiques, aux intégrateurs de systèmes et aux techniciens d'événements et sert de guide de planification et de configuration pour l'intégration des composants de la gamme Spectera dans divers environnements réseau, des petits réseaux domestiques aux réseaux d'entreprise.

Le guide contient des recommandations sur la configuration du réseau pour la transmission des données de commande et du contenu audio (via Dante®).

### Introduction

Ce document est destiné aux administrateurs informatiques, aux intégrateurs de systèmes et aux techniciens d'événements et sert de guide de planification et de configuration pour l'intégration des composants de la gamme Spectera dans divers environnements réseau, des petits réseaux domestiques aux réseaux d'entreprise.

Le guide contient des recommandations sur la configuration du réseau pour la transmission des données de commande et du contenu audio (via Dante®).



## Exigences générales

### Systèmes d'exploitation

La Base Station Spectera, en tant qu'appareil réseau, peut être commandée par des appareils PC ou Mac compatibles avec le réseau.

La configuration système requise suivante s'applique au fonctionnement avec Spectera WebUI et Sennheiser LinkDesk :

### Configuration système requise

#### Recommandation pour le client PC hôte

- Processeur Intel i5 Dual Core, M1 Mac ou similaire
- RAM de 16Go
- Au moins 4 Go d'espace sur le disque dur (5 Go pour les appareils Mac)
- Interface LAN Gigabit
- Windows® 10, 11, Server 2019, Server 2022 (x64) ou version supérieure
- Mac OS Big Sonoma ou version ultérieure
- Réseau IPv4

### Exigences de ports

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
<b>Demandes de l'hôte vers ...</b>					
TOUTE IP d'une Base Station	443	HTTPS (TCP)	Unicast	SSCv2 - API de la Base Station Spectera	Communication de surveillance et de contrôle avec les appareils
Adresses Sennheiser User Insights <sup>1</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Sennheiser User Insights	Analyse de l'utilisation et des données opérationnelles

<sup>1</sup> sennheiseruserinsights.matomo.cloud

cdn.matomo.cloud

### Navigateurs web pris en charge pour Spectera WebUI

- Google Chrome : 125 ou version ultérieure
- Microsoft Edge : 125 ou version ultérieure



- Mozilla Firefox : 128 ou version ultérieure
- Apple Safari : 17 ou version ultérieure
- JavaScript doit être activé



## Réseau

### Bande passante et vitesse

En ce qui concerne les exigences en matière de bande passante pour une qualité audio élevée, un certain nombre de facteurs peuvent affecter l'entrée et la sortie du son. La vitesse du réseau requise spécialement pour la transmission audio via Dante® doit être la plus élevée possible afin de garantir une expérience d'écoute fluide. En règle générale, la bande passante minimale pour la transmission et la réception de données audio dans la Base Station Spectera est approximativement la suivante :

La majorité des fichiers audio utilisés dans les environnements professionnels sont des PCM (non compressés), échantillonnés à 48 kHz et avec une profondeur de bits (longueur de mot) de 24 bits. L'audio Dante® est de type unicast par défaut mais peut être configuré pour une utilisation multicast dans le cas d'une distribution « one-to-many » (d'un à plusieurs).

- Dante® regroupe les données audio en flux pour réduire la surcharge du réseau.
- Les flux audio unicast contiennent jusqu'à 4 canaux. Le nombre d'échantillons par canal peut varier entre 4 et 64, en fonction du réglage de la latence de l'appareil. L'utilisation de la bande passante est d'environ 6 Mbps par flux audio unicast typique.
- La bande passante pour les flux multicast dépend du nombre de canaux audio utilisés. La bande passante est d'environ 1,5 Mbps par canal.

Source : [Informations Dante pour les administrateurs de réseau](#)

### Accès Internet

Pour les deux composants Spectera Base Station et Sennheiser LinkDesk, nous recommandons de prévoir un accès permanent à Internet. Veuillez vous référer au chapitre « 4. Ports, protocoles et services » pour obtenir plus de détails sur les services Internet utilisés.

**i** Au moins pour l'activation initiale du produit de la Base Station Spectera et pour l'utilisation de la connexion optionnelle au compte Sennheiser dans Sennheiser LinkDesk, il est obligatoire de disposer d'un accès direct à Internet et d'un support DNS.

**i** Pour le moment, il n'est pas possible de configurer manuellement un proxy réseau et un serveur DNS sur la Base Station Spectera. Veillez à fournir un accès direct à Internet, par exemple en plaçant l'appareil et tout port, protocole et domaine utilisé sur une liste blanche et en utilisant DHCP pour définir les paramètres du serveur DNS.



### Câblage


Tant qu'une vitesse Internet correcte est garantie, le câble réseau utilisé détermine la vitesse réelle de transmission des données envoyées et reçues dans le réseau.

- i** Pour garantir une vitesse de transmission fiable des données audio et de commande avec la Base Station Spectera, veuillez utiliser un câble réseau RJ45 avec la norme CAT5e S/FTP ou supérieure



## Configuration du réseau

Pour fonctionner, les différents composants de la gamme Spectera doivent être intégrés dans une configuration de réseau, existante ou nouvelle. L'illustration suivante présente une vue d'ensemble de la configuration du réseau et de ses participants.

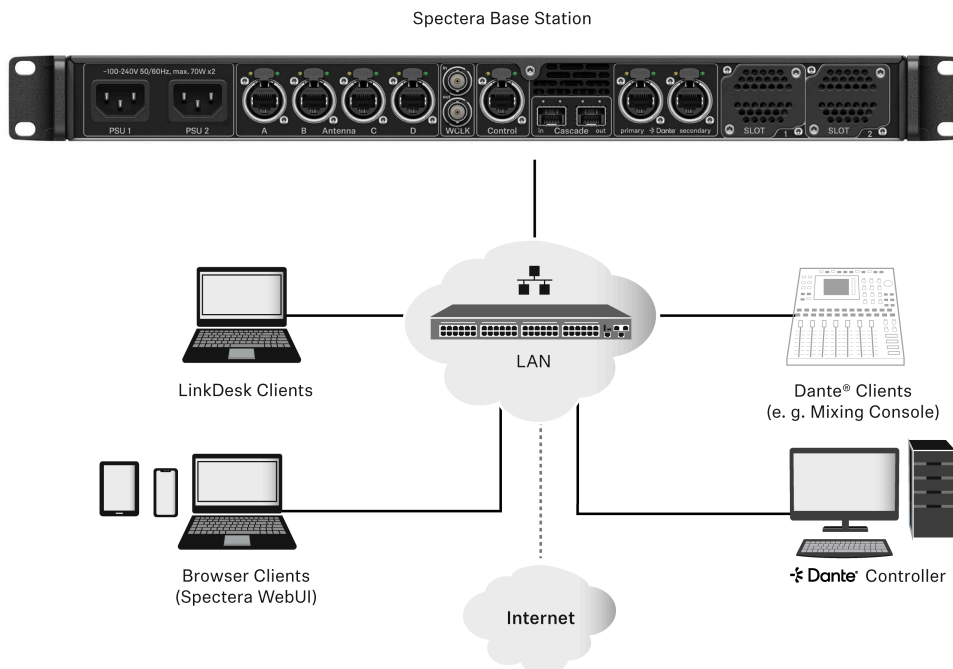

### Base Station Spectera

Cet appareil Sennheiser possède 3 interfaces réseau : une interface dédiée aux données de commande et deux interfaces pour les données audio (spécifiquement Dante®). Il existe une interface primaire et une interface secondaire pour la redondance de la transmission audio.

### Client Sennheiser LinkDesk

Ce client peut être n'importe quel ordinateur hôte (PC ou Mac), avec l'application logicielle LinkDesk installée.

### Client navigateur (Spectera WebUI)

Ce client peut être n'importe quel ordinateur hôte (PC, Mac, tablette, smartphone), avec un navigateur Web compatible installé, accédant à Spectera WebUI.

### Client Dante®

Il peut s'agir de n'importe quel appareil équipé d'une interface réseau Dante®. Cela va des cartes son virtuelles Dante® installées sur un ordinateur hôte aux appareils dédiés tels qu'une table de mixage.



### Contrôleur Dante®

Il s'agit généralement d'un ordinateur hôte (PC ou Mac), sur lequel l'application logicielle Dante® Controller est installée. Cette application configure et commande l'ensemble des appareils Dante® et les flux audio à l'intérieur du réseau.

### Routeur réseau

Il peut s'agir de n'importe quel routeur destiné à acheminer les communications réseau à l'intérieur du réseau local (LAN) et à servir de passerelle vers d'autres réseaux et vers internet.

## Base Station Spectera – configuration du réseau

En fonction de la configuration de l'adresse réseau souhaitée, toutes les interfaces réseau (commande et Dante®) peuvent être utilisées dans les modes IP suivants, avec IPv4 uniquement :

- IP fixe/statique
- IP automatique (DHCP ou Zeroconf)

En outre, il est possible de configurer si les informations mDNS/DNS-SD doivent être publiées par l'appareil ou non.


#### **i** Restrictions Dante®

- Il n'est pas possible de désactiver la fonctionnalité Dante® pour les deux ports Dante®.
- Les ports Dante® sont arrêtés lorsque l'appareil est en mode veille.
- La configuration réseau des ports Dante® ne peut être réalisée que par le biais de l'application logicielle Dante® Controller.
- Par défaut, les ports Dante® sont configurés en Auto IP. Si des IP fixes/statiques ont été configurées et que l'appareil ne peut plus être atteint, le mode IP ne peut être rétabli sur Auto IP que par une réinitialisation des réglages d'usine de l'appareil.
- Les réseaux primaire et secondaire de Dante ne doivent pas être directement connectés l'un à l'autre (boucle de réseau). Veillez à toujours connecter les ports du réseau Dante de la Base Station à deux réseaux différents qui ne fonctionnent pas avec un commutateur commun.

### Mode de réseau partagé

En mode de réseau partagé, les deux réseaux pour la commande et Dante® utilisent la même infrastructure de réseau physique.


- Configurez les réseaux de commande et Dante® à l'aide d'un seul commutateur/routeur.
- Utilisez deux adresses IP différentes pour adresser séparément le réseau de commande et le réseau Dante®.

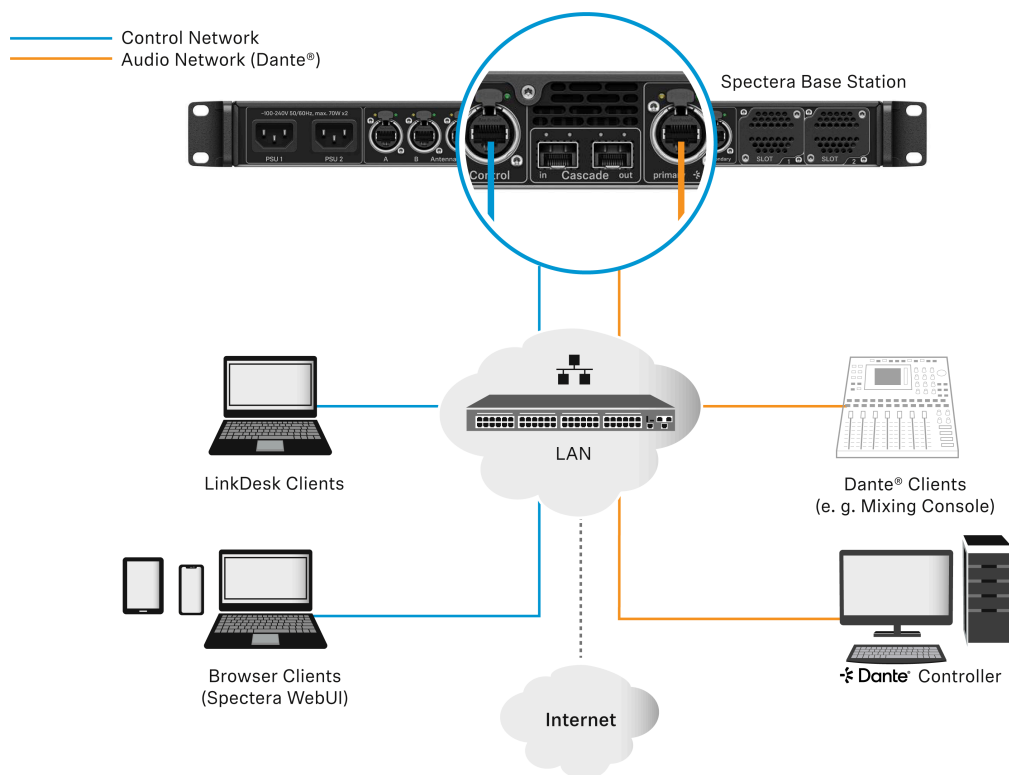

### Mode de réseau fractionné

En mode de réseau fractionné, les deux réseaux pour la commande et Dante® utilisent des infrastructures de réseau physiques différentes.

- Configurez les réseaux de commande et Dante® sur deux commutateurs/routeurs différents.
- Utilisez deux adresses IP différentes pour adresser séparément le réseau de commande et le réseau Dante®.

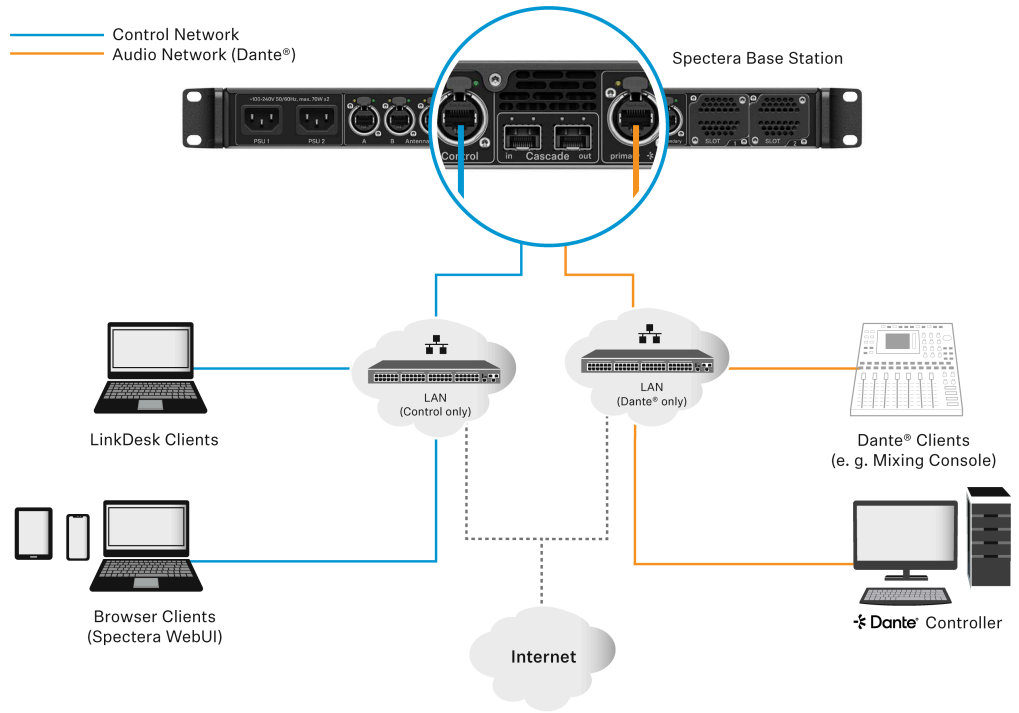



## Ports, protocoles et services

### Base Station Spectera

Afin d'utiliser la Base Station Spectera dans un réseau, certains ports doivent être activés (en particulier pour le pare-feu de l'organisation/l'entreprise) pour la communication entre le logiciel et les appareils.

**i** Si nécessaire, veuillez contacter l'administrateur local pour configurer les ports requis.

#### Ports - Interface de Contrôle de Base Station

Adresse	Port	Proto- cole	Type	Service	Utilisation
<b>Demandes de l'appareil vers ...</b>					
Adresse du serveur de licences Sennheiser <sup>1</sup>	80	HTTPS (TCP)	Unicast	Serveur de licences Sennheiser	Activation des appareils
TOUTE adresse de serveur de temps (voir liste de <a href="#">Pools de serveurs de temps NTP</a> )	123	NTP	Unicast	Serveur de temps NTP	Synchroniser l'heure système
224.0.0.251	5353	mDNS (UDP)	Multicast	mDNS, DNS-SD	(optionnel - si désiré) Découverte d'appareil/service
<b>Demandes à l'appareil depuis ...</b>					
TOUTE IP de client SSCv2	443	HTTPS (TCP)	Unicast	SSCv2 - API de Base Station Spectera	Communication de surveillance+contrôle depuis les clients

<sup>1</sup> my.nalpeiron.com

#### Serveurs NTP

Pour fonctionner correctement avec les licences et les certificats, la Base Station Spectera a besoin d'une heure système correcte. L'appareil utilisera le mécanisme NTP bien établi de la pile de protocoles IP pour synchroniser l'horloge entre un serveur horaire dans un réseau et le client à l'intérieur de l'appareil.



Actuellement, pour un administrateur informatique ou un intégrateur de système, il n'est pas possible de configurer manuellement un serveur NTP dédié qui sera utilisé par la Base Station Spectera. La possibilité de configurer manuellement un serveur NTP dédié est une fonctionnalité prévue pour une prochaine version.

L'appareil se comporte de la manière suivante :

- Si une configuration d'un serveur horaire a été fournie via DHCP ou manuellement, le système essaie de se connecter et de se synchroniser avec ce serveur horaire en premier.
- Dans le cas contraire, l'appareil tente d'accéder à n'importe quel serveur de la liste suivante de pools de serveurs horaires disponibles publiquement dans le monde entier.

**i** Un administrateur informatique doit s'assurer de fournir un accès Internet à au moins un des pools de serveurs et de fournir des paramètres DNS via DHCP à l'appareil.

Liste des pools de serveurs horaires NTP :

- pool.ntp.org
- time.nist.gov
- time.aws.com
- time.cloudflare.com

### Ports - Interfaces Réseau Dante® de Base Station

La Base Station Spectera nécessite l'ouverture de plusieurs ports pour que les Interfaces Réseau Dante® fonctionnent correctement. Pour la liste des ports et des informations plus détaillées, veuillez vous référer directement au site web de Dante® : [FAQ d'Audinate - Réseaux et Commutateurs](#).



## Spectera WebUI

Pour utiliser le Spectera WebUI, certains ports doivent être activés (en particulier pour le pare-feu de l'organisation/entreprise) pour la communication entre les logiciels et les appareils.

**i** Si nécessaire, veuillez contacter l'administrateur local pour configurer les ports requis.

### Exigences de ports

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
<b>Demandes de l'hôte vers ...</b>					
TOUTE IP d'une Base Station	443	HTTPS (TCP)	Unicast	SSCv2 - API de la Base Station Spectera	Communication de surveillance et de contrôle avec les appareils
Adresses Sennheiser User Insights <sup>1</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Sennheiser User Insights	Analyse de l'utilisation et des données opérationnelles

<sup>1</sup> sennheiseruserinsights.matomo.cloud  
cdn.matomo.cloud



## Sennheiser LinkDesk

Afin d'utiliser le logiciel Sennheiser LinkDesk, certains ports doivent être activés (en particulier pour le pare-feu de l'organisation/l'entreprise) pour la communication entre le logiciel et les appareils.

**i** Si nécessaire, veuillez contacter l'administrateur local pour configurer les ports requis.

### Configuration requise pour les ports

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
HÔTE LOCAL	54352	HTTPS (TCP)	Unicast	LinkDesk back-end	Communication interne back-end
N'IMPORTE LEQUEL	443	HTTPS (TCP)	Unicast	API de la Base Station Spectera	Communication avec les périphériques
Comptes EMEA <sup>1</sup> ConfigurationB2C <sup>2</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Sennheiser CIAM	Compte Sennheiser Inscription/Connexion
Informations utilisateurs <sup>3</sup> Informations utilisateurs <sup>4</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Informations Sennheiser	Analyse des données d'utilisation et opérationnelles
N'IMPORTE LEQUEL	443	HTTPS (TCP)	Unicast	API de la Base Station Spectera	Communication depuis les appareils avec l'API de la Base Station
224.0.0.251	5353	mDNS (UDP)	Multicast	mDNS, DNS-SD	(facultatif – si nécessaire) Découverte de l'appareil/du service

<sup>1</sup> [accounts-pro-emea.sennheiser-cloud.com](https://accounts-pro-emea.sennheiser-cloud.com)

<sup>2</sup> [b2c-config.sennheisercloud.com](https://b2c-config.sennheisercloud.com)

<sup>3</sup> [sennheiseruserinsights.matomo.cloud](https://sennheiseruserinsights.matomo.cloud)

<sup>4</sup> [cdn.matomo.cloud](https://cdn.matomo.cloud)



## Meilleures pratiques


### Partage de la connexion Internet dans les petits réseaux

Il est possible d'exploiter la gamme Spectera sans routeur de réseau dédié, par exemple dans les très petites configurations, mais nous recommandons de toujours utiliser une sorte de routeur de réseau domestique pour une utilisation sans problème.

Notamment pour fournir un accès Internet à la Base Station Spectera, il est possible d'utiliser la fonctionnalité intégrée de Windows et de MacOS pour le partage de connexion Internet. .

**i** Pour les réseaux d'entreprise, nous NE RECOMMANDONS PAS l'utilisation du partage de connexion Internet. La plupart du temps, les règles informatiques de l'entreprise interdisent même l'utilisation de ce type de service.

La configuration du réseau pourrait ressembler à ceci.

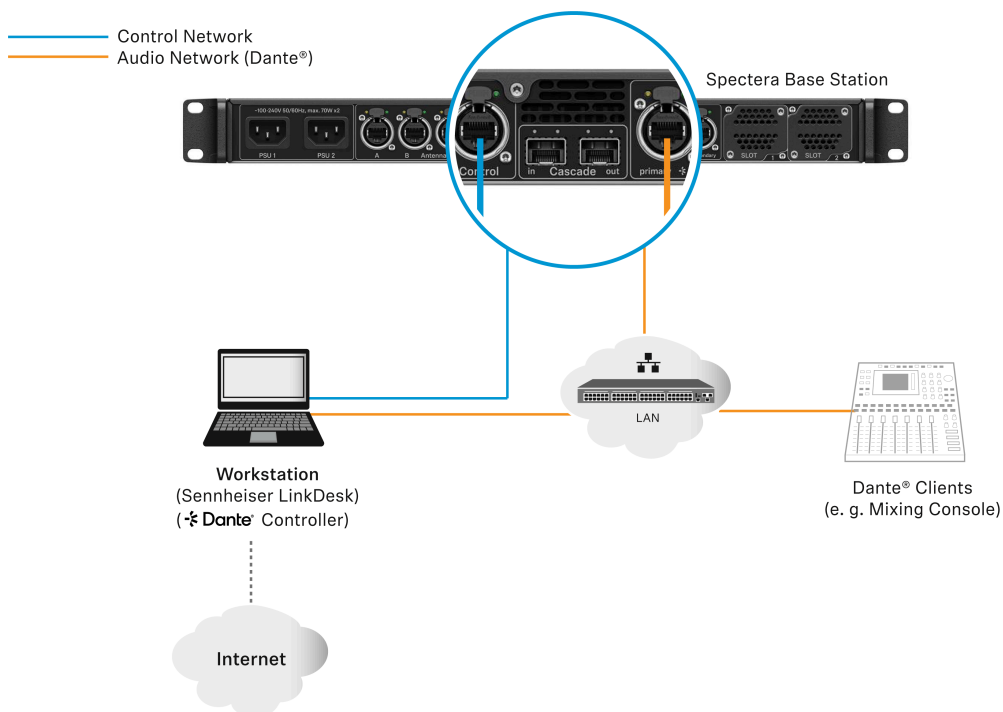

Dans cette configuration, un poste de travail est utilisé pour toutes les applications logicielles client (Sennheiser LinkDesk, Spectera WebUI, Dante® Controller). Soit deux interfaces de réseau filaire séparées sont utilisées pour la commande et l'audio (Dante®), soit une interface est partagée. Veuillez noter que, dans ce type de configurations (en général), aucun service DHCP n'est activé. Utilisez les paramètres IP manuels ou la configuration ZeroConf.

Dans le cas du partage de connexion Internet, une connexion réseau existante (Wi-Fi ou Ethernet) avec accès à Internet est généralement partagée avec une autre interface réseau sélectionnée de l'hôte.



#### Pour partager votre connexion Internet sous Windows :

- ▶ Connectez votre appareil client à votre PC hôte à l'aide d'un câble Ethernet. Si l'un des appareils ne dispose pas d'un port Ethernet libre, utilisez un adaptateur USB-Ethernet.
- ▶ Accédez au menu **Connexions réseau**. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de rechercher « Connexions réseau » dans la boîte de recherche Windows.
- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'adaptateur réseau connecté à Internet (par exemple, Wi-Fi ou modem), puis sélectionnez **Propriétés**.
- ▶ Basculez l'option **Autoriser les autres utilisateurs du réseau à se connecter** sur **ON** dans l'onglet Partage et sélectionnez le port Ethernet approprié dans le menu déroulant.

**i** Notez que, si vous avez installé un logiciel VPN, il se peut que vous voyiez de nombreux ports Ethernet virtuels dans votre liste et que vous deviez choisir le port correct.

- ✓ Une fois que vous avez cliqué sur **OK**, Internet devrait être acheminé vers votre appareil client via son port Ethernet. Pour obtenir plus de détails sur le partage d'une connexion Internet, veuillez consulter la page [d'assistance de Microsoft](#).

#### Pour partager votre connexion Internet sur MacOS :

- ▶ Sur votre Mac, sélectionnez le **menu Apple > Paramètres système**.
- ▶ Cliquez sur **Général** dans la barre latérale, puis sur **Partage** (il se peut que vous deviez faire défiler la page vers le bas).
- ▶ Activez le **partage Internet** et cliquez sur **Configurer**.
- ▶ Cliquez dans le menu contextuel sur **Partager votre connexion à partir de..**
- ▶ Choisissez la connexion Internet que vous souhaitez partager. (Par exemple, si vous êtes connecté à Internet via Wi-Fi, choisissez Wi-Fi).
- ▶ Sous **Vers les appareils utilisant**, activez le port que d'autres appareils peuvent utiliser pour accéder à la connexion Internet partagée. (Par exemple, si vous souhaitez partager votre connexion Internet via Ethernet, sélectionnez Ethernet).

**i** Si vous partagez avec des appareils utilisant le Wi-Fi, configurez le réseau de partage Internet, puis cliquez sur **OK**.



▶ Cliquez sur **Terminé**.

**i** Pour obtenir plus de détails sur le partage d'une connexion Internet, veuillez consulter la page [d'assistance Apple](#)..

✓ Votre connexion Internet sera partagée sur Windows/MacOS.



## Guide de sécurité

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles et des meilleures pratiques pour les administrateurs informatiques, les intégrateurs de systèmes et les techniciens d'événements afin d'assurer que des mesures de sécurité robustes soient mises en œuvre efficacement.

Les systèmes audio professionnels, largement déployés dans des environnements tels que la diffusion, les événements en direct et les entreprises, sont de plus en plus intégrés dans des réseaux d'entreprise — les rendant susceptibles à des menaces telles que l'accès non autorisé, l'interception de données et l'interférence de signal. Pour garantir un déploiement sécurisé et l'intégrité du système, Sennheiser applique les normes de sécurité les plus élevées à tous ses produits, soutenues par des mesures de protection robustes et des pratiques de gestion complètes.

- **Principes de sécurité et conception du système :**

Sennheiser intègre la sécurité dès le développement du produit à travers des évaluations de risques régulières et des configurations sécurisées, suivant une approche de « sécurité par conception ». La conformité aux normes internationales garantit une protection cohérente et une atténuation proactive des menaces.

- **Sécurité de la communication et cryptage :**

Des protocoles de cryptage conformes aux normes de l'industrie tels que AES-256 et TLS protègent les données audio et de contrôle contre l'interception et l'accès non autorisé. Des méthodes sécurisées telles que HTTPS et les API REST sont utilisées pour les intégrations réseau et tierces.

- **Authentification et contrôle d'accès :**

L'authentification basée sur les rôles et la revendication de dispositifs valident les utilisateurs et les dispositifs avant d'accorder l'accès. Les mises à jour régulières des identifiants maintiennent l'intégrité du système et préviennent l'accès non autorisé.

- **Configuration du réseau et interfaces :**

Activez uniquement les ports essentiels, segmentez les réseaux et appliquez des règles de pare-feu pour un fonctionnement sécurisé. Une configuration appropriée des protocoles tels que Dante®, mDNS et Bluetooth® est essentielle pour une infrastructure réseau robuste.

Ce guide fournit des mesures complètes pour protéger les systèmes audio professionnels contre les menaces grâce à une conception sécurisée, un cryptage, une authentification et des meilleures pratiques tout au long du cycle de vie du système.

## Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles et des meilleures pratiques pour les administrateurs informatiques, les intégrateurs de systèmes et les techniciens d'événements afin d'assurer que des mesures de sécurité robustes soient mises en œuvre efficacement.



Les systèmes audio professionnels, largement déployés dans des environnements tels que la diffusion, les événements en direct et les entreprises, sont de plus en plus intégrés dans des réseaux d'entreprise — les rendant susceptibles à des menaces telles que l'accès non autorisé, l'interception de données et l'interférence de signal. Pour garantir un déploiement sécurisé et l'intégrité du système, Sennheiser applique les normes de sécurité les plus élevées à tous ses produits, soutenues par des mesures de protection robustes et des pratiques de gestion complètes.

• **Principes de sécurité et conception du système :**

Sennheiser intègre la sécurité dès le développement du produit à travers des évaluations de risques régulières et des configurations sécurisées, suivant une approche de « sécurité par conception ». La conformité aux normes internationales garantit une protection cohérente et une atténuation proactive des menaces.

• **Sécurité de la communication et cryptage :**

Des protocoles de cryptage conformes aux normes de l'industrie tels que AES-256 et TLS protègent les données audio et de contrôle contre l'interception et l'accès non autorisé. Des méthodes sécurisées telles que HTTPS et les API REST sont utilisées pour les intégrations réseau et tierces.

• **Authentification et contrôle d'accès :**

L'authentification basée sur les rôles et la revendication de dispositifs valident les utilisateurs et les dispositifs avant d'accorder l'accès. Les mises à jour régulières des identifiants maintiennent l'intégrité du système et préviennent l'accès non autorisé.

• **Configuration du réseau et interfaces :**

Activez uniquement les ports essentiels, segmentez les réseaux et appliquez des règles de pare-feu pour un fonctionnement sécurisé. Une configuration appropriée des protocoles tels que Dante®, mDNS et Bluetooth® est essentielle pour une infrastructure réseau robuste.

Ce guide fournit des mesures complètes pour protéger les systèmes audio professionnels contre les menaces grâce à une conception sécurisée, un cryptage, une authentification et des meilleures pratiques tout au long du cycle de vie du système.



## Fonctionnalités de sécurité clés des produits

Les principales fonctionnalités de sécurité des appareils et des outils logiciels Spectera sont détaillées, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour les administrateurs informatiques afin d'assurer une communication sécurisée et une protection des données.

Les appareils Spectera (Base Station, DAD et appareils mobiles (SEK)) et les outils logiciels tels que **Spectera Base Station WebUI** et **Sennheiser LinkDesk** prennent en charge des mesures de sécurité renforcées, garantissant à la fois une connexion sécurisée entre les appareils via radio et un transfert de données sécurisé sur le réseau. Il offre les fonctionnalités de sécurité suivantes :

- **Chiffrement de lien AES-256 :**

Le chiffrement de lien AES-256 protège la communication audio et de contrôle entre les appareils.

- **Chiffrement du protocole de contrôle :**

Le WebUI utilise toujours une communication HTTPS chiffrée. Le protocole SSCv2 sécurise la communication entre les appareils et les outils logiciels via HTTPS.

- **Revendication de dispositif et authentification :**

La fonctionnalité de revendication de dispositif et d'authentification garantit un accès de contrôle autorisé à l'aide de mots de passe.

- **Chiffrement des médias Dante® :**

Le chiffrement des médias Dante® est un chiffrement de canal optionnel pour les réseaux Dante.

## Chiffrement de lien AES-256

Toute communication sans fil entre les appareils Spectera sera protégée par AES-256, une norme de chiffrement de premier ordre conçue pour protéger les données sensibles.

Le chiffrement de lien comprend les interfaces suivantes :

- La connexion entre la Base Station et les appareils mobiles pour la transmission audio.
- La connexion entre la Base Station et les appareils mobiles pour la synchronisation des paramètres des appareils.

**i** Le chiffrement de lien AES-256 est toujours activé et ne peut pas être désactivé.



## Chiffrement du protocole de contrôle

Toute communication de contrôle sur le réseau vers la Base Station est chiffrée et authentifiée.

Il offre une sécurité de bout en bout, utilisant HTTPS (TLS 1.3). La communication vers le serveur de licence Sennheiser est chiffrée au niveau de l'application.

Le chiffrement du protocole est toujours activé et ne peut pas être désactivé.



## Revendication de dispositif et authentification

La revendication de dispositif et l'authentification renforcent la sécurité en exigeant une protection par mot de passe pour l'accès aux dispositifs et en garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier les paramètres via des connexions chiffrées.

L'accès au dispositif via l'API de contrôle réseau et le WebUI de la Base Station Spectera et via Sennheiser LinkDesk est protégé par mot de passe, afin d'éviter la configuration du dispositif par des acteurs non autorisés à l'intérieur du réseau.

L'authentification des dispositifs est toujours activée et ne peut pas être désactivée.

### Avantages de la revendication de dispositif

- **Fonctionnalité de revendication de dispositif :**

La revendication de dispositif est une fonctionnalité du Sennheiser LinkDesk et du WebUI de la Base Station Spectera qui permet à l'utilisateur de revendiquer la propriété de ses dispositifs Sennheiser, offrant une couche supplémentaire de sécurité et de contrôle.

- **Attribution de dispositif :**

Elle permet d'attribuer un dispositif à une ou plusieurs installations distantes, ce qui empêche tout contrôle de dispositif non authentifié au sein du réseau.

- **Configuration initiale :**

Dans le cadre de la configuration initiale, les utilisateurs revendiquent un dispositif en configurant un mot de passe obligatoire pour le dispositif.

- **Utilisabilité :**

Au sein d'une installation, plusieurs applications logicielles peuvent être utilisées simultanément avec ce mot de passe de dispositif pour une utilisabilité optimale.

- **Mesures de sécurité :**

Une fois qu'un dispositif est revendiqué, ses paramètres ne peuvent être consultés et modifiés que via une connexion chiffrée, ce qui nécessite l'entrée du mot de passe de configuration.



## Chiffrement des médias Dante® (disponible à partir de la version 1.1.0 du firmware Dante® Brooklyn3)

Le chiffrement des médias Dante® étend les avantages de sécurité de l'utilisation de Dante® sur votre réseau en dissimulant le contenu des médias lors de la transmission entre les dispositifs.

Dante® utilise la norme de chiffrement avancé (AES) avec une clé de 256 bits pour fournir une protection des médias de premier plan dans l'industrie.

Dissimuler le contenu des paquets de médias empêche les utilisateurs malveillants ou non autorisés d'écouter ou d'interférer avec le trafic multimédia Dante.

**i** Par défaut, le chiffrement des médias Dante est désactivé, car le chiffrement ne peut être configuré qu'en utilisant l'application Dante Director. Veuillez vous référer à la documentation d'Audinate pour des informations détaillées sur le chiffrement Dante®, sur la façon d'activer et de configurer le chiffrement et de mettre à jour le firmware Dante® :

- Chiffrement des médias Dante : [Audinate/Chiffrement des médias](#)
- Mise à jour du firmware Dante® : [Mise à jour de Dante](#)



## Comment utiliser les fonctionnalités de sécurité

La section suivante explique comment vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités de sécurité à la fois via l'appareil lui-même et via des applications logicielles prises en charge.

### Certificats

a Base Station Spectera utilise un certificat auto-signé pour la communication réseau.

**i** Actuellement, il n'est pas possible de le remplacer par un certificat signé par une autorité de certification. Le certificat est généré en usine et sera renouvelé à chaque réinitialisation des réglages d'usine.

Lorsque vous accédez pour la première fois à Spectera WebUI à l'aide d'un navigateur, vous recevez un avertissement de sécurité vous informant de l'existence d'un certificat inconnu. L'avertissement de sécurité dépend du navigateur que vous utilisez. En fonction de votre navigateur, cliquez sur **Avancé** ou **Afficher les détails** (Safari), puis sur :

- Microsoft Edge: **Continuer vers l'hôte local (non sécurisé)**
- Google Chrome: **Poursuivre vers l'hôte local (non sécurisé)**
- Firefox: **Accepter le risque et continuer**
- Apple Safari: [...] **consulter ce site Web > Consulter ce site Web**
- ou toute autre option similaire (autres navigateurs)

Afin d'éviter les attaques de type « man-in-the-middle » (MITM), le Sennheiser LinkDesk dispose de certaines mesures de sécurité intégrées. En raison de ces mesures, il se peut que vous receviez un avertissement d'incompatibilité de certificat lorsque vous travaillez avec une Base Station. Dans certains cas, ces problèmes peuvent survenir même s'il n'y a pas de problème de sécurité. Il s'agit de :

- Les réglages d'usine de la Base Station ont été réinitialisés depuis la dernière connexion. Dans ce cas, vous pouvez confirmer la connexion en toute sécurité et continuer lorsque vous rencontrez l'avertissement d'incompatibilité.
- Une autre Base Station a été connectée au moyen de la même adresse IP. Dans ce cas, veuillez vérifier si l'adresse IP que vous utilisez est bien l'adresse IP correcte de la Base Station prévue.



## Authentification des dispositifs

L'accès aux dispositifs via le réseau est protégé par un mot de passe et le dispositif doit être revendiqué dans le logiciel de contrôle avant utilisation.

Vous pouvez revendiquer la Base Station via :

- LinkDesk (voir [Revendiquer un appareil unique \(LinkDesk\)](#)) ou
- WebUI (voir [Réinitialisation du mot de passe de l'appareil \(Base Station Spectera\)](#)).

**i** Veuillez noter que le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :



- Au moins dix caractères
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial : !#\$%&()\*+,-./:;<=>@[ ]^\_{}~
- Longueur maximale : 64 caractères




## Revendiquer un appareil unique (LinkDesk)

Instructions pour revendiquer un appareil unique dans Sennheiser LinkDesk.

Pour revendiquer votre Base Station :

- ▶ Dans votre carte de production, activez la fonction  **SYNCHRONISATION DES APPAREILS** sur le côté gauche de la barre supérieure.
- ▶ Cliquez sur le symbole  dans la barre **BASE STATIONS** à droite.
- ▶ Entrez l'adresse IP correcte de la Base Station et cliquez sur **Rechercher**.
  - Si l'appareil est dans un état par défaut d'usine et que le mot de passe d'origine est toujours attribué, il sera automatiquement détecté et appliqué. Ensuite, un nouveau mot de passe doit être défini :

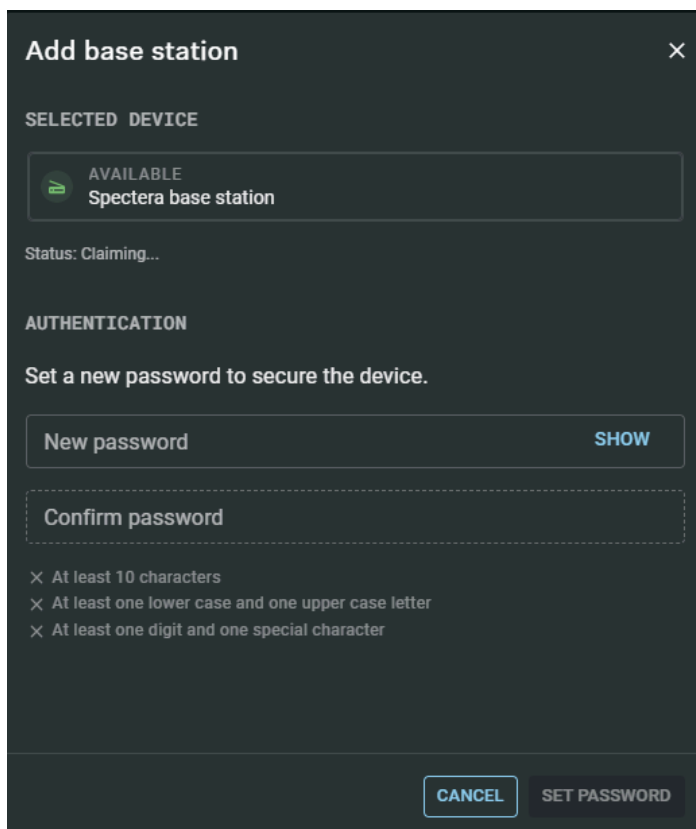

**Add base station** ×

**SELECTED DEVICE**

AVAILABLE  
Spectera base station

Status: Claiming...

**AUTHENTICATION**

Set a new password to secure the device.

New password SHOW

Confirm password

× At least 10 characters  
× At least one lower case and one upper case letter  
× At least one digit and one special character

CANCEL SET PASSWORD

- Si l'appareil a été précédemment revendiqué par une autre instance Sennheiser LinkDesk ou Spectera WebUI, le mot de passe précédemment défini doit être saisi :



**i** Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe précédemment défini, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine de l'appareil. Après la réinitialisation, le mot de passe par défaut pour Spectera sera automatiquement appliqué par le logiciel.

- ▶ Définissez un nouveau mot de passe pour l'appareil (si vous vous connectez pour la première fois) ou entrez le mot de passe que vous avez déjà attribué pour l'authentification (si vous vous êtes déjà connecté).

**i** Veuillez noter que le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :

- Au moins dix caractères
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial : !#\$%&()\*+,-./:;<=>@[ ]^\_{}~
- Longueur maximale : 64 caractères

✓ Votre Base Station a été revendiquée avec succès.




## Réinitialisation du mot de passe de l'appareil (Base Station Spectera)

Le mot de passe de l'appareil ne peut être réinitialisé que par une réinitialisation d'usine (effectuée directement sur l'appareil ou à distance via WebUI) :

Pour réinitialiser la Base Station :


- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Settings** (Paramètres) puis sur **Factory Reset** (Réinitialisation d'usine).
  - ✓ Une chronologie défilante s'affiche (en surbrillance bleue).

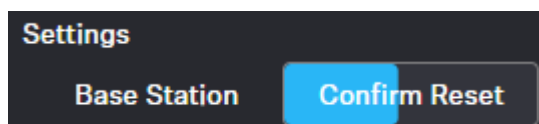

- ▶ Appuyez sur **Confirm Reset** pour confirmer la réinitialisation aux paramètres d'usine.

Pour réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station :

- ▶ Sur la Base Station, tourner la molette et naviguer jusqu'au menu **Reset**.
- ▶ Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu.
  - ✓ Un avertissement va apparaître.

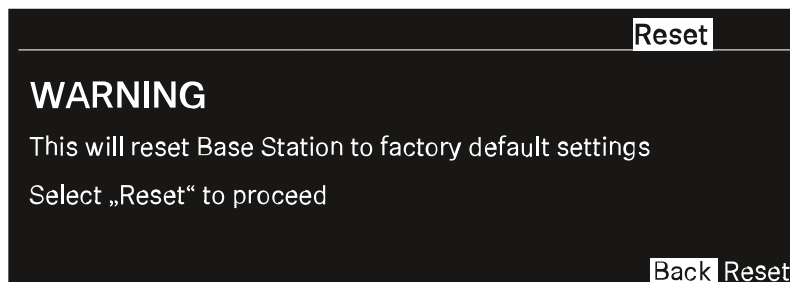

- ▶ Tourner la molette sur **Reset**.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la molette.
  - ✓ Les réglages d'usine de la Base Station seront restaurés, puis la Base Station redémarrera.

**i** Après le redémarrage, vérifiez l'adresse IP, cette dernière ayant pu changer.




## Réinitialisation du mot de passe de l'appareil (Base Station Spectera)

Le mot de passe de l'appareil ne peut être réinitialisé que par une réinitialisation d'usine (effectuée directement sur l'appareil ou à distance via WebUI) :

Pour réinitialiser la Base Station :


- ▶ Dans la barre de navigation supérieure, accédez à **Configuration** > **Base Station**.
- ▶ Cliquez sur **Settings** (Paramètres) puis sur **Factory Reset** (Réinitialisation d'usine).
  - ✓ Une chronologie défilante s'affiche (en surbrillance bleue).

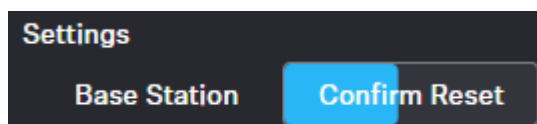

- ▶ Appuyez sur **Confirm Reset** pour confirmer la réinitialisation aux paramètres d'usine.

Pour réinitialiser les réglages d'usine de la Base Station :

- ▶ Sur la Base Station, tourner la molette et naviguer jusqu'au menu **Reset**.
- ▶ Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu.
  - ✓ Un avertissement va apparaître.

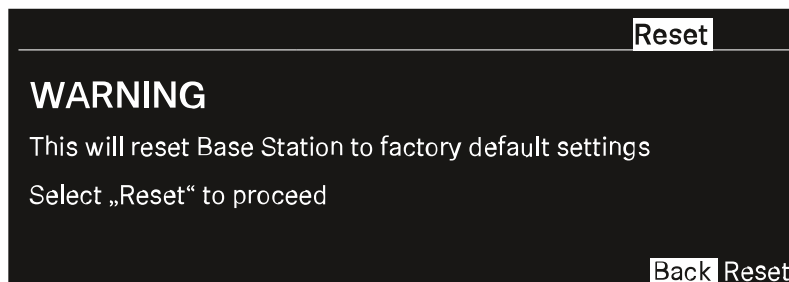

- ▶ Tourner la molette sur **Reset**.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la molette.
  - ✓ Les réglages d'usine de la Base Station seront restaurés, puis la Base Station redémarrera.

**i** Après le redémarrage, vérifiez l'adresse IP, cette dernière ayant pu changer.



## Dépannage

Ce chapitre fournit une approche systématique pour identifier et résoudre les problèmes qui peuvent survenir lors du démarrage ou du fonctionnement de Spectera.

En fonction du problème spécifique, cliquez sur le chapitre pertinent pour identifier les causes possibles et appliquer des solutions potentielles.

### Échec de l'activation de la licence

#### Condition

Une erreur se produit lors de l'activation de la licence.


#### Causes

Les trois causes les plus courantes des erreurs d'activation sont les suivantes :

1. La Base Station n'était pas correctement connectée et n'a pas de connexion Internet (voir [Solution 1 : Établissez une connexion correcte de la Base Station à Internet](#)).
2. Le serveur de licence et/ou le serveur de temps NTP est/ sont inaccessibles en raison de permissions de port manquantes, empêchant l'autorisation de la clé de licence et la synchronisation de l'horloge système (voir [Solution 2 : Ouvrir les ports requis pour l'activation de la licence et la synchronisation de l'horloge système](#)).
3. La clé de licence a été saisie incorrectement ou a déjà été activée et est utilisée avec une autre Base Station (voir [Solution 3 : Vérifiez le code d'activation et contactez le support si nécessaire](#)).

#### Solution 1 : Établissez une connexion correcte de la Base Station à Internet


- ▶ Veuillez connecter la Base Station directement à un réseau avec accès à Internet via un switch ou un routeur.

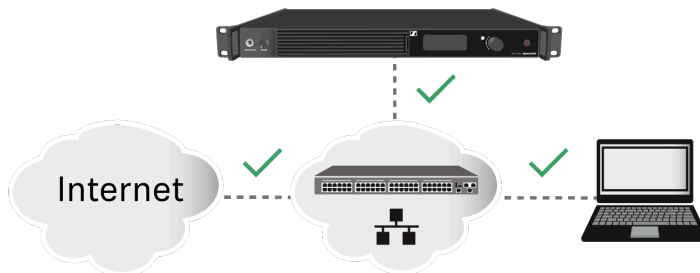

- ▶ Les connexions directes via un ordinateur portable, etc. ne sont prises en charge que dans certaines configurations réseau (voir [Partage de la connexion Internet dans les](#)



**petits réseaux**). Pour éliminer ce problème, veuillez éviter une connexion directe avec votre appareil pour l'activation de la licence.

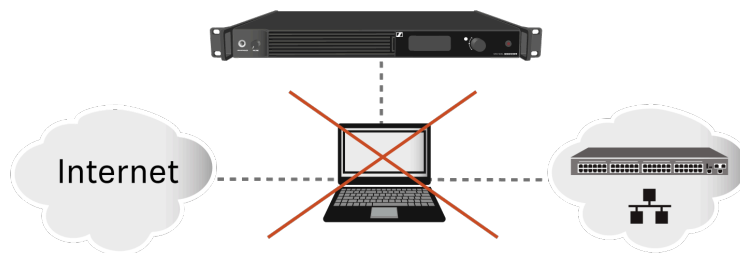

### Solution 2 : Ouvrir les ports requis pour l'activation de la licence et la synchronisation de l'horloge système

- ▶ Veuillez contacter votre administrateur informatique pour fournir un accès Internet au serveur de licence et à tout serveur NTP en ouvrant les ports réseau requis et pour fournir les paramètres DNS via DHCP à l'appareil.

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
my.nalpeiron.com	80	HTTPS (TCP)	Unicast	Serveur de licence Sennheiser	Activation des appareils
TOUS (voir la liste des <a href="#">Serveurs NTP</a> )	123	NTP	Unicast	Serveur de temps NTP	Synchroniser l'heure système

**i** Vous pouvez trouver l'aperçu complet de tous les ports à [Ports, protocoles et services](#).

### Solution 3 : Vérifiez le code d'activation et contactez le support si nécessaire

- ▶ Veuillez vérifier que vous avez correctement saisi le code d'activation, ou vérifiez si quelqu'un d'autre a déjà utilisé le code pour activer une autre Base Station.
- ▶ Si le code a déjà été utilisé pour l'activation, veuillez contacter le support client Sennheiser.



## Pas d'accès à l'appareil via le WebUI

### Condition

L'appareil ne peut pas être accédé via le WebUI auto-hébergé.

### Cause

L'adresse IP ou le schéma URL de l'appareil est incorrect dans le navigateur.

### Solution

- ▶ Trouvez l'adresse IP correcte de la Base Station (voir [Réseau](#)).
- ▶ Entrez l'adresse IP correcte en utilisant le schéma URL correct selon la version du firmware initial :
  - Le firmware  $\leq 0.8.x$ : `https://deviceIP/specteracontrol/index.html` .
  - Le firmware  $\geq 1.x.x$ : `https://deviceIP/` .
- ✓ Dans certains cas, le navigateur internet peut avoir des difficultés à afficher la page. Veuillez utiliser le logiciel LinkDesk [sennheiser.com/linkdesk](https://sennheiser.com/linkdesk).



## La Base Station ne peut pas être trouvée

### Condition

La Base Station ne peut pas être trouvée via LinkDesk / WebUI / Dante Manager.

### Cause

Les ports requis pour la communication avec la Base Station n'ont pas été rendus accessibles.

### Solution

- ▶ Selon le cas d'utilisation, veuillez rendre les ports nécessaires disponibles pour la Base Station, afin que le trafic de données puisse circuler sans restriction :
  - [Base Station Spectera](#)
  - [Sennheiser LinkDesk](#)
  - Dante®



## 6. Caractéristiques techniques

Aperçu de toutes les données techniques et des exigences du système.

### Système Spectera

#### Schéma de transmission

- Multiporteuse, TDMA, TDD

#### Canal HF

- Bande passante : 6 ou 8 MHz, limitation à l'échelle du pays
- Appareils mobiles : jusqu'à 128 par canal HF
- Liaisons audio : jusqu'à 128 par canal HF

#### Plage de radiofréquences

- UHF : 470 – 608 MHz, 630 – 698 MHz
- 1G4 : 1 350 – 1 400 MHz, 1 435 – 1 525 MHz
- limitation à l'échelle du pays

#### Réponse en fréquence audio

- 20 Hz à 20 000 Hz ( $\pm 1$  dB) (mode de liaison audio avec codecs audio SeDAC et PCM uniquement)

#### Chiffrement

- AES 256, mode CTR exp. >10k ans

#### Modes de liaison audio

MIC/ LINE	Mo- no	Nombre maximal de liai- sons par porteuse HF	% utilisés de porteuse HF	Codec audio	Temps de latence	Por- tée
Raw Low Latency	M	8	12,5 %	PCM	1,0 ms	Rédu ite
Raw	M	16	6,25 %	PCM	1,6 ms	Rédu ite
Live Low Latency	M	8	12,5 %	SeDAC	1,0 ms	Éten due
Live	M	16	6,25 %	SeDAC	1,6 ms	Éten due
Live Link Density	M	32	3,13 %	SeDAC	2,7 ms	Stan dard



## | 6 - Caractéristiques techniques

<b>MIC/ LINE</b>	<b>Mo- no</b>	<b>Nombre maximal de liai- sons par porteuse HF</b>	<b>% utilisés de porteuse HF</b>	<b>Codec audio</b>	<b>Temps de latence</b>	<b>Por- tée</b>
Max Range	M	16	6,25 %	OPUS	9,9 ms	Maxi- mum
Max Link Density	M	128*	0,78 %	OPUS	15,2 ms	Rédu- ite

<b>IEM/IFB</b>	<b>Mo- no/Sté- réo</b>	<b>Nombre maximal de liai- sons par porteuse HF</b>	<b>% utilisés de porteuse HF</b>	<b>Codec audio</b>	<b>Temps de la- tence</b>	<b>Por- tée</b>
Live	Mono	16	6,25 %	Se DAC	1,6 ms	Éten- due
Live Link Density	Mono	32	3,13 %	Se DAC	2,7 ms	Stan- dard
Max Range	Mono	16	6,25 %	OPUS	9,9 ms	Maxi- mum
Max Link density	Mono	128*	0,78 %	OPUS	15,2 ms	Réd- uite
Live Ultra Low Latency	Stéréo	4 (8 canaux)	25 %	Se DAC	0,7 ms	Éten- due
Live Low Latency	Stéréo	8 (16 canaux)	12,5 %	Se DAC	1,1 ms	Éten- due
Live	Stéréo	16 (32 canaux)	6,25 %	Se DAC	1,6 ms	Stan- dard
Live Link Density	Stéréo	32 (64 canaux)**	3,13 %	Se DAC	2,7 ms	Réd- uite

\* Les appareils Base Station possèdent 32 sorties audio, pour 128 liaisons dans un seul canal HF, 4 appareils Base Station et une mise à jour du firmware avec fonction de port en cascade sont requises (version ultérieure).

\*\* Les appareils Base Station possèdent 32 entrées audio, pour 32 liaisons stéréo (64 canaux) dans un seul canal HF, 2 appareils Base Station et une mise à jour du firmware avec fonction de port en cascade sont requises (version ultérieure).



## Base Station

### Généralités

#### Canaux HF

- 2

#### Entrées et sorties audio

- Entrée : jusqu'à 32 canaux
- Sortie : jusqu'à 32 canaux
- à sélectionner individuellement à partir d'interfaces audio numériques

#### Entrées et sorties audio numériques

- Dante®
  - Ethernet, 1 Gbit/s
  - 2 fiches RJ45 renforcées (primaire et secondaire)
  - 32 entrées, 32 sorties, 48 kHz ou 96 kHz, 16/24/32 bit
- MAD I (AES10)
  - 2 emplacements d'extension pour carte MAD I OM (multimode fibre optique) ou carte MAD I BNC (accessoires distincts)
  - 32 entrées, 32 sorties, 48 kHz ou 96 kHz, 16/24 bit
- Fréquence d'échantillonnage individuelle pour chaque interface

#### Sortie microphone

- Jack 6,3 mm
- 2x 50 mW à 32  $\Omega$  -40 dB DHT (1 %) à 1 kHz

#### Raccords d'antenne

- 4  $\times$  prises RJ45 renforcées, alimentation PoE pour un maximum de 4 DAD UHF/1G4

#### Câble d'antenne

- Catégorie 5e ou supérieure, S/UTP (maximum 100 m)

#### Entrée d'horloge de référence

- Entrée : BNC, 75  $\Omega$
- Sortie : BNC, 75  $\Omega$
- Fréquences d'échantillonnage : 48 kHz, 96 kHz

#### Contrôle

- Ethernet, 1 Gbit/s, prise RJ45 renforcée



**Entrée/sortie en cascade\***

- 2 cages SFP+ (à équiper de modules de 10 Gbit/s)

**Alimentation électrique**

- 2 modules internes redondants
- de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

**Consommation électrique**

- 70 W

**Prise d'alimentation**

- 3 broches, classe de protection I, conformément à IEC/EN 60320-1

**Dimensions (H × l × P avec éléments de montage)**

- 44 × 483 × 373 mm (1,73" x 19,02" x 14,69")

**Poids**

- Env. 6,3 kg (13,89 lb) (sans accessoires)

**Température**

- Fonctionnement : de -10 °C à +50 °C (de 14 °F à 122 °F)
- Stockage : de -25 °C à +70 °C (de -13 °F à 158 °F)

**Humidité relative de l'air**

- de 25 % à 95 % (sans condensation)

**Écoulement et éclaboussures de liquides**

- Le produit ne doit pas être exposé à un écoulement ou à des éclaboussures de liquide (IP2X)

\*Une mise à jour du logiciel avec fonction de port en cascade est requise (version ultérieure)

**Ports - Interface de Contrôle de Base Station**

Adresse	Port	Proto- cole	Type	Service	Utilisation
<b>Demandes de l'appareil vers ...</b>					
Adresse du serveur	80	HTTPS (TCP)	Unicast	Serveur de licences Sennheiser	Activation des appareils



Adresse	Port	Proto- cole	Type	Service	Utilisation
de licences Sennheiser <sup>1</sup>					
TOUTE adresse de serveur de temps (voir liste de <a href="#">Pools de serveurs de temps NTP</a> )	123	NTP	Unicast	Serveur de temps NTP	Synchroniser l'heure système
224.0.0.251	5353	mDNS (UDP)	Multicast	mDNS, DNS-SD	(optionnel - si désiré) Découverte d'appareil/service
<b>Demandes à l'appareil depuis ...</b>					
TOUTE IP de client SSCv2	443	HTTPS (TCP)	Unicast	SSCv2 - API de Base Station Spectera	Communication de surveillance+contrôle depuis les clients
<sup>1</sup> my.nalpeiron.com					

### Pools de serveurs de temps NTP

- pool.ntp.org
- time.nist.gov
- time.aws.com
- time.cloudflare.com

### Ports - Interfaces Réseau Dante® de Base Station

La Base Station Spectera nécessite l'ouverture de plusieurs ports pour que les Interfaces Réseau Dante® fonctionnent correctement. Pour la liste des ports et des informations plus détaillées, veuillez vous référer directement au site web de Dante® : [FAQ d'Audinate - Réseaux et Commutateurs](#).



## SEK

### Puissance de transmission HF

- jusqu'à 50 mW ; limitation à l'échelle du pays

### Canaux HF

- 1


### Sortie microphone

- Prise jack TRS de 3,5 mm
- 2 x 300 mW RMS (32  $\Omega$ , taux de distorsion de -40 dB, 1 kHz)

### Microphone / Instrument / Entrée de commande

- Prise audio 3 broches

Côté soudure

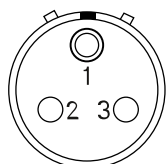

Connexion	Fonction
Pin 1	Ground & housing
Pin 2	Line In / command*
Pin 3	Mic In & bias voltage
Housing	Ground

\*Pour la détection automatique de ligne, court-circuitez les broches 1 et 3.

### Alimentation électrique

- Pack accus rechargeable BA 70

### Temps de fonctionnement de la batterie

- jusqu'à 7 h (utilisation du microphone unidirectionnel)
- jusqu'à 6 h (utilisation du module IEM unidirectionnel)
- jusqu'à 5 h (utilisation bidirectionnelle)

### Dimensions

- env. 83 x 62 x 21 mm (3,39" x 2,44" x 0,83") (sans antenne)



### **Poids**

- env. 178 g (0,39 lbs) (avec BA 70)
- env. 144 g (0,32 lbs) (sans BA 70)

### **Température**

- Fonctionnement : de -10 °C à +50 °C (de 14 °F à 122 °F)
- Stockage : de -25 °C à +70 °C (de -13 °F à 158 °F)

### **Humidité relative de l'air**

- de 25 % à 95 % (sans condensation)



## DAD

### Puissance de transmission HF

- jusqu'à 100 mW ; limitation à l'échelle du pays

### Canaux HF

- 1

### Connexion à la Base Station

- Prise RJ45 renforcée, y compris PoE, câble max. 100 m, CAT5e ou supérieur, 1 Gbit/s

### Consommation électrique

- Alimentation PoE classe 2 (<6,5 W)

### Angle apex vertical

- vertical
  - UHF : 65°
  - 1G4 : 62°
- horizontal
  - UHF : 109°
  - 1G4 : 93°

### Rapport avant/arrière

- UHF : 15 dB
- 1G4 : 17 dB

### Gain

- UHF : 5 dB
- 1G4 : 6,5 dB

### Filetages pour un montage sur trépied

- Oui / Adaptateur de 3/8" à 5/8"

### Dimensions

- UHF : 349 x 292 x 39 mm (13,74" x 11,5" x 1,54")
- 1G4 : 231 x 205 x 39 mm (9,09" x 8,07" x 1,54")

### Poids

- UHF : 676 g (1,49 lbs)
- 1G4 : 534 g (1,18 lbs)



### **Température**

- Fonctionnement : de -10 °C à +50 °C (de 14 °F à 122 °F)
- Stockage : de -25 °C à +70 °C (de -13 °F à 158 °F)

### **Humidité relative de l'air**

- de 25 % à 95 % (sans condensation)

### **Classe IP**

- IP54



## Caractéristiques techniques

Exigences système et exigences de ports pour le trafic entrant et sortant.

### Exigences système

#### Recommandé pour l'hôte

- Processeur Intel i5 Dual Core/M1 Mac ou similaire
- 16 Go de RAM
- Interface LAN Gigabit
- Windows® 10 ou supérieur
- Mac OS Big Sonoma ou version ultérieure
- Réseau IPv4

### Navigateurs web pris en charge pour Spectera WebUI

- Google Chrome : 125 ou version ultérieure
- Microsoft Edge : 125 ou version ultérieure
- Mozilla Firefox : 128 ou version ultérieure
- Apple Safari : 17 ou version ultérieure
- JavaScript doit être activé

### Exigences de ports

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
<b>Demandes de l'hôte vers ...</b>					
TOUTE IP d'une Base Station	443	HTTPS (TCP)	Unicast	SSCv2 - API de la Base Station Spectera	Communication de surveillance et de contrôle avec les appareils
Adresses Sennheiser User Insights <sup>1</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Sennheiser User Insights	Analyse de l'utilisation et des données opérationnelles

<sup>1</sup> sennheiseruserinsights.matomo.cloud  
cdn.matomo.cloud



## Caractéristiques techniques

Aperçu de l'ensemble des données techniques, des ports nécessaires, ainsi que des exigences du système et du serveur.

### Configuration système requise

#### Recommandation pour le client PC hôte

- Processeur Intel i5 Dual Core, M1 Mac ou similaire
- RAM de 16Go
- Au moins 4 Go d'espace sur le disque dur (5 Go pour les appareils Mac)
- Interface LAN Gigabit
- Windows® 10, 11, Server 2019, Server 2022 (x64) ou version supérieure
- Mac OS Big Sonoma ou version ultérieure
- Réseau IPv4

### Configuration requise pour les ports

Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
HÔTE LOCAL	54352	HTTPS (TCP)	Unicast	LinkDesk back-end	Communication interne back-end
N'IMPORTE LEQUEL	443	HTTPS (TCP)	Unicast	API de la Base Station Spectera	Communication avec les périphériques
Comptes EMEA <sup>1</sup> ConfigurationB2C <sup>2</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Sennheiser CIAM	Compte Sennheiser Inscription/Connexion
Informations utilisateurs <sup>3</sup> Informations utilisateurs <sup>4</sup>	443	HTTPS (TCP)	Unicast	Informations Sennheiser	Analyse des données d'utilisation et opérationnelles
N'IMPORTE LEQUEL	443	HTTPS (TCP)	Unicast	API de la Base Station Spectera	Communication depuis les appareils avec l'API de la Base Station
224.0.0.251	5353	mDNS (UDP)	Multicast	mDNS, DNS-SD	(facultatif – si nécessaire) Découverte de l'appareil/du service



Adresse	Port	Protocole	Type	Service	Utilisation
<sup>1</sup> accounts-pro-emea.sennheiser-cloud.com					
<sup>2</sup> b2c-config.sennheisercloud.com					
<sup>3</sup> sennheiseruserinsights.matomo.cloud					
<sup>4</sup> cdn.matomo.cloud					



## Chargeur CHG 70N-C

### Alimentation électrique

- 12 V CC (unité seule ou jusqu'à 5 unités en cascade)
- PoE IEEE 802.3af Classe 0 (CAT5e ou supérieur), une seule unité uniquement

### Consommation électrique

max. 3,5 A jusqu'à 5 unités en cascade

### Ethernet

- Prise RJ-45, IEEE802.3
- 100Base-TX (half+full duplex)
- 10Base-T (half+full duplex)

### Dimensions

Env. 200 x 104 x 116 mm

### Poids

Env. 640 g, sans bloc secteur

### Emplacements de chargement

2

### Capacité de chargement par emplacement

- Batterie rechargeable BA 70 **ou**
- EW-DX SK avec BA 70 **ou**
- EW-DX SKM avec BA 70**ou**
- SPECTERA SEK UHF/1G4

### Tension de charge

4,35 V

### Courant de charge

min. 344 mA

max. 860 mA

### Temps de charge complète

Max. 3,5 h

### Plage de températures

- Charge : de -10 °C à +50 °C
- Stockage : de -20 °C à +70 °C



**Humidité relative**

Max. 95 % (sans condensation)



## Pack accu BA 70

### **Puissance nominale**

1 720 mAh

### **Tension nominale**

3,8 V

### **Tension de charge**

max. 4,35 V

### **Temps de charge**

typ. 3 h @ température ambiante

### **Dimensions**

env. 54 x 30 x 15 mm

### **Poids**

env. 33 g

### **Plage de température**

- Chargement : de 0 °C à +55 °C
- Déchargement : de -10 °C à +55 °C
- Stockage : de -10 °C à +45 °C

### **Humidité relative de l'air**

- Chargement / Déchargement : de 25 % à 95 %, sans condensation
- Stockage : de 30 % à 70 %, sans condensation



## Chargeur L 70 USB

### Capacité de chargement

2 packs accu Sennheiser BA 70

2x batterie Sennheiser BA 62 avec 2x adaptateur L 70 BA 62

### Tension d'entrée

typ. 5 V

### Courant d'entrée

max. 2 A

### Tension de charge

4,35 V nom.

### Courant de charge

max. 860 mA par pack accu

### Temps de charge

max. 3,5 h avec bloc secteur NT 5-20 UCW

### Plage de température

- Chargement : de 0 °C à +55 °C
- Stockage : de -20 °C à +70 °C

### Humidité relative de l'air

max. 95 % (sans condensation)

### Dimensions

100 x 35 x 70 mm

### Poids

env. 86 g



## Chargeur modulaire L 6000

### Capacité de chargement

- jusqu'à 8 packs accus (BA 60, BA 61, BA 62 et BA 70) via 4 modules de chargement remplaçables (LM 6060, LM 6061, LM 6062 et LM 6070)

### Temps de charge à 20 °C

- BA 60
  - 80 % : env. 1h15 (env. 4h45 de durée de fonctionnement)
  - 100 % : env. 2:30 h
- BA 61
  - 80 % : env. 1h45 (env. 5h00 de durée de fonctionnement)
  - 100 % : env. 3:15 h
- BA 62
  - 80 % : env. 1h15 (env. 9h30 de durée de fonctionnement)
  - 100 % : env. 2:45 h
- BA 70
  - 80 % : env. 1:45 h
  - 100 % : env. 3:30 h

### Plage de température de charge

- 0 °C – 50 °C

### Témoin de l'état de charge

- plusieurs couleurs

### Réseau

- IEEE 802.3-2002 (10/100 Mbit/s), prise RJ-45 blindée

### Alimentation

- 100 – 240 V CA, 50/60 Hz

### Consommation maximale

- 85 W

### Consommation minimale

- 1 W

### Fiche secteur

- 3 broches, classe de protection I, conformément à la norme IEC/EN 60320-1



**Dimensions (H x L x P avec éléments de montage)**

- 44 x 483 x 373 mm

**Poids**

- 5,1 kg



## Modules de chargement LM 6060 | LM 6061 | LM 6062 | LM 6070

### Dimensions (H x L x l)

- 44 x 99 x 182 mm

### Poids

- 144 g

### Type de pack accu

- LM 6060 : 2 x BA 60
- LM 6061 : 2 x BA 61
- LM 6062 : 2 x BA 62
- LM 6070 : 2 x BA 70

